

FL15Bi 取扱説明書

ファームウェア V1.00

重要な安全上の注意

ご使用前に、必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、以下の安全上の注意を厳守してください。

⚠ 危険


- 外装に亀裂、変形、液漏れ、異臭、または異常な発熱が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 純正アクセサリ、またはメーカーが明示的に推奨するアクセサリのみを使用してください。さもないと火災、感電、または人身事故を招くおそれがあります。
- 電池を不適切に交換すると爆発の危険があります。交換には同一または同等の種類の電池のみを使用し、交換は修理担当者のみが行ってください。一般の方が交換しないでください。製品を分解したり電池を解体したりしないでください。
- 電池を日光、火の近く、またはこれらに類する過熱環境にさらしてはいけません。製品を雨や水にさらしてはいけません。
- お客様が電源アダプターで充電する場合は、CCC 認証を取得し規格要件を満たす専用の電源アダプターをご購入ください。
- 電池の分解、衝撃、圧迫、または火中への投入は禁止です。著しく膨張した場合は使用を中止してください。高温環境に置かないでください。水に浸した後は使用禁止です。
- 使用時は放熱しやすい場所に置き、枕元、布団の上、袋の中、または放熱しにくい環境では使用しないでください。幼児が触れて遊ばないように注意し、子供は大人の指導の下で使用してください。

⚠ 警告

- 使用しないときは電源を切り、すべてのケーブルを外し、通風・乾燥し、強い磁界の干渉のない環境に保管してください。
- アルコール、ガソリンなどの引火性ガスや溶剤の近くで本機を使用してはいけません。
- 放熱孔を覆ってはいけません。
- 無断で本機を分解・改造してはいけません。認可のない分解は回路故障や永久的な損傷を招くおそれがあります。修理が必要な場合は、Godox 認定サービスセンターにご連絡ください。

⚠ 光源を直視しないでください

付属品リスト

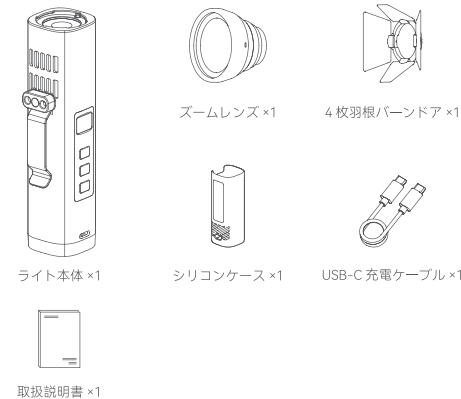


注: 1. 開封後、ご購入のセット内容を確認してください。不足や破損がある場合は、速やかに販売店にご連絡ください。
2. 図はあくまで参考です。実際の製品を優先してください。

別売品



部品の名称

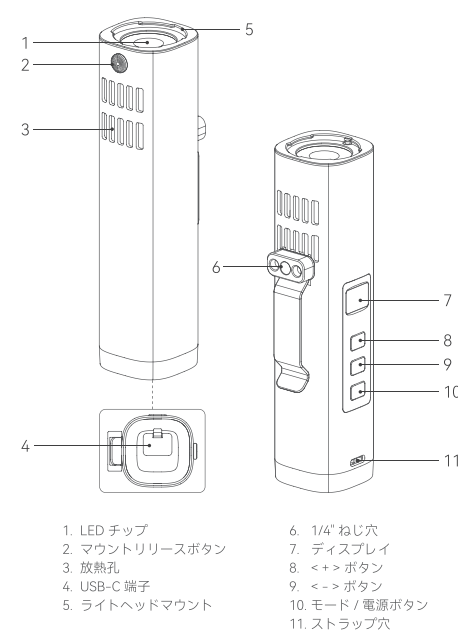

アクセサリの取り付け

ズームレンズ: ライトヘッドのマウントに合わせて差し込み、時計回りに回して取り付けます。取り外す場合は、マウントリリースボタンを押し下げながらズームレンズを反時計回りに回します。
4 枚羽根バードア: マグネット式で、ズームレンズに吸着します。
ライトスタンド (別売): ライト本体の 1/4" ねじ穴をライトスタンドに合わせて差し込み、時計回りに回して固定します。

注: ズームレンズからわずかな漏れ光が生じるのは正常な現象です。4 枚羽根バードアを取り付けるとこの現象を解消できます。

電源管理

初回使用: USB-C 充電ケーブルを接続して本体を起動し、電源を入れます。
電源オン: 電源ボタンを長押しすると、ディスプレイが点灯します。
電源オフ: 再度電源ボタンを長押しすると、ディスプレイが消灯します。
充電: 充電ケーブルの電源側をコンセントに、もう一方をライト本体の USB-C 端子に挿入します。

モード選択

モードボタンを 2 回短押しすると、CCT/TORCH/BLE モードに切り替わります。

CCT モード

ディスプレイに「CCT」と表示されると色温度モードに入り、モードボタンを 1 回短押しすると輝度 (0% ~ 100%) / 色温度 (2800K ~ 6500K) を切り替え、<+> または <-> ボタンを短押しするとパラメーター値を増減できます。



TORCH モード

ディスプレイに「TORCH」と表示されるとトーチモードに入り、モードボタンを 1 回短押しすると点灯 ON (<+> 長押しで点灯、離すと消灯) / 輝度 (0% ~ 100%) / 色温度 (2800K ~ 6500K) に切り替わり、<+> または <-> ボタンを短押しするとパラメーター値を増減できます。

注: <+> ボタンでパラメーター値を調整する際、短押しは微調整、長押しは早送り調整になります。



BLE モード

ディスプレイに「BLE」と表示されると Bluetooth モードに入り (<+> 長押しで Bluetooth リセット)、下部で Bluetooth MAC アドレスを確認でき、ライトの検索に便利です。



“Godox Light”アプリ接続ガイド

QR コードを読み取るか、アプリストアで“Godox Light”を検索してダウンロード・インストールしてください。

- Bluetooth リセット: BLE モードに入り > リセットして確定します。
- Bluetooth ペアリング: アプリを開き、右上の「+」をタップして「Bluetooth 追加」を選択し、デバイスを検索して接続します。



FX モード

光効果	輝度	色温度	速度	その他
ストロボ	0% ~100%	2800K~6500K	1~100	モード：フラッシュ / マグネシウムトリガー：自動 / 手動
稲妻		2800K~6500K	/	発光回数：ランダム /1 ~ 10 周波数：ランダム /2 ~ 20 トリガー：自動 / 手動
曇り		/	ランダム /1~100	明暗比：30%~90%
電球切れ		2800K~6500K	1~100	/
テレビ		/	1~100	/
ろうそく		/	1~100	/
火		/	1~100	/
花火		/	1~100	残り火：1~100
爆発		2800K~6500K	1~100	残り火：1~100 トリガー：自動 / 手動
溶接		2800K~6500K	1~100	/
SOS		2800K~6500K	/	/

注：FX モードはアプリ内でのみ使用可能です。光効果のパラメーターを設定する際、FL15Bi は光効果の種類のみを表示します。

ファームウェアアップデート

- 公式サイト (https://www.godox.com.cn) から、ファームウェアアップデート用ソフト「G3」と、該当する製品ファームウェア (.bin) をダウンロードしてください。
- パソコンのポートとライト本体の USB-C 端子を、別売のケーブルで接続してください。

- G3 アプリを起動し、「ファイルを開く」をクリックして .bin ファイルを開き、「アップデート」をクリックして、アップデートの完了を待ちます。

照度データ

色温度	試験条件	照度単位	0.5m	1m	2m
2800K	裸灯	lux	1350	365	115
		fc	126	34	11
	ズームレンズ装着（フラッド）	lux	2310	590	176
		fc	215	55	16
	ズームレンズ装着（スポット）	lux	19600	7380	1870
		fc	1823	687	174
3200K	裸灯	lux	1420	385	121
		fc	132	36	11
	ズームレンズ装着（フラッド）	lux	2390	617	183
		fc	222	57	17
	ズームレンズ装着（スポット）	lux	20700	7250	2270
		fc	1926	674	211
4300K	裸灯	lux	1530	415	130
		fc	142	39	12
	ズームレンズ装着（フラッド）	lux	2590	667	198
		fc	241	62	18
	ズームレンズ装着（スポット）	lux	16900	7580	2240
		fc	1572	705	208
5600K	裸灯	lux	1660	415	142
		fc	154	39	13
	ズームレンズ装着（フラッド）	lux	2740	727	216
		fc	255	68	20
	ズームレンズ装着（スポット）	lux	22600	9400	2790
		fc	2102	874	260

6500K	裸灯	lux	1730	469	148
		fc	161	44	14
	ズームレンズ装着（フラッド）	lux	2930	754	226
		fc	273	70	21
	ズームレンズ装着（スポット）	lux	24300	9480	2570
		fc	2260	882	239

注：文中のデータはすべて 100% 輝度での平均測定値です。

技術仕様

製品名	Godox バイカラー温度 LED ビデオライト				
型番	FL15Bi				
リチウム電池	3.63V, 4750mAh, 17.2425Wh				
	充電時間≈ 2 時間 25 分				
	満電連続使用時間≈ 1 時間（100% 輝度）				
USB-C 端子	入力：5V≡3A, 9V≡2A, 17W（Max.）				
輝度範囲	0% ~ 100%				
色温度範囲	2800K ~ 6500K				
CRI	≈ 97				
TLCI	≈ 98				
防護等級	IP54				
Bluetooth 制御距離	最大 30m				
使用環境温度	-10℃ ~ 35℃				
外形寸法（アクセサリ除く）	45 × 36 × 145mm				
質量（アクセサリ除く）	≈ 253g				

注：製品の設計ならびに仕様は、予告なく変更されることがあります。

保守・メンテナンス

- 清掃前は必ず電源を切り、電源を抜いてください。乾いた柔らかい布でのみ拭き取り、アルコール、ベンゼン、その他の揮発性溶剤の使用は禁止です。
- バッテリーの寿命を延ばすため、長期間使用しない場合は 3 ヶ月ごとにメンテナンス充電を行い、電量を 40%~60% に保つことをお勧めします。

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して所定の用紙にご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品バーコード
お客様情報	氏名	連絡先電話番号
	連絡先住所	
販売店情報	販売店名	
	連絡先電話番号	
	連絡先住所	
	販売日	
備考		

注：本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する『製品保証情報』（後述参照）に記載の製品に適用され、それ以外の製品や部品（プロモーション品、景品、および出荷後に追加された部品など）は本保証の対象外です。

保証期間

製品および部品の各保証期間は、関連する『製品保証情報』に基づきます。保証期間は製品の初回購入日から起算され、購入日は製品購入時の保証書に記載された登録日となります。

保証サービスの取得方法

製品の販売店または認定サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox 製品のアフターサービス窓口までお電話いただき、担当者がサービスを手配します。保証を申請する際は、有効な保証書を保証の証としてご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、当社が製品または部品が保証対象であると確認できれば保証を提供しますが、これは当社の義務を構成するものではありません。

修理保証サービスの獲得方法

以下の場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません：①製品または部品の保証期間を超えている場合。②不適切な使用、保守、保管による破損または損傷。例：不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下または外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しに起因する破損または損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公開のソフトウェアの使用による破損または損傷。⑦不可抗力または事故による破損または損傷。⑧製品の品質以外の原因による破損または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合、それは保証範囲内の故障とはみなされません。製品使用中の通常の変色、摩耗、消耗は保証範囲内の故障ではありません。

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	回路基板	12	お客様からの修理依頼
その他	光効果アクセサリ、各種ケーブル、その他の包装	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062

製造者：深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地：深圳市宝安区福海街道塘尾社区醒川工业区工場 2 棟
電話：+86-755-29609320(8062) FAX: +86-755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com

FC UK CE 合格証

GODOX WeChat 公式アカウント

Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China | 705-FL15B0-04

