
Godox

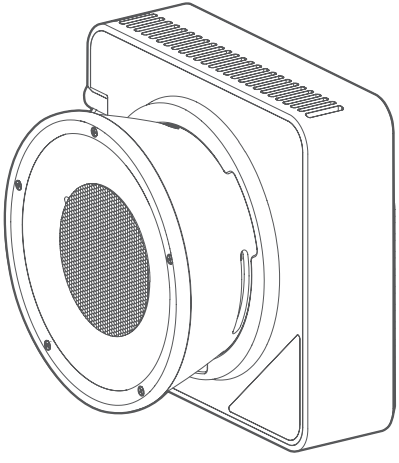

ML100 R

Lumière vidéo LED pleine couleur Godox

Manuel d'utilisation

V1.0 Manuel d'utilisation V1.00 Micrologiciel

Instructions et consignes de sécurité

Avant tout, en tant que principe le plus fondamental : ce produit est un équipement professionnel d'éclairage de plateau et doit être utilisé par des techniciens en éclairage professionnels ou sous la supervision de professionnels. Les consignes de sécurité fondamentales doivent toujours être respectées pendant l'utilisation, comme suit :

1. Avant utilisation, veuillez lire et comprendre ces instructions et consignes de sécurité.

2. Cet équipement d'éclairage professionnel est interdit aux enfants. Lorsque des enfants se trouvent à proximité, les parents ou les accompagnateurs doivent exercer une surveillance étroite afin d'éviter toute blessure due à une collision avec la lampe ou à une utilisation privée de celle-ci.

3. Ce produit d'éclairage n'est pas un produit d'éclairage ordinaire et ne peut pas être utilisé pour l'éclairage général. Toute personne ayant subi des lésions oculaires ou ayant les yeux sensibles doit éviter d'utiliser ce produit.

4. Lorsque la lampe est allumée, elle doit être utilisée avec précaution. Ne touchez pas les pièces à haute température, telles que les billes de LED, afin d'éviter les brûlures.

5. Lorsque la lampe est allumée, il est interdit de regarder directement les billes de la lampe, quelles que soient les circonstances. Une lumière intense doit être utilisée sous la supervision de techniciens en éclairage professionnels. Évitez toute exposition prolongée à une lumière intense, quelles que soient les circonstances. En cas de gêne oculaire, éteignez la lampe à temps, cessez l'utilisation et consultez immédiatement un médecin.

6. Si la bille de la lampe est endommagée ou déformée par la chaleur, cessez d'utiliser cet équipement et contactez le fabricant, un agent de service ou un technicien de maintenance qualifié pour la remplacer à temps afin d'éviter tout accident.

7. N'utilisez pas d'équipement ni d'accessoires endommagés ; attendez que le personnel de maintenance professionnel les ait vérifiés et réparés et ait confirmé leur bon fonctionnement avant de les utiliser.

8. Si, pendant l'utilisation, le boîtier de ce produit se brise à la suite d'une chute, d'un écrasement ou d'un fort impact, veuillez ne plus l'utiliser afin d'éviter tout risque d'électrocution dû au contact avec les composants électroniques internes.

9. Si une rallonge est nécessaire, veuillez utiliser une rallonge dont l'intensité nominale est supérieure ou égale à celle de l'équipement. Si l'intensité nominale de la rallonge est inférieure à celle de l'équipement, une surchauffe peut se produire.

10. Certains produits sont dotés de cordons d'alimentation longs ; veuillez les disposer correctement et les maintenir dans un endroit sûr. Évitez tout contact du cordon d'alimentation avec des surfaces surchauffées, évitez une installation inadéquate pouvant entraîner des dommages par traction ou faire trébucher le personnel sur site. Veuillez utiliser le cordon d'alimentation certifié du fabricant d'origine. Si le produit est endommagé par l'utilisation d'un cordon d'alimentation non certifié, il ne sera pas réparé par notre usine.

11. Veillez à débrancher l'équipement de la prise de courant avant le nettoyage et la réparation. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Pour une mise hors tension normale, saisissez les deux extrémités de la fiche de l'équipement avec vos mains et

retirez la fiche de la prise de courant. Cet équipement doit être branché sur une prise mise à la terre.

12. Cet équipement n'est pas étanche. Gardez-le au sec et ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides. L'équipement doit être installé dans un endroit sec et ventilé ; évitez de l'utiliser sous la pluie ou dans des environnements humides, poussiéreux ou surchauffés. Ne posez aucun objet sur la lampe et ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur afin d'éviter tout accident.

13. Ne démontez pas le produit sans autorisation. En cas de défaillance, le produit doit être vérifié et réparé par un technicien de maintenance agréé.

14. Avant de le ranger, assurez-vous que l'équipement est complètement refroidi. Pour le rangement, débranchez le cordon d'alimentation de l'équipement. L'équipement doit être placé dans sa housse de transport ou dans un endroit ventilé et sec.

15. Ne placez pas l'équipement à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool et l'essence.

16. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par notre usine afin d'éviter tout incendie, choc électrique ou blessure.

17. Veuillez nettoyer fréquemment le verre de la bille de la lampe et le maintenir propre ; le verre peut exploser s'il est recouvert de cadavres de moustiques ou de taches organiques foncées. Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de chiffon humide mais un chiffon doux et sec pour essuyer les saletés.

18. Ce produit est conforme aux certifications ROHS, CE et FCC ; veuillez vous référer aux normes nationales applicables pour son utilisation et son fonctionnement.

19. Les instructions de sécurité sont établies conformément aux tests rigoureux effectués en usine ; la conception et les spécifications de l'équipement peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières informations sur le produit, consultez le site web de GODOX et la dernière version électronique du manuel.

20. Période de garantie d'un an ; les accessoires tels que les batteries (consommables), les adaptateurs et les cordons d'alimentation, etc. ne sont pas couverts par cette garantie.

21. S'il est constaté que l'équipement a été réparé sans autorisation, la période de garantie d'un an sera annulée et des frais de maintenance seront facturés.

22. Les pannes de l'appareil causées par une utilisation non conforme ne sont pas couvertes par la garantie.

23. Veuillez prendre garde à la température élevée de la coque de la tête de la lampe pendant l'utilisation et ne la touchez pas longtemps. La surface de l'appareil conserve une température résiduelle élevée après la fin du travail ; veuillez attendre son refroidissement avant de la toucher longuement.

Conservez ces instructions !



Ne regardez pas directement la source lumineuse en fonctionnement.


Avant-propos


Merci d'avoir choisi Godox !


La lumière vidéo LED pleine couleur Godox ML100R propose 14 types d'effets FX et un corps carré et compact doté d'un pas de vis 1/4" à la base, ce qui la rend compatible avec la plupart des trépieds du marché. Le Bluetooth intégré permet un contrôle sans fil. Elle convient parfaitement au streaming en direct en extérieur, au streaming en direct en intérieur, au tournage vidéo et à d'autres scénarios.


Noms des pièces

1. Écran
2. Interrupteur d'alimentation/ bouton MENU
3. Bouton MODE
4. Molette de sélection (Rotation/Pression)
5. Fente de ventilation
6. Poussoir de verrouillage de la monture
7. Monture Godox
8. Port d'entrée DC
9. Port d'entrée USB-C
10. Port 1/4 "

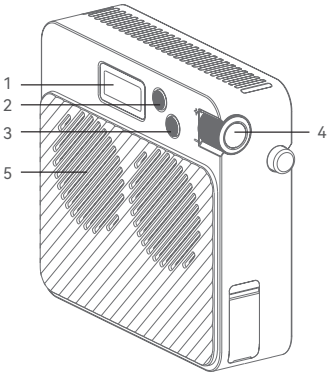


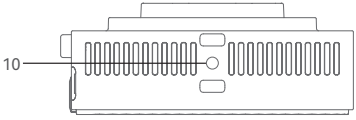

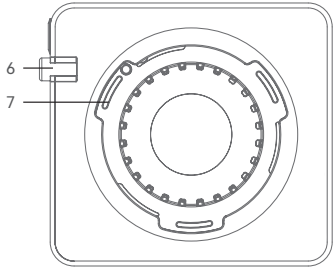


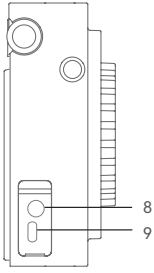

Contenu de l'emballage ML100R L

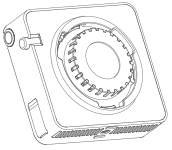

Corps de la lampe × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1




Support AD-E2 × 1




Manuel d'utilisation × 1


Contenu de l'emballage ML100R

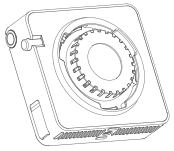

Corps de la lampe × 1




Couvercle de protection × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1



Support AD-E2 × 1



Adaptateur × 1



Cordon d'alimentation CA × 1




Sac de rangement × 1




Manuel d'utilisation × 1


Contenu de l'emballage ML100R Kit1

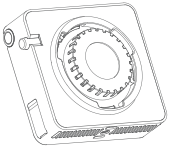

Corps de la lampe × 1



Couvercle de protection × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1




Support AD-E2 × 1




Adaptateur × 1



Cordon d'alimentation CA × 1



Réflecteur à lentille ML-L36 × 1

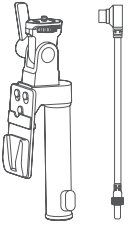

Kit d'accessoires pour batterie V-Mount AK-B02 × 1




Sac de rangement × 1




Manuel d'utilisation × 1


Contenu de l'emballage ML100R Kit2

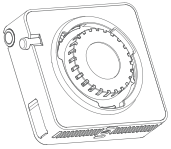

Corps de la lampe × 1




Couvercle de protection × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1




Support AD-E2 × 1




Adaptateur × 1



Cordon d'alimentation CA × 1



Réflecteur à lentille ML-L36 × 1

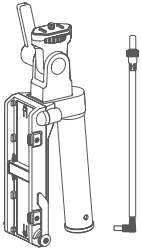

Kit d'accessoires pour batterie NP-F AK-B01 × 1




Sac de rangement × 1




Manuel d'utilisation × 1


Contenu de l'emballage ML100R Kit3

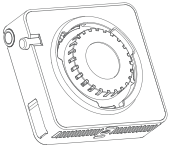

Corps de la lampe × 1




Couvercle de protection × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1




Support AD-E2 × 1




Adaptateur × 1



Cordon d'alimentation CA × 1



Réflecteur à lentille ML-L36 × 1

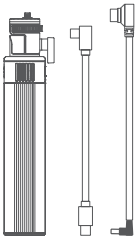

Poignée batterie Godox BG02 × 1




Sac de rangement × 1




Manuel d'utilisation × 1


Contenu de l'emballage ML100R Kit4

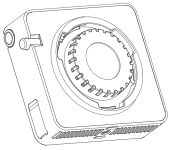

Corps de la lampe × 1



Couvercle de protection × 1



Réflecteur à lentille ML-L15 × 1




Support AD-E2 × 1




Adaptateur × 1



Cordon d'alimentation CA × 1



Réflecteur à lentille ML-L36 × 1

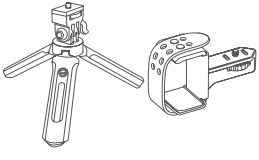

Kit de support de fixation × 1




Sac de rangement × 1




Manuel d'utilisation × 1

Remarque : en raison de mises à jour et d'améliorations continues des produits, des différences peuvent apparaître entre les produits réels et les images. Par conséquent, les images sont fournies à titre indicatif et le produit réel prévaut.


Accessoires vendus séparément

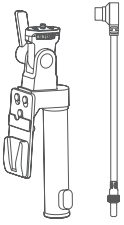

Kit d'accessoires pour batterie V-Mount AK-B02

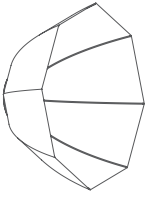


Softbox octagonale ML-SF50

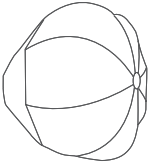

Softbox 30 cm ML-CS30



Softbox 60 cm AD-S60S




Réflecteur à lentille ML-L15




Réflecteur à lentille ML-L36




Bague d'adaptation Godox vers monture Bowens ML-GB

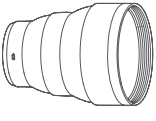


Accessoire Fresnel pliable ML-CFL5

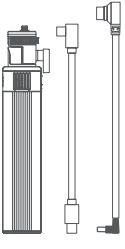


Poignée batterie Godox BG02

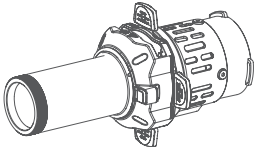


Projecteur LED à monture Godox
ML-SP-19°Kit

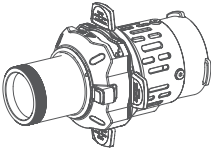

Projecteur LED à monture Godox
ML-SP-36°Kit

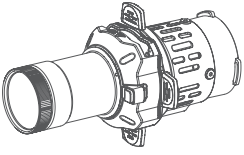


Projecteur LED à monture Godox
ML-SP-50°Kit




Tube souple à air
ML-S1A

Installation du couvercle de protection/réflecteur à lentille

Alignez le couvercle de protection ou le réflecteur à lentille sur la monture et tournez dans le sens horaire pour l'installer.

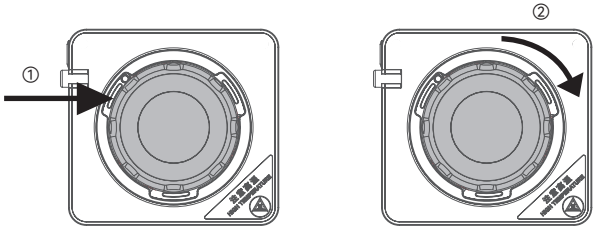


Installer le couvercle de protection

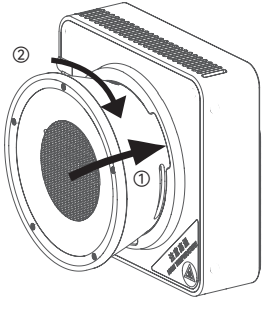


Installer le réflecteur à lentille

Démontage du couvercle de protection/réflecteur à lentille

Maintenez le poussoir de verrouillage de la monture enfoncé et tournez le couvercle de protection ou le réflecteur à lentille dans le sens antihoraire pour le retirer.

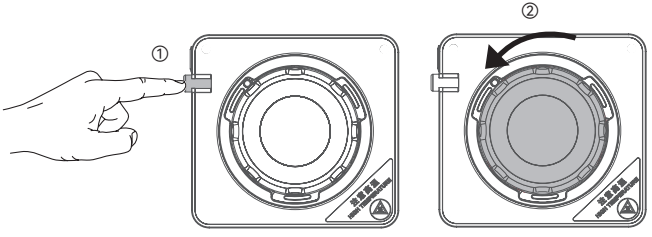

Démonter le couvercle de protection

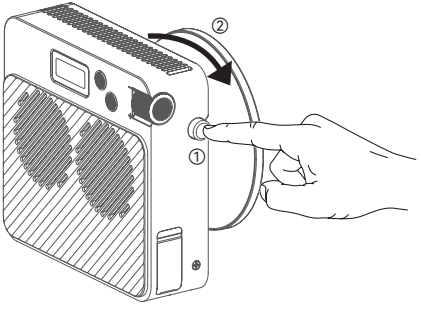

Démonter le réflecteur à lentille

Remarque : veuillez retirer le couvercle de protection avant d'allumer la bille de la lampe.

Alimentation

Alimentation DC : reliez le port d'entrée DC du corps de la lampe à une source d'alimentation CA à l'aide de l'adaptateur.

Alimentation USB-C : vous pouvez acheter séparément un adaptateur de charge ou une batterie externe d'au moins 18 W ; la puissance de sortie est déterminée par l'adaptateur ou la batterie externe utilisé.


Remarque : l'adaptateur est vendu séparément pour la ML100R L.

Mise sous/hors tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation après le branchement à une source d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil. Si la fonction de démarrage rapide est activée, l'appareil s'allumera automatiquement après avoir été branché à une source d'alimentation.

Sélection du mode

Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour accéder à l'interface de sélection du mode, tournez la molette pour choisir le mode souhaité, puis appuyez dessus pour accéder aux réglages correspondants. Tournez la molette dans le sens horaire pour augmenter les paramètres et dans le sens antihoraire pour les diminuer.

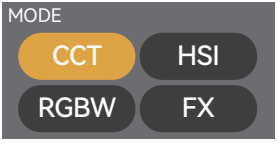


Mode CCT

Tournez et appuyez sur la molette de sélection pour accéder au mode CCT, dans lequel vous pouvez régler la luminosité (DIM), la température de couleur (CCT) et le GM.
Plage DIM : 0% -100%
Plage CCT : 1800K ~ 10000K
Plage GM : -100% ~ +100%




Mode HSI

Tournez et appuyez sur la molette de sélection pour accéder au mode HSI, dans lequel vous pouvez régler la luminosité (DIM), la teinte (HUE) et la saturation (SAT).
Plage DIM : 0% -100%
Plage de teinte : 0° ~ 360°
Plage de saturation : 0% ~ 100%

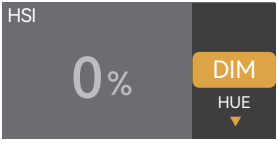

Mode RGBW

Tournez et appuyez sur la molette de sélection pour accéder au mode RGBW, dans lequel vous pouvez régler la luminosité/rouge/vert/bleu/blanc.
Plage DIM : 0% -100%
Plage rouge : 0% ~ 100%
Plage vert : 0% ~ 100%
Plage bleu : 0% ~ 100%
Plage blanc : 0% ~ 100%

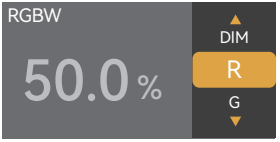

Mode FX

Tournez et appuyez sur la molette de sélection pour accéder au mode FX, dans lequel vous pouvez choisir parmi les 14 effets suivants et régler leurs paramètres respectifs.



1. Flash

Cet effet lumineux simule l'éclair d'un flash d'appareil photo ou d'une ampoule flash traditionnelle et est souvent utilisé pour créer une atmosphère vive et dynamique.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
CCT/HUE : 1800K-10000K/0-360°
Vitesse : 1-100
Mode : flash d'appareil/ampoule flash
Déclenchement : auto/manuel

2. Foudre

Cet effet simule le tonnerre et les éclairs naturels et est souvent utilisé pour créer une atmosphère tendue, terrifiante ou mystérieuse.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
CCT : 1800K-10000K
Nombre de fois : aléatoire/1-10
Fréquence : aléatoire /2-20
Déclenchement : auto/manuel

3. Nuageux

Cet effet simule l'occlusion des nuages et est souvent utilisé pour créer une atmosphère sombre, oppressante ou triste.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM : 0% -100%
Rapport clair/obscur : 30% -90%
Vitesse : aléatoire/1-100

4. Mauvaise ampoule

Cet effet simule l'effet d'une ampoule cassée et est souvent utilisé pour créer une atmosphère tamisée.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM : 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
CCT/HUE : 1800K-10000K/0-360°
Vitesse : 1-100

5. La télévision

Cet effet simule la lumière d'un téléviseur ou d'un écran et est souvent utilisé pour créer une atmosphère froide, mécanique ou numérique.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
Vitesse : 1-100

6. Bougies

Cet effet simule la lumière d'une bougie et est souvent utilisé pour créer une atmosphère douce, chaleureuse et scintillante.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM : 0% -100%
Vitesse : 1-100

7. Feu

Cet effet simule la lumière de la flamme et est souvent utilisé pour créer une atmosphère lumineuse, chaleureuse et scintillante.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Vitesse : 1-100

8. Feu d'artifice

Cet effet simule la lumière des feux d'artifice et est souvent utilisé pour créer une atmosphère magnifique, colorée et romantique.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Braises : 1-100
Vitesse : 1-100

9. Explosion

Cet effet simule la lumière d'une explosion et est souvent utilisé pour créer une atmosphère lumineuse, intense et scintillante.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
CCT/HUE : 1800K-10000K/0-360°
Braises : 1-100
Vitesse : 1-100
Déclenchement : auto/manuel

10. Soudage

Cet effet simule la lumière du soudage et est souvent utilisé pour créer une atmosphère chaude et mécanique.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
CCT/HUE : 1800K-10000K/0-360°
Vitesse : 1-100

11. Voiture de police 

Cet effet simule la lumière d'une voiture de police et est souvent utilisé pour créer une atmosphère de tension et de poursuite.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : rouge+bleu, rouge, bleu, bleu+blanc, bleu+jaune, jaune, rouge+blanc+bleu, rouge+jaune+bleu
Mode : 1-5

12. SOS

Cet effet simule le clignotement d'un signal SOS et est souvent utilisé pour créer une atmosphère de danger, de détresse ou d'urgence.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Couleur : CCT/HSI
CCT/HUE : 1800K-10000K/0-360°

13. Cycle RGB 

Cet effet simule le cycle et le changement de lumières colorées et est souvent utilisé pour créer une atmosphère fantastique et de science-fiction.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Saturation : 0%-100%
Vitesse : 1-100

14. Fête 

Cet effet simule des lumières colorées, des éclairs et un laser, et est souvent utilisé pour créer une atmosphère de carnaval, amusante et très énergique.
Interrupteur : activer/désactiver l'effet
DIM: 0% -100%
Saturation : 0%-100%
Vitesse : 1-100

Remarque : tournez la molette de sélection pour régler les paramètres, puis appuyez et tournez pour passer au paramètre suivant. En sélectionnant manuel, l'effet peut être déclenché une fois en appuyant une fois sur la molette. Une fois un effet réglé, appuyez sur le bouton MODE pour revenir à l'interface des 14 effets.


Réglages MENU

Appuyez sur le bouton MENU pour accéder à l'interface du menu, tournez et appuyez sur la molette de sélection pour accéder aux options de réglage suivantes.



1. Bluetooth

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface Bluetooth ; appuyez et tournez la molette sur Bluetooth pour l'activer ou le désactiver. Si vous devez réinitialiser le Bluetooth, tournez la molette sur réinitialiser et appuyez pour choisir oui ou non. Le code MAC se trouve dans le coin gauche pour une vérification rapide.

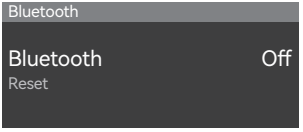


Téléchargement de l'application « GODOX Light »

Scannez le code QR pour télécharger l'application « Godox Light » (compatible Android et iOS).

Remarque :
1. L'application peut être utilisée directement sur le premier appareil installé (smartphone ou tablette). Lors du passage à un autre appareil mobile (smartphone ou tablette), la lampe doit être réinitialisée avant que l'application puisse se connecter normalement.
2. L'application doit être en version 3.0 ou supérieure.

Mise à jour du micrologiciel de l'application « GODOX Light »

Ouvrez Godox Light, entrez dans une scène et appuyez sur « + » pour ajouter un appareil ; appuyez ensuite sur l'icône ⋮ pour afficher plus de réglages, puis choisissez « Mise à jour du micrologiciel ».

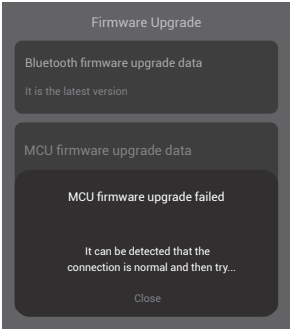


2. Ventilateur

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface du ventilateur. Tournez et appuyez brièvement sur la molette pour choisir parmi Arrêt, Auto, Moyen et Rapide.




3. Écran

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface d'affichage ; appuyez et tournez la molette pour régler la luminosité de l'écran de 10 % à 100 %.

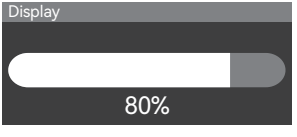

4. Langue

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface des langues ; appuyez et tournez la molette pour choisir entre le chinois simplifié et l'anglais.

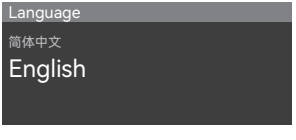


5. Démarrage rapide

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface de démarrage rapide ; appuyez et tournez la molette pour choisir entre désactivé et activé. Si la fonction de démarrage rapide est activée, l'appareil s'allumera automatiquement après avoir été branché à une source d'alimentation.




6. Réinitialisation d'usine

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface de réinitialisation d'usine et choisir oui ou non. Si vous choisissez oui, l'appareil se réinitialisera et redémarrera automatiquement ; les options chinois simplifié et anglais s'afficheront ensuite à l'écran, puis la luminosité passera automatiquement à 100 %.

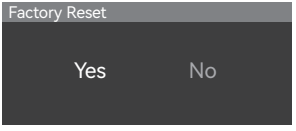

7. Informations sur l'appareil

Appuyez brièvement sur la molette de sélection pour accéder à l'interface des informations sur l'appareil et consulter les informations détaillées.

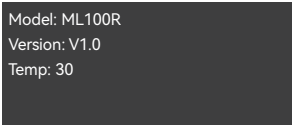

Données d'éclairement

CCT	Conditions d'essai	Unité	1m	2m	3m
1800K	Sans réflecteur	lux	952	243	107
		fc	88	23	10
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	5480	1520	700
		fc	509	142	65
2800K	Sans réflecteur	lux	2700	703	312
		fc	251	65	29
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	14800	4110	1910
		fc	1380	382	177
3200K	Sans réflecteur	lux	2480	648	288
		fc	231	60	27
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	13600	3750	1740
		fc	1260	348	162
4300K	Sans réflecteur	lux	2430	636	283
		fc	226	59	26
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	13300	3690	1710
		fc	1240	342	159
5600K	Sans réflecteur	lux	2360	617	275
		fc	219	57	26
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	12900	3570	1660
		fc	1200	331	154
6500K	Sans réflecteur	lux	2320	604	269
		fc	215	56	25
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	12600	3500	1620
		fc	1170	325	151
8500K	Sans réflecteur	lux	2190	570	254
		fc	203	53	24
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	11900	3280	1520
		fc	1110	305	142
10000K	Sans réflecteur	lux	2120	549	246
		fc	197	51	23
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	11700	3210	1490
		fc	1080	298	139

CCT	Conditions d'essai	Unité	1m	2m	3m
R (Rouge)	Sans réflecteur	lux	346	90	41
		fc	32	8	4
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	2020	563	262
		fc	188	52	24
G (Vert)	Sans réflecteur	lux	953	248	111
		fc	89	23	10
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	5230	1440	670
		fc	486	134	62
B (Bleu)	Sans réflecteur	lux	280	72	33
		fc	26	7	3
	Avec réflecteur à lentille ML-L15	lux	1590	440	206
		fc	147	41	19

Remarque : toutes les données sont des valeurs moyennes et non des valeurs absolues. Tous les tests ci-dessus sont effectués avec une luminosité de 100 %.

Données techniques

Modèle	ML100R
Port d'entrée DC	20V ⎓ 6A
	Puissance d'entrée ≈ 110W
CCT	1800K-10000K
Plage de luminosité	0%-100%
Mode FX	14
CRI	≈95
TLCI	≈95
Méthodes de contrôle	Application Bluetooth / commande du corps de la lampe
Distance de contrôle Bluetooth	30m
Température de l'environnement de travail	-10℃ ~40℃
Dimensions du corps (sans réflecteur)	≈122 mm × 46 mm × 110 mm
Poids net du corps (sans réflecteur)	≈465g

Les spécifications et les données peuvent être modifiées sans préavis.

Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Avertissement IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la réglementation peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser l'appareil.

Remarque : cet appareil a été testé pour répondre aux limites des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission des États-Unis. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. L'appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence, ce qui peut causer des interférences nocives pour les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a aucune garantie contre les interférences dans une installation spécifique. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- réorientation ou repositionnement de l'antenne de réception.
- augmenter l'espacement entre l'appareil et le récepteur.
- connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement RF pour les appareils portables :
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'équipement peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portables.

Avertissements

Fréquence de fonctionnement : 2402MHz – 2480MHz (BT)
Puissance EIRP maximale : 5 dBm (BT)

Déclaration de conformité

GODOX Photo Equipment Co., Ltd. déclare par la présente que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Conformément à l'article 10(2) et à l'article 10(10), l'utilisation de ce produit est autorisée dans tous les États membres de l'UE. Pour plus d'informations sur la déclaration de conformité (DoC), veuillez cliquer sur ce lien web:
https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/
L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 0 mm de votre corps.

Garantie du produit

Chers utilisateurs, cette carte de garantie est une preuve importante de l'application du service de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement, merci!

Informations produit	Modèle	Code-barres du produit
Informations utilisateur	Nom	Numéro de téléphone
	Adresse postale	
Informations vendeur	Nom	
	Numéro de téléphone	
	Adresse postale	
	Date de vente	
Remarque		

Remarque : Ce formulaire doit être confirmé par le cachet du vendeur.

Produits applicables

Ce document s'applique aux produits listés dans les « Informations sur la garantie du produit » (voir ci-dessous). Les autres produits ou pièces non couverts par cette garantie (tels que les articles promotionnels, les cadeaux et les autres pièces ajoutées après l'expédition) ne le sont pas.

Période de garantie

La période de garantie des produits et accessoires est régie par les « Informations sur la garantie du produit ». La période de garantie commence à la date du premier achat du produit, soit la date d'enregistrement de la carte de garantie au moment de l'achat.

Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le vendeur du produit ou un centre de service agréé, ou appeler le service après-vente Godox pour nous contacter. Notre personnel de service organisera le service pour vous. Lors de votre demande de service de garantie, vous devez fournir une carte de garantie valide comme preuve de garantie pour bénéficier de la garantie. Si vous ne pouvez pas fournir de carte de garantie valide, nous pouvons fournir un service de garantie si nous confirmons que le produit ou la pièce est couvert par la garantie, mais cela ne constitue pas une obligation de notre part.

Exclusions de garantie

La garantie et les services prévus par le présent document ne s'appliquent pas dans les cas suivants : ① Le produit ou la pièce a dépassé la période de garantie applicable ; ② Défaillance ou dommage causé par une utilisation, un entretien ou un stockage inappropriés, tels qu'une mauvaise manipulation ; une utilisation non conforme à l'usage prévu ; un branchement ou un débranchement incorrect d'appareils externes ; une chute ou une pression externe ; un contact ou une exposition à des températures inappropriées, des solvants, des acides, des alcalis, de l'eau ou de l'humidité ; ③ Défaillance ou dommage causé par l'installation, la réparation, la modification, l'ajout ou le retrait par des organismes ou du personnel non autorisés par Godox ; ④ Les informations d'identification d'origine du produit ou de la pièce ont été modifiées, altérées ou supprimées ; ⑤ Absence de carte de garantie valide ; ⑥ Défaillance ou dommage causé par l'utilisation de logiciels non autorisés, non standard ou non publiés ; ⑦ Défaillance ou dommage causé par un cas de force majeure ou un événement imprévu ; ⑧ Autre défaillance ou dommage non dû à un problème de qualité du produit. Dans les cas ci-dessus, veuillez contacter la partie responsable concernée ; Godox en décline toute responsabilité. Les défaillances causées par des pièces, des accessoires ou des logiciels non couverts par la période de garantie ne sont pas couvertes par la garantie. La décoloration et l'usure normales dues à l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par la garantie.

Informations sur la garantie du produit et le service après-vente

La période de garantie du produit et le type de service sont régis par les « Informations sur la garantie du produit » suivantes :

Catégorie de produit	Nom de la pièce	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Composants électriques	Circuit imprimé	12	Envoi par le client pour réparation
Autres	Couvercle de protection, adaptateur, câble, réflecteur ou autre emballage	Aucun	Aucune garantie

Service après-vente de Godox : 0755-29609320-8062

CQ
CONTRÔLÉ

Compte officiel
WeChat de Godox

Fabricant : GODOX Photo Equipment Co., Ltd.
Adresse : Bâtiment 2, Zone industrielle de Yaochuan, Communauté de Tangwei, Rue Fuhai, District de Bao'an, Shenzhen Tél.: +86-755-29609320(8062) Fax.: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com

www.godox.com
Fabriqué en Chine