


Godox

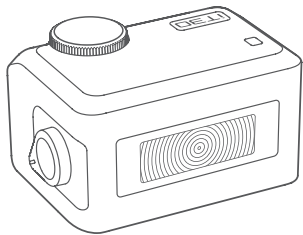

iT30^{Pro}

iFlash クリップオンフラッシュ
取扱説明書

詳細取扱説明書について

iT30Pro C はキヤノンカメラに対応しています。

iT30Pro N はニコンカメラに適合しています。

iT30Pro S はソニーカメラに適合しています。

iT30Pro F は富士フィルムカメラに適合しています。

iT30Pro O はオリンパスまたはパナソニックカメラに適合しています。


製品の詳細な取扱説明書は、弊社公式ウェブサイトの電子版をご参照ください。

https://www.godox.com/Downloads/Godox_iT30Pro_Japanese.pdf



警告

- 製品に付属するすべての輸送保護材および包装材は、使用前に必ず取り除いてください。
- 本製品はプロフェッショナル用照明機器であり、子供の使用は禁止されています。子供に使用させないでください。
- いかなる場合もフラッシュを直接目（特に乳幼児の目）に向けしないでください。
- 本機は防水仕様ではありません。乾燥した状態を保ち、水やその他の液体に浸さないでください。換気が良く乾燥した場所に設置し、雨天、多湿、ほこり、過熱環境での使用は避けてください。本機の上に物を置いたり、液体が内部に流入しないようにして危険を防いでください。
- 破損した機器やアクセサリは使用せず、専門の保守担当者による点検・修理を受け、正常であることを確認してから使用してください。
- 落下、挟み込み、強い衝撃により製品の外装が割れた場合は直ちに使用を中止し、内部電子部品に触れて感電しないようにしてください。

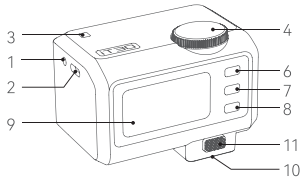


- | | |
|--|--|
| 1. シンクコードジャック | 7. メニューボタン |
| 2. USB-C ポート
(充電またはファームウェアアップグレード用) | 8. 電源/充電ボタン |
| 3. フォトセルセンサー | 9. タッチスクリーン |
| 4. セレクトダイヤル | 10. ホットシュー |
| 5. フラッシュ管 | 11. 取り外しボタン |
| 6. SET ボタン | 12. WN スイッチ
(W: ワイドアングルディフューザー
使用時 / N: 通常フラッシュ) |


注: ホットシューの形状および接点は機種により異なります。

カメラフラッシュの取り付け/取り外し

カメラフラッシュをカメラのホットシューに平行に挿入し、確実にロックされるまで差し込んでください。

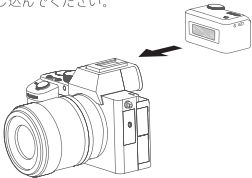

取り外しボタンを押しながら、カメラのホットシューからフラッシュを平行に取り外してください。

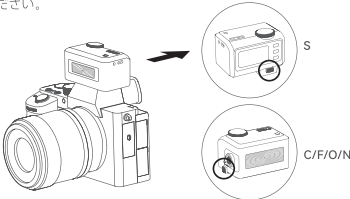

▲ 取り付けおよび取り外しの際は、フラッシュおよびカメラの電源がオフであることを必ず確認してください。

バッテリー残量表示

- パネルのバッテリー残量表示を確認し、残りのバッテリー残量を確認してください。三つのグリッドは満充電を示し、グリッドが一つだけの場合は速やかに充電してください。
- 点滅はバッテリー残量がほぼ無くなっていることを示し、この状態ではフラッシュは動作しません。
- USB-C 充電ケーブルで本機を充電してください。

電源オン

ボタンを押しながら電源/充電ボタンが表示されるまでボタンを押し続け、その後画面を右にスライドするか、選択ダイヤルを反時計回りに回してロックを解除してください。電源オン後、6 秒間ロック状態が続くと自動的に電源が切れます。

電源オフ

ボタンを押しながら電源/充電画面が消えるまでボタンを押し続けてください。

モード切替方法

タッチスクリーン: 画面を上から下へスライドしてメニュー画面に入り、モードアイコンをタップして Wi-Off、送信機、受信機モードを選択します。

ボタンと選択ダイヤル: メニューボタンを押してメニュー画面に入り、選択ダイヤルを回してモードアイコンを選択し、SET ボタンを押します。

Wi-Off、送信機、受信機モードを選択して切り替えます。

Wi-Off モード

Wi-Off モードは、フラッシュをカメラのホットシューに装着して使用する場合に適用されます。

送信機モード

送信機モードは、フラッシュが他の Godox フラッシュを制御する場合に適用されます。

受信機モード

受信機モードは、フラッシュが他の Godox フラッシュにより制御される場合に適用されます。

Wi-Off モード設定 — TTL / M / マルチ


TTL 自動フラッシュ—FEC 量を +3 ステップで調整します。



M マニュアルフラッシュ—フラッシュ出力を 1/128 から 1/1 まで ±1/3 ステップで調整します。




マルチ: ストロボフラッシュ—フラッシュ出力範囲(1/128 ~ 1/4)発光回数(1 ~ 100)、発光周波数 (1 ~ 100)、詳細は電子版取扱説明書を参照してください。




送信機モード設定 — グループ/マルチ

グループ設定—グループボックスを長押しして TTL、M、OFF を切り替えます。



マルチ: ストロボフラッシュ—フラッシュ出力、発光回数、発光周波数を調整します。詳細は電子版取扱説明書を参照してください。



受信機モード設定 — TTL / M/Multi


TTL オートフラッシュ—送信機から TTL フラッシュ信号を受信します。



M マニュアルフラッシュ—送信機からの M フラッシュ信号を受信します。



マルチ: ストロボフラッシュ—送信機からマルチフラッシュ信号を受信します。



ワイヤレスフラッシュ撮影 (2.4G ワイヤレス伝送)

ワイヤレスフラッシュ撮影を行うには、本フラッシュに加え、ワイヤレス伝送に対応したフラッシュを 1 台以上用意し、送信機と受信機をペアリングする必要があります。送信機および受信機のグループ、チャンネル、ID は同一に設定してください。詳細は電子版取扱説明書を参照ください。

ワイヤレス設定 — チャンネル /ID/ ワイヤレス同期

ワイヤレス設定に入るには: 画面上部を下にスライドしてメニュー画面に入り、ワイヤレスアイコンをクリックしてください。

チャンネル: 01-32

ID: OFF/01-99

ワイヤレス同期: 送信機と受信機が同じ

チャンネルおよび ID を迅速に設定できる

よう補助します。詳細は電子版取扱説明書

明書をご参照ください。



グローバルシャッター同期撮影 (iT30Pro Sのみ対応)

iT30Pro S とグローバルシャッターイメージセンサー搭載カメラを組み合わせることで、カメラの全シャッタースピード範囲でフラッシュ撮影を同期でき、従来のハイスピードシンクロ (HSS) 撮影よりも効果的なフラッシュ露光が可能となります。詳細は電子版取扱説明書をご参照ください。

ファームウェアアップグレード

●ファームウェアのアップグレードには、Godox G3 V1.1 ソフトウェアのサポートが必要です。アップグレードの前に、「Godox G3 V1.1 ファームウェアアップグレードソフトウェア」をダウンロードし、インストールしてください。次に、関連するファームウェアファイルを選択してください。

●MENU ボタンを押し続けたまま、USB-C ケーブル (別売) で USB-C ポートに接続してください。

対応カメラモデル

対応カメラ機種については、取扱説明書の電子版をご参照ください。



技術データ

モデル	iT30Pro S	iT30Pro C/iT30Pro F/iT30Pro O/iT30Pro N
グローバルシャッター同期撮影	付属	未提供
無線グローバルシャッター同期	付属	未提供
USB-C Input	5V=2A	
ガイドナンプー (1/1 ステップ)	約 GN15 (ISO 100、メートル表示)	
フラッシュ持続時間 (t0.1)	1/1000 秒 ~ 1/30000 秒	
露出制御		
露出制御システム	TTL 自動フラッシュおよびマニュアルフラッシュ	
フラッシュ露出補正 (FEC)	+3 ステップ (各ステップ ±1/3 刻み)	
シンクモード	ハイスピードシンクロ (最大 1/8000 秒、グローバルシャッター搭載のソニー製カメラでは最大 1/80000 秒)、先露シンクロ、後露シンクロ	
マルチフラッシュ	付属 (最大 100 回、100Hz)	
ワイヤレスフラッシュ (2.4GHz 無線伝送)		
ワイヤレス機能	送信機、受信機	
送信グループ	M, A, B, C (iT30Pro S/N/F/O) A, B, C, D (iT30Pro C)	
受信グループ	A, B, C, D	
伝送距離 (約)	100m	
チャンネル	32: 01~32	
ID	OFF/01~99	
電源		
リチウム電池	7.4V/ 900mAh	
リサイクルタイム (1/1 ステップ)	約 1.5 秒	
発光回数 (1/1 ステップ)	約 560	
省電力	スタンバイおよび自動オフ機能を搭載	
シンクトリガーモード	ホットシュー、2.5mm シンクコード	

寸法	
幅 × 高さ × 奥行き	65mm×46mm×47mm
正味重量	約 120g

仕様およびデータは予告なく変更される場合があります。

保証

お客様各位、本保証書は当社のメンテナンスサービスを申請する際の重要な証明書となりますので、販売店とご協力のうえ、下記のフォームにご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	モデル	製品コード番号
	氏名	連絡先番号
お客様情報	住所	
	氏名	
販売	連絡先番号	
者情報	住所	
	販売日	
注意		

注意：本書式は販売者によって押印されるものとします。

対象製品

本書類は、製品メンテナンス情報に記載されている製品に適用されます (詳細は下記をご参照ください)。その他の製品や付属品 (例: 販促品、景品、追加付属品等) は本保証の対象外です。

保証期間

製品および付属品の保証期間は、関連する製品メンテナンス情報に基づき実施されます。保証期間は、製品を初めて購入した日 (購入日) から起算され、購入日は製品購入時に保証書に記載された日付とみなされます。

メンテナンスサービスの受け方

メンテナンスサービスが必要な場合は、製品販売代理店または認定サービス機関に直接ご連絡ください。また、Godox アフターサービスコールにご連絡いただければ、サービスを提供いたします。メンテナンスサービスを申請する際は、有効な保証書をご提示ください。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、製品または付属品がメンテナンス対象であることが確認された場合には、メンテナンスサービスを提供することがありますが、これは当社の義務とはみなされません。

適用除外事例

本書による保証およびサービスは、以下の場合には適用されません: ①製品または付属品の保証期間が満了している場合; ②破損または損傷が発生した場合

不適切な使用、メンテナンスまたは保管 (不適切な梱包、不適切な使用、外部機器の不適切な接続・取り外し、落下や外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没や湿気の多い環境への接触または曝露など) による場合; ③設置、メンテナンス、改造、追加、取り外しの過程で、非認定機関またはスタッフによって生じた破損または損傷; ④製品または付属品の元の識別情報が改ざん、変更、または削除されている場合; ⑤有効な保証書がない場合; ⑥違法に認可された、非標準または非公開のソフトウェアを使用したことによる破損または損傷。⑦不可抗力または事故による破損または損傷。⑧製品自体に起因しない破損または損傷。上記の状況が発生した場合は、関連する責任当事者に解決を求めてください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間または保証範囲を超えた部品、付属品およびソフトウェアによる損傷は、当社のメンテナンス範囲には含まれません。通常の変色、摩耗および消耗は、メンテナンス範囲内の破損には該当しません。

合格証明書



GODOX WeChat
公式アカウント

深圳市神牛摄影器材有限公司

所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工业區工場 2 棟

電話: 0755-29609320(8062) FAX: 0755-25723423

メールアドレス: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-YT30PS-06



メンテナンスおよびサービスサポート情報

製品の保証期間およびサービス種別は、以下の製品メンテナンス情報に従って実施されます。

製品タイプ	氏名	メンテナンス期間 (月)	保証サービス種別
部品	回路基板	12	お客様が製品を指定場所へ送付
	バッテリー	3	お客様が製品を指定場所へ送付
	電気部品例: バッテリー充電器、等	12	お客様が製品を指定場所へ送付
その他の項目	フラッシュチューブ、モデリングランプ、ランプ本体、ランプカバー、ロック装置、パッケージ	No	保証対象外

Godox アフターサービス窓口 電話: +86-755-29609320(8062)