


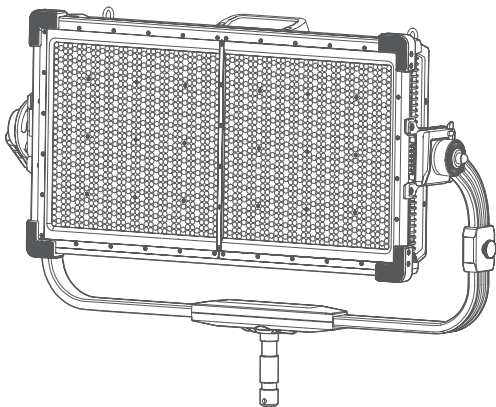

KNOWLED P1200R Hard PRO

諾カフルカラー LED ライトパネル

取扱い説明書

重要な安全上の指示と注意事項

まず、最も基本的な原則として、この製品はプロのライト配置装置であり、プロの照明エンジニアまたは専門家の指導の下で使用する必要があります。お使いの際に、次のような基本的な安全上の注意事項を必ず守ってください。

1. お使いになる前に、必ず取扱い説明書をよくお読み、その内容を理解してください。
2. プロ灯具であり、子供の使用は禁止されています。子供が近くにいる場合、親または保護者は、子供が灯具にぶつかったり、使用したりすることによる人的傷害を避けるために、注意深く監視する必要があります。
3. この灯具は通常の照明灯具ではありません、一般照明には使用できません。目に損傷を受けている方や目が敏感な方は、この灯具を使用しないでください。
4. 灯具が点灯しているときは、注意して使用する必要があります。火傷を避けるために、LED ライトビーズなどの高温部に触れないでください。
5. 灯具が点灯しているときは、いかなる状況でもライトビーズを直視しないでください。強い光は、専門の照明エンジニアの指導の下で使用する必要があります。いかなる状況でも、長時間で強い光に暴露しないでください。目の不快感を感じた場合は、直ちに灯具を消し、使用を中止し、直ちに診察を受けてください。
6. ライトビーズが熱によって損傷または変形した場合は、事故を避けるために使用を中止し、メーカー、サービス代理店、または有資格の保守担当者に連絡し、交換してください。
7. この製品は、-10°C~40°C 周囲温度および通常の湿度環境での使用にのみ適しています。
8. 破損した機器や機器の付属品を使用しないでください。また、専門保守員によって点検と修理を行い、機器が正常であることを確認してから使用してください。
9. 使用中に落下、押し付け、または強い衝撃により製品のケースが破損した場合は、内部の電子部品との接触による感電と傷害を避けるため、使用を中止してください。
10. 延長ケーブルが必要な場合は、定格電流 $\geq$ 当該設備の定格電流の延長ケーブルを使用してください。延長ケーブルの定格電流がこの設備より低い場合、過熱を引き起こす可能性があります。
11. 一部の製品は電源ケーブルが長いので、安全な状態を維持するためにケーブルを適切に配置してください。電源ケーブルが過熱した物体の表面に接触しないようにしてください、不適切な配置による引っ張り破損や人の足を引っ張ることを避けてください。当社の正規電源ケーブルを使用してください。当社以外のものを使用して製品が破損する場合は、当社の修理対象外です。
12. 清掃と修理を行う前に、必ずコンセントから機器のプラグを抜いてください。使用していないときは電源ケーブルを引っ張って電源コンセントから機器のプラグを抜かないでください。電源を切るときには、機器のプラグの両端を手で持ち、コンセントからプラグを引き抜くのは通常のやり方です。この機器は、接地されたコンセントに接続する必要があります。
13. この製品は防水機能を備えていません。乾燥状態に維持し、水やその他の液体に浸すことをしないでください。機器は、換気の良い乾燥な場所に設置してください。雨天、高湿、ほこり

の多い又は高温環境では使用しないでください。予期せぬ事故が発生しないように、灯具の上に物を置いたり、内部に液体を流入させたりしないでください。

14. この機器を無断で分解しないでください。故障した場合は、当社または認定保守員に点検と修理を依頼してください。

15. この機器を保管する前に、機器が完全に冷却したことを確認してください。保管する場合は、機器から電源ケーブルを抜いてください。機器は、機器の専用収納バッグに入れるか、換気の良い乾燥した場所に保管してください。

16. アルコール、ガソリンなど、可燃性や揮発性溶媒の近くに置かないでください。

17. 当社が承認されていない部品を使用しないでください。火災、感電、人身傷害の原因になります。

18. 機器を清掃するときは、湿らせた布ではなく、乾いた布または柔らかい布で機器の汚れを拭き取ってください。

19. この製品は、ROHS、CE と FCC 認証を取得しています。その使用および操作については、関連する国家規格を参照してください。

20. この取扱い説明書は、厳密な試験に基づいて制定され、予告なく設計と仕様変更を行う場合があります。お客様は、Godox の公式サイトにログインして最新の電子版説明書を確認し、最新の製品情報を了解することができます。

21. この製品の保証期間は1年です。消耗品である電池、アダプター、電源ケーブル、およびその他の付属品は、保証の対象外です。

22. 勝手に修理していることが判明した場合、1年間の保証期間をキャンセルし、かかる修理費用を請求します。

23. 不適切な操作による機械の故障は、保証の対象外です。

上記の説明を保存してください



光源を決して直視しないでください。



前書き

Godox の製品をご購入いただき、ありがとうございます。


Godox は新しく発売されたフルカラー LED ライトパネル P1200R Hard Pro であり、AC100V-240V 電圧で使用でき、世界範囲内の撮影シーンに適します。フルカラー範囲を表現できる能力があり、一体化されたライトとコントローラ、超高輝度、千分級輝度調整、4 種類の調光曲線、1800K-10000K の広い 2 色温度、14 種類の光効果、IP65 保護等級、複数種のワイヤレス制御などの多くの特性を備えており、大型スタジオ、映画・テレビ基地、スタジオ、屋外ロケ、大型フィールドなど、多くの撮影シーンに適します。

部品名


1. プリーズ
2. 吊り輪
3. 取っ手
4. U ブラケット
5. クイック装着装置
6. ケーブル掛け装置
7. カラースクリーン
8. PRESET ボタン
9. LOCK ボタン
10. MENU ボタン
11. MODE ボタン
12. 調整ノブ
13. AC INPUT ポート
14. オン/オフボタン
15. DMX OUT ポート
16. DMX IN ポート
17. USB-A ポート
18. 方向ロックハンドル
19. NFC 誘導領域

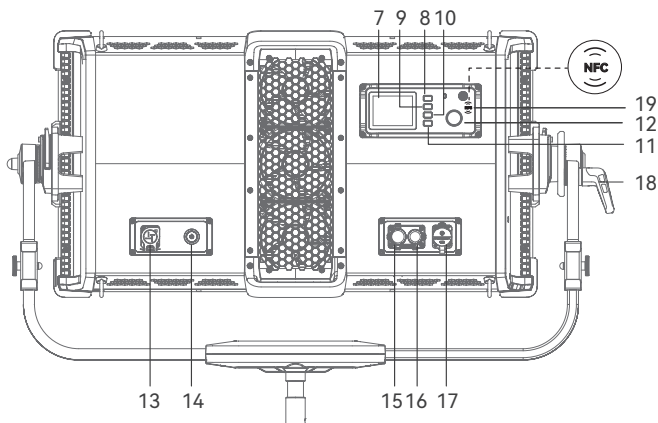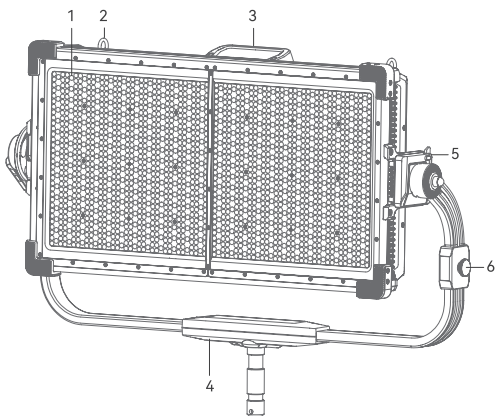

P1200R Hard Pro 梱包物

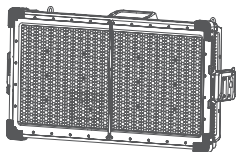

ライト本体 ×1

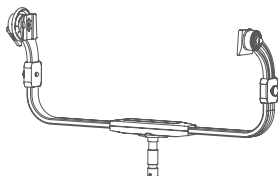

U ブラケット ×1



AC ケーブル ×1




安全縄 ×1




取扱説明書 ×1

P1200R Hard Pro K1 同梱物

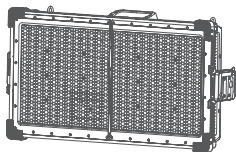

ライト本体 ×1

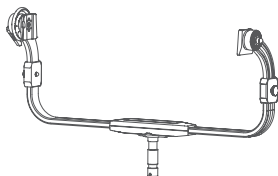

U ブラケット ×1



AC ケーブル ×1



安全縄 ×1



取扱い説明書 ×1




収納バッグ ×1

ご注意: 説明書の線図はすべて概略図であり、参考用です。
製品の更新とアップグレードにより、製品の実物と画像に
違いがある可能性があります、実物を見てください。


U ブラケットの取付け

1. ライト本体上のクイックマウントボタンを押し、スパナの左右両側を開けます。
2. 両手で U ブラケットの両端を持ち、クイックマウントに合わせて挿入し、両側のスパナを閉じてロックします。
3. 最後にライト全体を別途購入したキャスター付きホルダーに取り付け、キャスター付きホルダーの固定つまみをロックします。

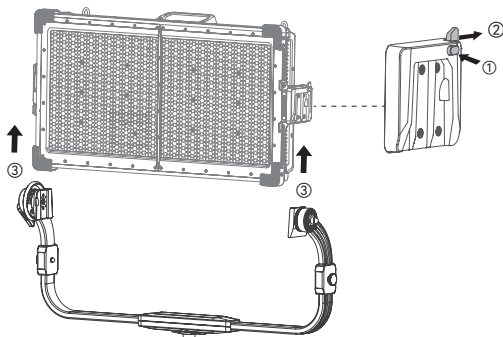



U ブラケットの取外し

1. U ブラケットを持ち、ライトをキャスター付きホルダーから外して平らな表面に置きます。
2. クイックマウントのボタンを押してスパナを開け、U ブラケットを取り出します。

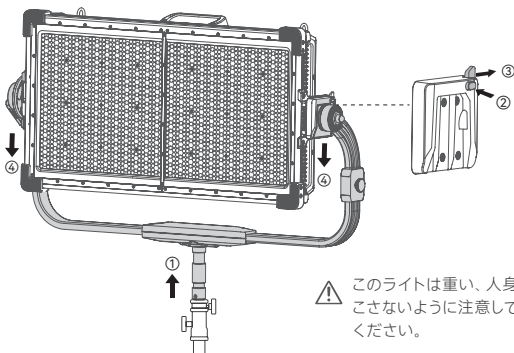


DMX 制御台の接続

1. ワイヤレス DMX 接続

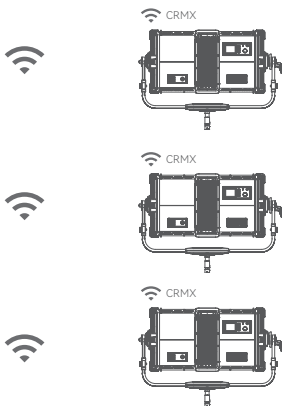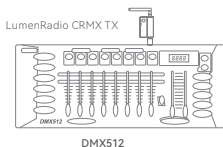


2. 有線 DMX 接続

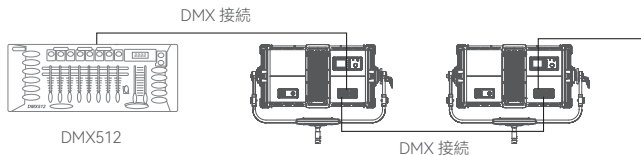

注 :DMX512 制御台の接続方法のみを説明し、制御台及び接続線は別途購入してください。


電力供給方式

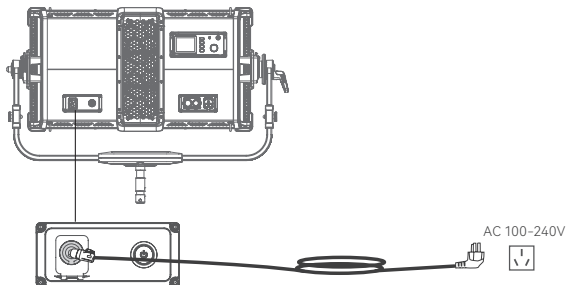

電源ケーブルを取り外すときはまず電源を切り、電源を入れる状態では抜き差しをしないでください。ロックボタンを押しながら反時計回りに回すと抜き出すことができます。


オン / オフ

電源投入後にオン / オフボタンを押してオンにし、再度押してオフにすることができます。

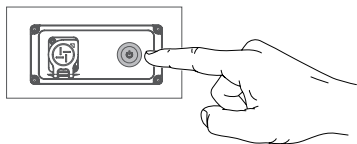

モード選択

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、調整ノブを回して図に示す任意のモードを選択でき、調整ノブを短押しして当該モードの詳細設定を行います。

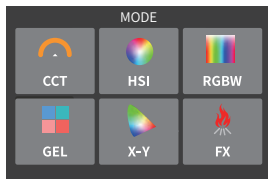


CCT モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、CCT を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、輝度 / 色温度 / GM を選択できます。調整ノブを短押ししてから調整ノブを回してパラメーターを設定し、時計回りに回してパラメーターを大きくし、逆時計回りに回してパラメーターを小さくします。

輝度範囲 :0% ~ 100%

色温度範囲 :1800K ~ 10000K

GM 範囲 :-100%~+100%

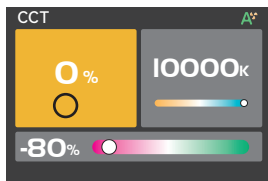


HSI モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、HSI を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、輝度 / 色相 / 飽和度を選択できます。調整ノブを短押ししてから調整ノブを回してパラメーターを設定し、時計回りに回してパラメーターを大きくし、逆時計回りに回してパラメーターを小さくします。

輝度範囲 :0% ~ 100%

色相範囲 :0°~360°

飽和度範囲 :0%~100%

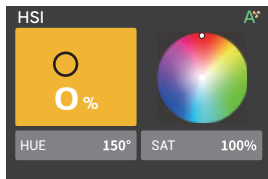

RGBW モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、RGBW を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、輝度 / 赤ライト / 緑ライト / ブルーライト / 白いライトを選択できます。調整ノブを短押ししてから調整ノブを回してパラメーターを設定し、時計回りに回してパラメーターを大きくし、逆時計回りに回してパラメーターを小さくします。


輝度範囲 :0% ~ 100%

赤いライトの範囲 :0% ~ 100%

緑ライトの範囲 :0% ~ 100%

ブルーライトの範囲 :0% ~ 100%

白いライトの範囲 :0% ~ 100%

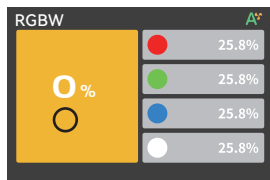

GEL モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、GEL を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、輝度 / カラーシートタイプ / カラーシートグループタイプ / 色選択 / 色温度 / 色相 / 飽和度を選択できます。調整ノブを短押ししてから調整ノブを回してパラメーターを設定し、時計回りに回してパラメーターを大きくし、逆時計回りに回してパラメーターを小さくします。

輝度範囲 :0% ~ 100%

カラーシートタイプ :R-GEL/L-GEL


R-GEL カラーシートグループ :COR./CAL./
SPC./CINE.

L-GEL カラーシート :COR./COLOR./600/
COS./700

色温度 :3200K 又は 5600K

色相範囲 : -10° ~ 10°

飽和度範囲 : -20% ~ 20%

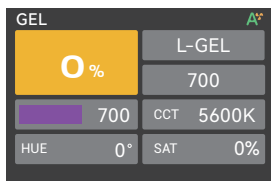

X-Y モード


MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、X-Y を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、輝度調整 / X 座標調整 / Y 座標調整 / 色温度又は色域空間を選択できます。調整ノブを短押ししてから調整ノブを回してパラメーターを設定し、時計回りに回してパラメーターを大きくし、逆時計回りに回してパラメーターを小さくします。

輝度範囲 : 0% ~ 100%

X 座標 : 0.0000 ~ 0.8500

Y 座標 : 0.0000 ~ 0.8500

色温度又は色域空間 : Gamut、Rec.2020、DCI-P3、Rec.709、Black Body

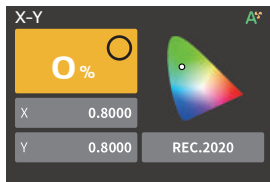

FX モード

MODE ボタンを短押ししてモード選択に入り、FX を選択してから調整ノブを短押しして当該モードに入り、調整ボタンを回すことで 14 種の光効果を選択し、調整ノブを短押ししてある光効果の詳細設定を行います。

1. フラッシュライト

この光効果はフラッシュライト又は伝統的なフラッシュライトをシミュレーションし、生き生きとした活発な雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

タイプ : CCT/HSI

色温度 / 色相 : 1800K-10000K/0-360°

トリガー : 自動 / 手動

速度 : 1-100

モード : フラッシュライト / マグネシウムライト

2. 雷・稲妻

この光効果は雷の稲妻をシミュレーションし、緊張、恐怖、神秘的な雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

色温度 : 1800K-10000K

トリガー : 自動 / 手動

点滅回数 : ランダム / 1-10

頻度 : ランダム / 2-20

3. 曇り

この光効果は雲の遮蔽効果をシミュレーションし、曇り、重苦しい、悲しい雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

明暗比 : 10%-90%

速度 : ランダム / 1-100

4. 壊れた電球

この光効果は壊れた電球のフラッシュをシミュレーションし、暗い環境雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

タイプ : CCT/HSI

色温度 / 色相 : 1800K-10000K/0-360°

速度 : 1-100

5. テレビ

この光効果はテレビや画面の光線効果をシミュレーションし、冷たい、機械的又はデジタル化雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

タイプ : CCT/HSI

速度 : 1-100

6. ろうそく

この光効果はろうそくの光線効果をシミュレーションし、柔らかくて、暖かくて、点滅する雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

速度 : 1-100

7. 火

この光効果は炎の光線効果をシミュレーションし、明るくて、熱烈で、点滅の雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 : 0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

速度 : 1-100

8. 花火

この光効果は花火の光線効果をシミュレーションし、きらびやかでカラフルでロマンチックな雰囲気を作るのによく使われています。

輝度:0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ: オン / オフ

速度:1-100

残り火: 1-100

9. 爆発

この光効果は爆発の光線効果をシミュレーションし、明るくて、激しくて、点滅の雰囲気を作るのによく使われています。

輝度:0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ: オン / オフ

トリガー: 自動 / 手動

タイプ:CCT/HSI

色温度 / 色相:1800K-10000K/0-360°

残り火: 1-100

速度:1-100

10. 溶接

この光効果は溶接の光線効果をシミュレーションし、非常に熱くて機械のような雰囲気を作るのによく使われています。

輝度:0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ: オン / オフ

タイプ:CCT/HSI

色温度 / 色相:1800K-10000K/0-360°

速度:1-100

11. パトカー

この光効果はパトカーライトの点滅効果をシミュレーションし、追いかけて、緊張の雰囲気を作るのによく使われています。

輝度:0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ: オン / オフ

色: 赤 + 青、赤、青、白 + 青、黄 + 青、黄、赤 + 青 + 白、赤 + 黄 + 青

モード:1-5

12.SOS SOS

この光効果は SOS 救急信号の点滅効果をシミュレーションし、危険、救急又は緊急事態の雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 :0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

タイプ:CCT/HSI

色温度 / 色相 :1800K-10000K/0-360°

13. カラーライト循環

この光効果はカラー光線の循環と変化効果をシミュレーションし、幻想的で SF のような雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 :0%-100% (0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

飽和度 :0%-100%

速度 :1-100

14. パーティー

この光効果はカラー光線、フラッシュライトとレーザー光などの効果をシミュレーションし、お祭り騒ぎ、喜び、思いがけない高い雰囲気を作るのによく使われています。

輝度 :0%-100%(0.1% 単位で増加する)

スイッチ : オン / オフ

飽和度 :0%-100%

速度 :1-100

注 : 必要に応じて調整ノブを回して現在のパラメーターを設定し、設定完了後、調整ノブを短押しして回すと、次のパラメーターにジャンプして設定することができます。手動を選択した場合、調整ノブを 1 回短押しすることで光効果を 1 回トリガーします。ある光効果の設定完了後に MODE ボタンを短押しして 14 種の光効果選択画面に戻ります。

メニュー設定

MENU ボタンを短押ししてメニュー画面に入り、調整ボタンを回してから短押しして図に示す任意項目の設定に入り、設定完了後に MENU ボタンを短押ししてメニュー画面に戻ります。

	DMX	512
	CRMX	On
	Bluetooth	On
	Dimming Curves	Linear
	Smoothing	Smooth
	Control Mode	Normal
	Color Space	Original Gamut
	Fan	ON
	Display	80%
	Language	English
	Version & Upgrade	V1.00
	Factory Reset	002
	Fixture Info	

1.DMX

調整ノブを短押しして DMX 設定に入り、調整ノブを短押ししてから回してパラメーターを設定し、その詳細を下表に示す。

DMX		
Address	510	
DMX Mode	16:GEL 16bit	
RDX State	Off	
DMX Lost	Hold Last Command	
Termination	Off	
Extend DMX Channels	Off	
DMX Table		

一級オプション	二級オプション	説明
アドレス	001-512	開始アドレス
DMXモード	01:CCT 8Bit	8ビットCCTモード
	02:HSI 8Bit	8ビットHSIモード
	03:RGB 8Bit	8ビットRGBモード
	04:RGBW 8Bit	8ビットRGBWモード
	05:RGBWW 8Bit	8ビットRGBWWモード
	06:CCT+HSI 8Bit	8ビットCCT+HSIモード
	07:CCT+RGBW 8Bit	8ビットCCT+RGBWモード
	08:FX 8Bit	8ビットFXモード
	09:GEL 8Bit	8ビットGELモード
	10:CCT 16Bit	16ビットCCTモード
	11:HSI 16Bit	16ビットHSIモード
	12:RGB 16Bit	16ビットRGBモード
	13:RGBW 16Bit	16ビットRGBWモード
	14:X-Y 16Bit	16ビットX-Yモード
	15:FX 16Bit	16ビットFXモード
	16:GEL 16Bit	16ビットGELモード
	17:RGB Engine 8Bit	8ビットRGBモード(画素)
	18:RGBW Engine 8Bit	8ビットRGBWモード(画素)
	19:HSI Engine 8Bit	8ビットHSIモード(画素)
	20:CCT+RGBW Engine 8Bit	8ビットCCT+RGBWモード(画素)
RDM状態	オン	RDMをオンにし、オンにすると制御台はライトアドレスとDMXモードを設定することができます
	オフ	RDMオフ
DMX紛失状態	最後の状態を維持する	DMX制御信号を失った後、シャットダウン又は有効DMX制御信号を再受信する前に、最後に受信したDMX制御信号を継続的に使用します
	直接オフ	ライトは直接消灯します
	最後の状態を2分間保持してから消灯します	DMX制御信号を失った後、最後に受信したDMX制御信号を2分間使用し、2分間後に消灯します。注: 2分以内に有効DMX制御信号が受信されると、新しいDMX制御信号を使用します。
終止スイッチ	オン	DMX端末をオンにします
	オフ	DMX端末をオフにします
強化チャンネル	オン	チャンネル強化信号オン
	オフ	チャンネル強化信号オフ
DMXチャンネル一覧表	QRコードをスキャンして表示する	

注 :DMX/RDM 制御台を用いてライトを制御し、公式サイト <https://www.godox.com.cn/> にログインしてDMX モード表をダウンロードします。

2.CRMX

調整ノブを短押しして CRMX 設定に入り、調整ノブを短押ししてから回してオン又はオフに設定します。リセットする場合は、調整ノブをリセット欄に回し、調整ノブを短押しすればリセットできます。

CRMX	↶
CRMX	On
Mode	Receiver
Reset	Reset
Status	Unlink


「Godox KNOWLED」アプリのダウンロード

QR コードをスキャンすれば、「Godox KNOWLED」アプリをダウンロードできます（タブレットのみダウンロードと使用可）。



CRMX BT → CRMX


1. まず CRMX BT を通じて Android/iOS タブレットと Godox TimoLink TRX を接続します。
2. そして、Godox TimoLink TRX と CRMX ライトを接続する、又は DMX ライト (Godox TimoLink RX に合わせて使用) と接続します。
3. 最後に「Godox KNOWLED」アプリでランプを配置すれば制御できます。

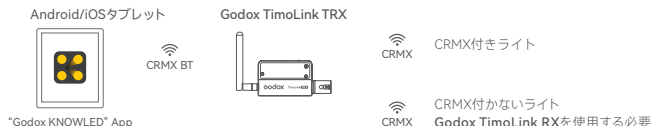

注: TimoLink TRX/RX は別途購入してください。

3. Bluetooth

調整ノブを短押しして Bluetooth 設定に入り、調整ノブを短押ししてから回してオン又はオフに設定します。Bluetooth リセットする場合は、調整ノブをリセット欄に回し、調整ノブを短押しすればリセットできます。Bluetooth MAC コードは右下隅にあり、ライトを簡単に見つけることができます。

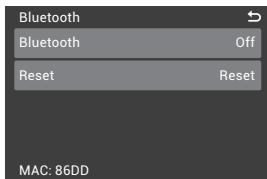

「Godox Light」アプリのダウンロード

下記の QR コードをスキャンして、「Godox-Light」アプリをダウンロードできます (Android と Apple システムの両方が利用可能です)。


注:

1. 最初のモバイル デバイス (携帯電話またはタブレット) は、アプリを直接使用してライト本体を制御できます。他のモバイルデバイスを交換する場合は、アプリを正常に使用できるように、ライト本体に対して Bluetooth リセットを行う必要があります。
2. アプリは V3.0 以降のバージョンにアップグレードする必要があります。




4. 調光曲線

調整ノブを短押しして調光曲線の設定に入り、調整ノブを回して線形 / S 曲線 / 指数 / 対数を選択し、選択後に調整ノブを短押ししてください。

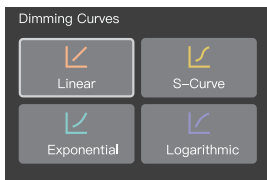

5. 平滑度


調整ノブを短押しして平滑度の設定に入り、調整ノブを回してデフォルト / 平滑 / 平滑オフを選択し、選択後に調整ノブを短押ししてください。

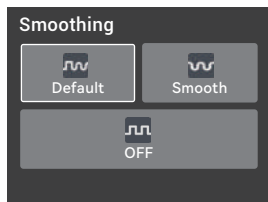

平滑度	備考
デフォルト	輝度データは基本的平滑処理を行い、平滑な調光を実現し、応答時間を短縮します。
平滑度	輝度データは平滑処理を行い、平滑な調光を実現し、応答が遅いです。
オフ	輝度データに対して平滑処理を行わず、応答が速いです。

6. 制御モード


調整ノブを短押しして制御モードの設定に入り、調整ノブを短押ししてから回して通常 / 低輝度 / 高速の3つのモードを選択し、選択後に調整ボタンを短押しして通常モードと低輝度モードの周波数を設定することができ、設定範囲は1～11です。

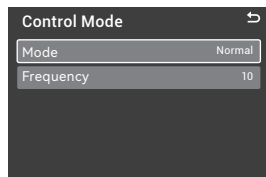

制御モード	適用環境	調光特性	点滅
通常モード	正常調光	調光範囲内で優れる	点滅する可能性が低い
低輝度モード	テレビ / 映画	低輝度レベルで優れる	点滅する可能性がある
高速モード	調光できない	/	点滅しない


7. 色域空間

調整ノブを短押しして色域空間の設定に入り、調整ノブを短押ししてから回して設定します。
色域空間：原子色域、Rec.2020、DCI-P3、Rec.709。

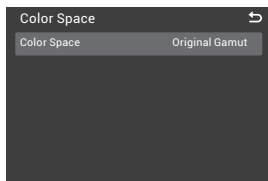


8. ファン

調整ノブを短押ししてファンの設定に入り、調整ノブを回して静音 / 自動 / 中速 / 高速を選択し、選択後に調整ボタンを短押ししてください。

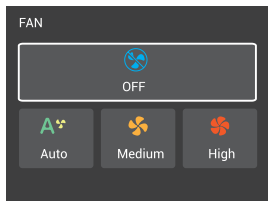

9. 画面設定

調整ノブを短押しして画面設定に入り、調整ノブを短押ししてから回して 10%-100% 範囲内で画面輝度を設定し、設定完了後に調整ノブを短押しして次の欄に回し、画面の回転をデフォルト / 反転 / 自動に設定できます。

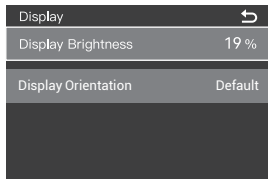


10. 言語

調整ノブを短押しして言語設定に入り、調整ノブを回して簡体中国語 /English を選択し、選択後に調整ノブを短押ししてください。



11. バージョンとアップデート

調整ノブを短押ししてバージョンとアップデート設定に入り、この画面でファームウェアバージョン及びファームウェアアップデート提示を表示できます。

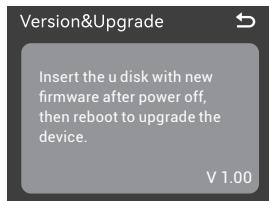

アップデートの詳細について


1. 新しいファームウェアを公式 Web サイト (<https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light>) から U ディスクにダウンロードしてください。
2. シャットダウン状態で、新しいファームウェアを保存した U ディスクを USB-A ポートに挿入します。
3. 電源を入れ、自動的にアップデート画面に入ります。
4. アップグレート完了後、自動的に主画面に戻ります。

注:

1. 公式サイトから新しいファームウェアをダウンロードし、U ディスクルートディレクトリに保存してください。BIN ファイルが 1 つしかありません。
2. USB-A ポートは電力の供給にも使用できます。出力する電圧と電流は 5V 1.5A です。高出力の USB デバイスには接続しないでください。


12. 工場出荷時設定に復元

調整ノブを短押しして工場出荷時設定復元画面に入り、調整ノブを回して確定 / キャンセルを選択でき、工場出荷時設定の復元を確定すると、ライトは自動的に再起動し、画面に簡体中国語と English オプションが現れ、言語設定後にライトの輝度値は自動的に 100% に変更し、CCT モード画面に変わります。

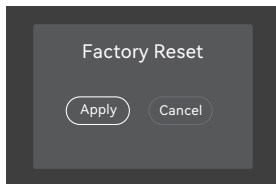

13. ライト情報


調整ノブを短押ししてライト情報に入り、この画面で図に示す内容が表示されます。

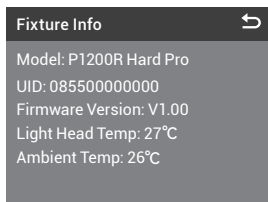

ロック設定

LOCK ボタンを短押しして画面 <🔒> に現れると、現在の画面がロックされていることを示します。再度 LOCK ボタンを短押しするとロック解除できます。

注：このロック機能はコントローラの制御パネルのみをロックし、他の操作方法では正常に操作できます。

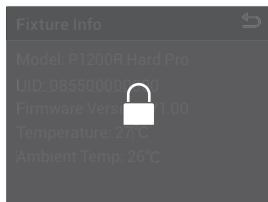

プリセット

PRESET ボタンを短押ししてライトの光効果プリセット画面に入り、調整ノブを回して 1-20 グループのプリセットを選択します。

1.MODE ボタンを短押しして主画面に入り、光効果パラメーターを設定します。

2.PRESET ボタンを短押ししてプリセット画面に入り、この光効果パラメーターをプリセット 1 に保存する場合は、プリセット 1 を選択してから調整ノブを短押しすれば保存できます。

3. 保存されたプリセットグループに対し、調整ノブを短押しして応用 / 保存 / キャンセルの設定を行うことができます。



照度データ

色温度	試験状態	照度単位	1メートル	3メートル	5メートル	7メートル	9メートル
1800K	イト本体 のみ	lux	≈ 72105	≈ 9092	≈ 3553	≈ 1986	≈ 1235
		fc	≈ 6698	≈ 845	≈ 330	≈ 184	≈ 115
2800K		lux	≈ 117800	≈ 14725	≈ 5786	≈ 3259	≈ 2062
		fc	≈ 10925	≈ 1368	≈ 538	≈ 303	≈ 191
3200K		lux	≈ 116850	≈ 14630	≈ 5748	≈ 3230	≈ 2043
		fc	≈ 10830	≈ 1359	≈ 534	≈ 300	≈ 190
4300K		lux	≈ 121600	≈ 15105	≈ 5928	≈ 3335	≈ 2109
		fc	≈ 11305	≈ 1406	≈ 550	≈ 310	≈ 196
5600K		lux	≈ 129200	≈ 16245	≈ 6318	≈ 3572	≈ 2252
		fc	≈ 11970	≈ 1511	≈ 587	≈ 332	≈ 209
6500K		lux	≈ 139650	≈ 17575	≈ 6802	≈ 3848	≈ 2423
		fc	≈ 13015	≈ 1634	≈ 632	≈ 357	≈ 225
8500K		lux	≈ 130150	≈ 16055	≈ 6242	≈ 3525	≈ 2233
		fc	≈ 12065	≈ 1492	≈ 580	≈ 327	≈ 207
10000K		lux	≈ 118750	≈ 14820	≈ 5738	≈ 3249	≈ 2052
		fc	≈ 11115	≈ 1378	≈ 533	≈ 301	≈ 191

上記のデータは平均値であり、絶対値ではありません。上記の試験はすべて、ライド本体輝度 100%で行っています。

仕様

型番	P1200R Hard Pro
電源供給	100V-240V~50/60Hz
入力パワー	1300W
色温度	1800K-10000K
GM 調整	-100% ~100%
調光範囲	0%-100%
調光曲線	線形 /S 曲線 / 指数 / 対数
FX 光効果	14 種類
CRI	≈ 96
TLCI	≈ 98
防水等級	IP65
制御方法	DMX512 制御台による制御、RDM プロトコル / LumenRadio CRMX 制御 /Bluetooth アプリ制御 / ライト本体制御に対応できる
Bluetooth 制御距離	30m
USB-A ポート	ファームウェアアップデート /5V≡1.5A 電力供給
動作周囲温度	-20°C~45°C
寸法 (U ブラケットを除く) ≈	743mm*386mm*166mm
本体重量 (U ブラケットを除く) ≈	22kg

設計と仕様は、予告なしに変更する場合があります。

製品の修理保証

ご使用者様、本修理保証カードは修理保証の申請用の重要な証明書でございます。販売店にご協力いただき、ご記入とご保管ください。ありがとうございます。

製品情報	型号	製品のバーコード
ご使用者情報	名前	電話番号
	連絡先	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	連絡先	
	販売日期	
備考欄		

本表は販売店より捺印が必要。

適用な製品

本書類は『製品修理保証情報』（後記の説明をご覧ください。）に関する製品シリーズに適用して、そのほかの本範囲に属していない製品あるいは部品（セール品、贈り物、ほかの出荷後の添付した部品等）はこの修理保証承諾に属していません。

修理保証期間

製品及び関連部品との修理保証期間は『製品修理保証情報』で実施します。修理保証期間は製品を初めて購入するときから数えて、購入日は購入するときに修理保証カードで記入された日期を基準とします。

修理保証サービスの獲得方法

修理保証サービスを要求したら、直接に製品の販売店または授權されたサービス機構と連絡できます。神牛のアフターサービスに電話をかけることもできます。我々のサービス員はサービスを手配します。修理保証を申請するときには、証明書として有効的な修理保証カードを提供して修理保証が得ることができます。有効的な修理保証カードを提供できないなら、我々は製品または部品が修理保証範囲に属することを確認したうえ、修理保証サービスも提供できませんが、それはわれわれの義務となりません。

修理保証に適用しない場合

もし製品は以下の状況があるなら、本書類で記入された保証とサービスに適用しません。①製品または部品は相応な修理保証期間に超えること；②正しくなくて使用、メンテナンス、保管によって故障や損壊を起こすこと。例えば：不適当に運搬；製品の合理的な予期の用途で使用しないこと；不適当に外部設備を挿したり抜いたりすること；落ちることや押しつぶすこと；不適当な温度、溶剤、Ph、湿っぽい環境の中に置くこと；③神牛が授権されていない機構または整備員より取り付けたり、修理したり、変更したり、添付したりしたり分解したりすることで起こした故障と損壊；④製品または部品のもともとの標識マークが修正し変更されたり、削除されたりすること；⑤修理保証カードがないこと；⑥非合法的な授権、標準街、公開されていないで発行するソフトウェアなどを使用して起こした故障や損壊；⑦不可抗力や事故で起こした故障や損壊；⑧ほかの製品自体で起こした故障や損壊ではないこと。上述の状況であれな、関連の責任者と解決対策を求めてください。我々はそれに対していかなる責任を持ちません。修理保証期間外や修理保証範囲外での部品、付属品、ソフトウェアなどで使用しなくなることについて、修理保証範囲内の故障ではありません。使用中、製品の正常的な脱色、摩耗と消耗は修理保証範囲内の故障ではありません

製品の修理保証とサービスサポートとの情報

製品の修理保証期間とサービスタイプとは『製品修理保証情報』によって実施します。

製品類別	オプションの名称	修理保証期間	修理保証サービスの類型
部品	電気回路基盤	12	顧客より修理出し
	電池	3	顧客より修理出し
	充電器などの帯電性能の部品	12	顧客より修理出し
そのほか	ケース、保護カバー、ロック装置、包装等	なし	修理保証なし

神牛製品のアフターサービス電話番号：0755-29609320-8062

合格証明書



GODOX WeChat
公式アカウント

深圳市神牛摄影器材有限公司

所在地：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业区工場 2 棟 電話：0755-29609320(8062)
FAX: 0755-25723423 メールアドレス：godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-P12RP0-02

