


# Godox

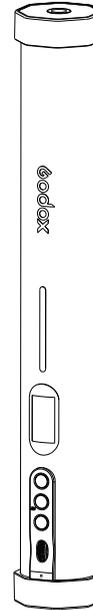

Scannez le code  
QR pour télécharger  
Application mobile Godox Light

## GODOX Photo Equipment Co., Ltd.

Adresse: Bâtiment 2, Zone industrielle de Yaochuan, Communauté de  
Tangwei, Rue de Fuhai, District de Bao'an, Shenzhen  
Tél: 8675529609320(8062) Fax: +86-755-25723423  
E-mail: [godox@godox.com](mailto:godox@godox.com)

[www.godox.com](http://www.godox.com)

705-TL3000-04 | Made In China



# TL30

**Bande lumineuse RGB**

Mode d'emploi

## Avant propos

Merci d'avoir acheté les produits de Godox.

La bande lumineuse RVB TL30 est une lumière constante avec une température de couleur double, une fonction RVB, une haute luminosité et plusieurs modes de scénario. Elle est adaptée à tous les scénarios : diffusion en direct, camping, selfie, prise de vue de natures mortes, éclairage de maquillage, enregistrement vidéo, photographie de mariage, prise de vue d'enfants et remplissage de lumière dans un espace limité, remplissage de lumière dynamique facile, etc. Utilisation pratique


## Le produit présente les caractéristiques suivantes

- Une lampe à usages multiples, un mode LED commutable à température de couleur double, un mode de lumière colorée et 37 effets lumineux de scénario dans 13 catégories.
- Réglage libre de la température des couleurs, de la luminosité, de la teinte et de la saturation des couleurs.
- Contrôle conjoint de plusieurs lampes, télécommandé par application mobile
- Créez divers groupes de modélisation d'éclairage créatifs en combinant librement les éléments suivants
- Les deux extrémités ont une fonction d'aspiration magnétique, qui peuvent être fixées au mur, au pari de l'ascenseur et à d'autres plans, et peuvent également être tenues à la main pour changer l'angle de manière flexible
- Court et portable

## ▲ Avertissement

- ▲ Veuillez garder au sec : Ne touchez pas le produit avec des mains mouillées, ne le plongez pas dans l'eau et ne l'exposez pas à la pluie.
- ▲ Veuillez ne pas démonter le produit vous-même, si le produit est défectueux, il doit être contrôlé et réparé par notre société ou par un personnel de service agréé.
- ▲ Ne laissez pas les enfants entrer en contact avec ce produit.
- ▲ Ce produit n'est pas étanche, veuillez faire attention en cas de pluie ou d'humidité.
- ▲ Veuillez à ne pas utiliser la lampe photographique à proximité de produits chimiques, de gaz inflammables ou d'autres substances spéciales Dans ces cas, veuillez noter les signes d'avertissement correspondants.
- ▲ Pile au lithium intégrée, il est interdit de la démonter, de la percuter, de la comprimer ou de la mettre au feu. En cas d'enflure grave, ne continuez pas à l'utiliser. Veuillez à ne pas le placer dans un environnement à température élevée, supérieure à 40 °C.

## Nom du composant

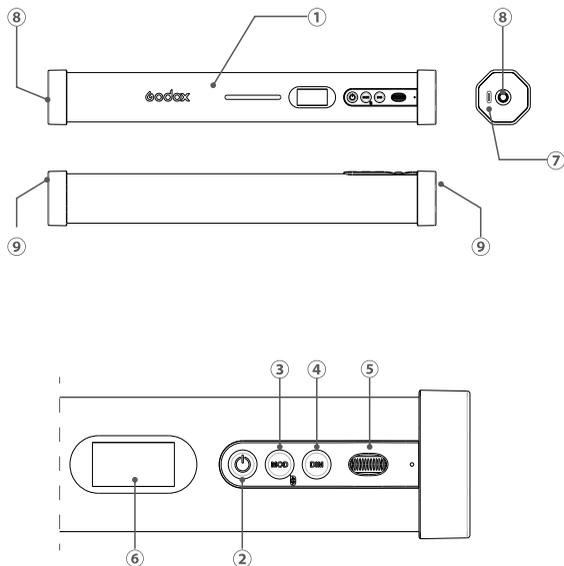

- 1. Boîtier
- 2. Bouton Marche/Arrêt
- 3. Bouton MOD
- 4. Bouton DIM
- 5. Ajustement de la roue

- 6. Écran LCD
- 7. Port USB de type C
- 8. Interface à bouton fixe
- 9. Adsorption magnétique

## Articles standards

Articles standard pour l'ensemble de lampe simple :



Corps de la lampe \*1



Tôle en fer\*3



Velcro adhésif 3M\*3 paires



Sac de rangement\*1



Câble de charge de Type-C\*1



Cordon antidérapant\*1



Manuel d' instruction\*1

## Gestion de l'alimentation

### 1. Alimentation

Batterie au lithium intégrée, luminosité de 100 % et constante pendant environ 1 heure avec une charge complète. Il peut également être alimenté directement par USB.


### 2. Chargement

Temps de charge d'environ 1 heure 40 minutes avec un chargeur 5V/2A (vendu séparément). Pendant la charge, le nombre de cellules du symbole de la batterie sur l'écran d'affichage vacille, et lorsque la batterie est complètement chargée, elle affiche des cellules pleines.

# Instructions pour l'utilisation des fonctions

## 1. Marche/ Arrêt

Utilisez le bouton d'alimentation marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil, et l'OLED affichera les informations actuelles lorsque l'appareil sera allumé

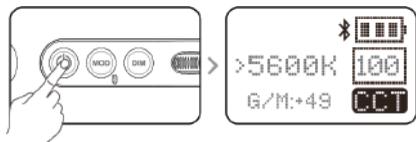

## 2. Sélection de mode : Mode température de couleur double/mode lumière colorée / mode effet lumineux


Appuyez sur le bouton MOD pour changer de mode :



L'écran affiche CCT, ce qui signifie le mode température de couleur double.



L'affichage du HSI est le mode lumière colorée

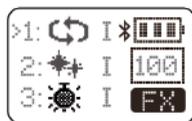


L'affichage FX est le mode d'effet lumineux du scénario.

### 2.1 Mode température de couleur double :


#### 2.1.1 Réglage de la température de couleur :

La température de couleur peut être réglée en faisant directement glisser la roue de réglage, et la plage de réglage est de 2700 K~6500 K. Réglage coulissant normal de 100 valeurs unitaires et réglage coulissant rapide de 500 valeurs unitaires.

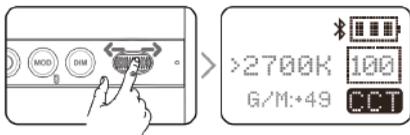


#### 2.1.2 Réglage de la luminosité :

Appuyez sur le bouton DIM, le paramètre de luminosité clignotera, et la luminosité peut être réglée en faisant glisser la roue de réglage, avec une plage de réglage de 0 à 100. Réglage coulissant normal de 1 valeur unitaire, réglage coulissant rapide de 10 valeurs unitaires.

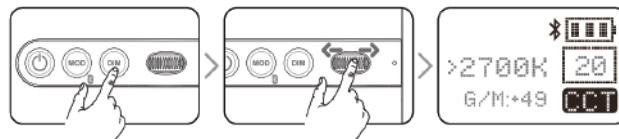


Réglage de la tonalité : appuyez sur la touche MOD pour passer à l'interface CCT, appuyez sur la roue de réglage pour sélectionner G/M, puis déplacez la roue de réglage pour régler la tonalité, avec une plage de réglage de -50~0~+50. Réglage coulissant normal de 1 valeur unitaire, réglage coulissant rapide de 10 valeurs unitaires

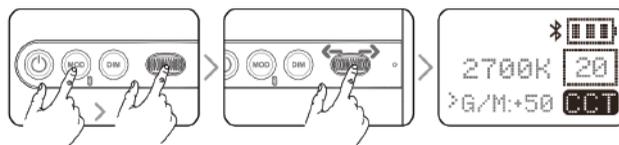

### 2.2 Mode de lumière colorée :


#### 2.2.1 Réglage de la teinte H :

Appuyez sur la touche MOD pour passer à l'interface HSI, appuyez sur la roue de réglage pour sélectionner H, puis faites glisser la roue de réglage pour régler la teinte. La plage de réglage de la teinte est de 0 à 360 °. Un glissement normal permet de régler 1 valeur unitaire, un glissement rapide permet de régler 10 valeurs unitaires.

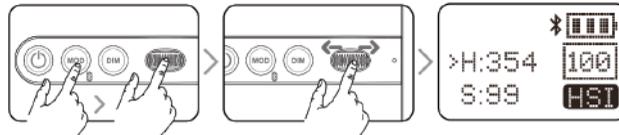


### 2.2.2 Réglage de la saturation S :

Sur l'interface HSI, appuyez sur la roue de réglage pour sélectionner S, puis faites glisser la roue de réglage pour régler la saturation. La plage de réglage de la saturation est de 0 à 100. Réglage coulissant normal d'une valeur unitaire, réglage coulissant rapide de 10 valeurs unitaires.

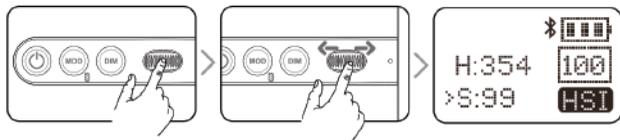


## 3. Mode d'effet lumineux de scénario (13 catégories et 37 types):

3.1 Appuyez sur le bouton MOD pour passer à l'interface FX. En faisant glisser la roue de réglage, vous pouvez sélectionner le type de mode d'effet lumineux, et la catégorie 1~13 peut être sélectionnée.

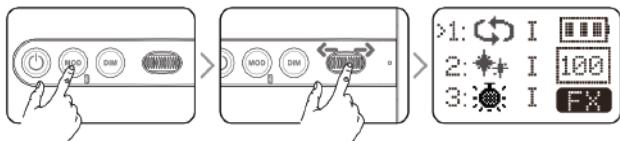

3.2 Une fois sélectionné, appuyez sur la roue de réglage pour sélectionner le mode dans la catégorie actuelle : I, II, III.

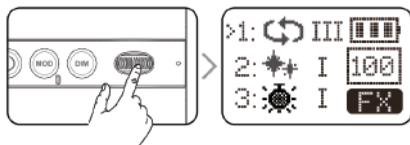


3.3 Il existe en tout 37 modes d'effets lumineux, répartis-en 13 catégories : ils peuvent être sélectionnés en fonction des besoins

N°	Affichage	Scène	Affichage I	Affichage II	Affichage III
1		Cycle de lumière colorée	Vitesse lente	Vitesse moyenne	Vitesse rapide
2		Lampe flash	Flash	Conférence de presse	Paparazzi
3		Lampe laser en couleur	Anniversaire	KTV	Disco
4		Tonnerre et foudre	Intermittent	Fréquent	Continu
5		Ampoule défectueuse	Intermittent	Fréquent	Continu
6		TV	Vitesse lente	Vitesse moyenne	Vitesse rapide
7		Bougie	Intermittent	Fréquent	Continu
8		Feu	Bois de chauffage	Feu de camp	Incendie
9		Feu d'artifice	Court	Continu	Spectacle
10		Voiture de police	Flash stroboscopique	Stroboscopique	Flash mob
11		Camion de pompiers	Flash stroboscopique	Stroboscopique	Flash mob
12		Ambulance	Flash stroboscopique	Stroboscopique	Flash mob
13		SOS			

## 4. Contrôle Bluetooth

### Réglages Bluetooth :

4.1 Activation/Désactivation du Bluetooth : Maintenez la touche MOD enfoncée pour accéder à l'interface Bluetooth, faites tourner la roue de réglage pour sélectionner (.../image), puis appuyez sur la roue de réglage. L'écran affichera MARCHÉ comme Activé, et ARRÊT comme Désactivé.

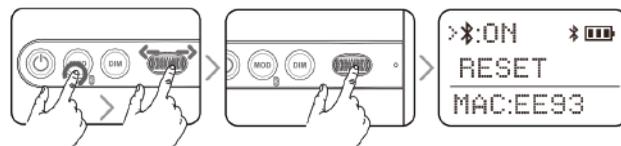

4.2 Scannez directement le code QR pour télécharger l'APP mobile « Godox Light » (Compatible avec les systèmes Android et Apple).

Pour les opérations spécifiques, veuillez-vous reporter au manuel « Aide » de l'APP mobile, qui contient des didacticiels détaillés.



4.3 Réinitialisation de la fonction Bluetooth : Faites tourner la roue de réglage de l'interface Bluetooth pour sélectionner REINITIALISER, puis appuyez de nouveau sur la roue de réglage. REINITIALISER... apparaîtra sur l'écran d'affichage, indiquant que le Bluetooth est en cours de réinitialisation. Si la réinitialisation est réussie, l'interface Bluetooth sera automatiquement rétablie.



Remarque : Le premier appareil mobile (téléphone portable ou tablette) peut contrôler la lumière directement à l'aide de l'APP. Lors du remplacement d'autres appareils mobiles (téléphones mobiles ou tablettes), le boîtier de la lampe ne peut être utilisé normalement qu'après une réinitialisation Bluetooth.

## Paramètres du produit

Modèle	TL30
Alimentation par batterie au lithium intégrée	3,6 V/2 900 mAh
Adaptateur	5 V / 2 A (acheté séparément)
Puissance de sortie	Max. 8 W
Plage de température de couleur	2 700 K~6 500 K
Plage de gradation	0%~100%
Gamme de couleurs RGB	0~360°
Intensité lumineuse de 100 % (LUX) (≈)	740
CRI (≈)	97
TLCI (≈)	99
Durée d'utilisation continue (2700 K ou 6500 K 100% de luminosité) ≈	60 min
Méthode de contrôle	Contrôlé par l'APP du téléphone portable / le bouton du boîtier de la lampe
Distance de contrôle sans fil Bluetooth	≈30 m
Température ambiante de fonctionnement	-10~40°C
Taille du produit	φ42*300 MM
Poids	0,3 Kg

\*La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

## Entretien

- Pour éviter que l'accumulation de poussière n'affecte les performances du produit, veuillez nettoyer régulièrement l'extérieur du produit avec un chiffon propre et humide.
- Garantie de 1 an, les consommables tels que les piles, les adaptateurs, les cordons d'alimentation et autres accessoires ne sont pas couverts par cette garantie.
- La garantie ne couvre pas les pannes de la machine causées par un fonctionnement non standard.
- Toutes les réparations sont à la charge du service de maintenance désigné par l'usine pour les pièces d'origine.
- Si le produit est révisé sans autorisation, la période de garantie d'un an sera annulée et des frais de maintenance seront facturés.
- Si ce produit fonctionne mal ou est mouillé avec de l'eau, il ne peut être utilisé qu'après une réparation professionnelle.
- Les modifications technologiques sont sujettes à changement sans préavis.

## Garantie du produit

Cher client, cette carte de garantie est une preuve importante pour demander un service de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour la remplir et la conserver correctement, merci !

Information produit	Maquette	Code-barres du produit
Informations utilisateur	Nom	Numéro de contact
	Adresse de contact	
Information du vendeur	Nom	
	numéro de contact	
	Adresse de contact	
	date de vente	
Remarque		

Note : Ce formulaire doit être tamponné et confirmé par le vendeur.

### Produits applicables

Le présent document s'applique aux produits énumérés dans les informations relatives à la garantie du produit concerné (voir les notes ultérieures). D'autres produits ou pièces non couverts par le présent document (par exemple, les articles promotionnels, les articles gratuits et autres pièces ajoutées par l'usine, etc.

### Période de garantie

Les périodes de garantie correspondantes pour les produits et les composants sont indiquées dans les informations relatives à la garantie du produit concerné. La période de garantie est calculée à partir de la date du premier achat du produit, la date d'achat étant la date d'enregistrement sur la carte de garantie au moment de l'achat.

## Comment obtenir un service de garantie

Vous pouvez contacter directement le vendeur du produit ou l'agence de service agréée, ou vous pouvez appeler le numéro de service après-vente du produit Divine Bull pour nous contacter et demander à notre personnel de service d'organiser le service pour vous. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir une carte de garantie valide comme preuve de garantie afin d'obtenir la garantie. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir une carte de garantie valide, la garantie peut vous être fournie si nous pouvons confirmer que le produit ou la pièce est couvert par la garantie, mais cela ne constitue pas une obligation de notre part.

## Lorsque la garantie ne s'applique pas

Les garanties et services prévus par le présent document ne s'appliquent pas si le produit (i) n'est pas sous garantie pendant la période appropriée ; (ii) présente un dysfonctionnement ou des dommages causés par une utilisation, un entretien ou un stockage incorrects ou inadéquats, tels que : une manipulation inadéquate ; une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été raisonnablement conçu ; un branchement ou un débranchement inadéquat de l'équipement externe ; une chute ou un écrasement ; un contact ou une exposition à des températures inadéquates, à des solvants, à des acides ou à des bases, à une inondation ou à l'humidité ; (iii) est installé, réparé, modifié, ajouté ou démonté par une personne autre qu'un agent autorisé de la (3) Défaillance ou dommages causés par l'installation, la réparation, la modification, l'ajout ou le démontage par une agence ou une personne non autorisée ; (4) Modification ou suppression des informations d'identification originales du produit ou des pièces ; (5) Absence de carte de garantie valide ; (6) Défaillance ou dommages causés par l'utilisation d'un logiciel non autorisé légalement, non standard ou non publié ; (7) Défaillance ou dommages causés par une force majeure ou un accident ; (8) Autres défaillances ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même. (viii) d'autres défauts ou dommages non causés par la qualité du produit lui-même. Dans ce cas, vous devez chercher une solution auprès de la partie responsable et Divine Cow ne peut en être tenu pour responsable. Le fait de ne pas utiliser le produit normalement en raison de pièces, d'accessoires ou de logiciels qui ne sont pas sous garantie ou couverts par la garantie ne constitue pas une faute couverte par la garantie. La décoloration normale, l'usure et la détérioration pendant l'utilisation du produit ne sont pas couvertes par la garantie.

## Informations sur la garantie du produit et le service d'assistance

La période de garantie et le type de service pour le produit sont conformes aux informations sur la garantie du produit ci-dessous.

CCatégorie de produit	Nom de l'option	Période de garantie (mois)	Type de service de garantie
Partie	Circuit imprimé	12	Réparation client
	Batterie	3	Réparation client
	Chargeurs, et autres pièces sous tension.	12	Réparation client
Autre	Tels que les tubes-éclair, les ampoules de modélisation, les boîtiers,les couvercles de protection,les dispositifs de verrouillage, les emballages, etc.	Non	Aucune garantie

Numéro de téléphone du service après-vente du produit Shenniu  
0755-29609320-8062