Godox

日期：2024 / 08/ 28

料　　号	705-P600R0-04
项　　目	P600R 德语说明书
成品尺寸	100*140（mm）
公　　差	±2mm
材　　质	105g 哑粉纸
工　　艺	骑马钉
颜色要求	单色印刷
其　　他	

包装结构　　产品经理

设计师 张云龙　　文案 吴水宁

重要：印刷请使用 PDF 转曲文件

印刷要求：

色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印不露杂色，

套印误差≤1mm，模切走位≤±1mm

Qualitätszertifikat

Offentliches WeChat-Konto
von Godox Video

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Adresse: Gebäude 2, Yaochuan-Industriezone, Viertel Tangwei, Gemeide Fuhai, Bezirk Baoan, Shenzhen Tel.: 0755-29609320(8062) Fax: 0755-25723423 E-mail: godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-P600R0-04

Godox

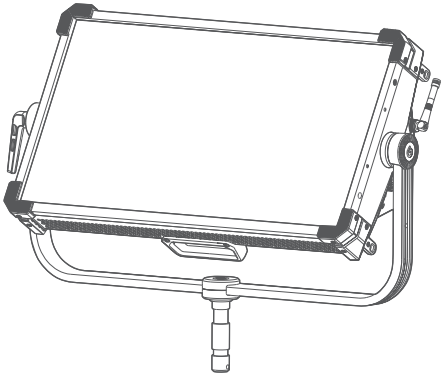

KNOWLED

P600R

KNOWLED indirekte LED-Beleuchtung für Film und Fernsehen

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zunächst einmal als grundlegendstes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter Anleitung von Profis verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sind wie folgt:

1.Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.

2.Professionelle Beleuchtungen sind für Kinder verboten. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.

3.Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe und kann nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschäden oder empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.

4.Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten, Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.

5.Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie es auf jeden Fall, sich längere Zeit in einer starken Lichtumgebung aufzuhalten. Wenn es Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.

6.Wenn die Leuchtdioden durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollten die Verwendung eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden auszutauschen, um Unfälle zu vermeiden.

7.Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei-20° C~50° C Betriebstemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.

8.Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Gerätezubehör. Warten Sie vor dem Gebrauch auf die Überprüfung und Reparatur durch professionelles Wartungspersonal und bestätigen Sie, dass das Gerät normal ist.

9.Verwenden Sie dieses Produkt während des Gebrauchs nicht weiter, wenn das Gehäuse aufgrund von Stürzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten beschädigt zu werden.

10.Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein

Verlängerungskabel mit einem Nennstrom ≥ dem Nennstrom des Geräts. Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu einer Überhitzung führen.

11.Das Netzkabel des Produkts ist lang. Bitte platzieren Sie das Netzkabel angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der Oberfläche überhitzter Gegenstände, eine unsachgemäße Platzierung, die zu Zugschäden oder Umstürzen des Baustellenpersonals führt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des Werks. Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des Netzkabels des Werks beschädigt wird, fällt es nicht unter den Wartungsumfang des Werks.

12.Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des Steckers des Geräts mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.

13.Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.

14.Zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.

15.Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Aufbewahrungstasche oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.

16.Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.

17.Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.

18.Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch ab.

19.Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzabdeckung.

20.Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen Normen für die Verwendung und den Betrieb.

21.Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert. Das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.

22.Einige Produkte haben eingebaute Lithiumbatterien. Bitte verwenden Sie zum Laden ein spezielles Ladegerät dafür. Verwenden Sie es innerhalb des angegebenen Spannungs- und Temperaturbereichs gemäß der richtigen Bedienungsanleitung.

23.Einige Produkte werden mit Lithiumbatterien betrieben. Verwenden Sie keine Batterien, Netzteile oder Zubehörteile, die nicht in der Anleitung für solche Produkte angegeben sind. Bewahren Sie Batterien und anderes Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf. Wenn ein Kind oder Kleinkind eine Batterie oder Zubehör verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn die Batterie ausläuft, sich verfärbt, verformt, raucht oder riecht, entfernen Sie ihn sofort. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei fortgesetzter Verwendung kann es zu Feuer, Stromschlag oder Hautverbrennungen kommen. Verwenden Sie keine verformten oder modifizierten Batterien. Entfernen oder modifizieren Sie dieses Produkt oder die Batterie nicht. Batterien nicht erhitzen oder schweißen. Lassen Sie die Batterie nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommen. Setzen Sie die Batterie keiner starken äußeren Kraft aus. Setzen Sie das positive und negative Pol der Batterie nicht falsch ein oder mischen Sie alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.

24.Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.

25.Wenn festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.

26.Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Diese Anleitungen aufbewahren

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

Godox hat vor kurzem eine KNOWLED P600R indirekte LED Beleuchtung für Film und Fernsehen mit einer Leistung von bis zu 600W eingeführt, die einen AC100V-240V Spannungsbereich unterstützt und für Szenen auf der ganzen Welt geeignet ist; Mit integrierter Lichtsteuerung, ultrahoher Helligkeit, tausendstufiger Helligkeitseinstellung, 4 Dimmer-Kurven, 1800K-10000K Farbtemperatur, 4 Farbmodi, 16 Arten von Lichteffekt-Szenen, durchschnittlichem CRI ≥ 96, durchschnittlichem TLCI ≥ 96, einer Vielzahl von drahtlosen Steuerungen und vielen anderen Eigenschaften; geeignet für große Studios, Film- und Fernsehbasen, Studios, Außenszenen und große Feldszenen.

Hauptmerkmale

• Integriertes Design von der Leuchte und Steuerung, das gleichzeitig Platz spart, die Lichtverteilung ist bequemer;

• 600 W Superausgangsleistung, volles Farbtemperatursegment volle Ausgangsleistung;

• Echte Tausenderstufenanpassung, von 100% perfekt glattes Dimmen auf 0%;

• 4 Arten von Dimmkurven: linear, S-Kurve, exponentiell, logarithmisch;

• Breite Farbtemperatur, Einstellbereich: 1800K-10000K;

• Mehrere Farbpalettenmodi: HSI-Modus, RGBW-Modus, GEL-Modus, X-Y-Modus;

• Mehrere intelligente Steuerungen: DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll LumenRadio CRMX-Steuerung/Ethernet-Steuerung/ Unterstützung fürs Protokoll Art-Net & sACN / Bluetooth-App-Steuerung / Leuchtkörpersteuerung unterstützt

• Aufnahme eines effizienten Lüfters mit einem neuen Kühlungsdesign, um den Kühlungsbedarf von Scheinwerfern zu erfüllen;

• 16 Sorten FX-Lichteffektmodi: Blitzlicht, Blitz und Donner, bewölkt, kaputte Glühbirnen, Fernseher, Kerze, Feuer, Feuerwerk, Explosion, Schweißen, Polizeiwagen, SOS, Farblichtzyklus, Party, Pixelkerzen, Pixelfeuer.

Warnung

- LED-Leuchten der Hochleistung ist es strengstens verboten, direkt auf die Lichtquelle zu schauen oder die Augen anderer zu beleuchten.
- Es ist strengstens verboten, das Netzkabel oder das Anschlusskabel beim Einschalten ein- und auszustecken, um Personenschäden zu vermeiden.
- Blockieren Sie das Kühlloch nicht, wenn diese Lampe in Betrieb ist.
- Erlauben Sie Kindern nicht, sich dieser Lampe zu nähern, sie zu berühren oder zu benutzen.
- Professionelle Beleuchtungsgeräte, bitte achten Sie darauf, die Bedienungsanleitung korrekt zu befolgen.

Das menschliche Auge darf nicht direkt darin schauen.

Teilebezeichnungen

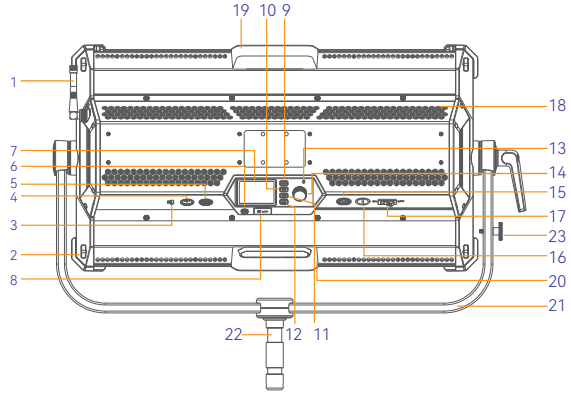



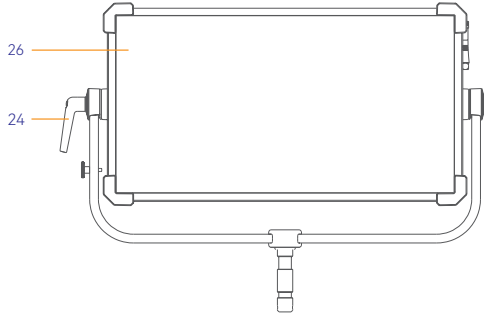

1. Antenne
2. Öse
3. USB-A-Anschluss
4. DMX IN-Anschluss
5. DMX OUT-Anschluss
6. Drahtsteuerungsanschluss
7. Display
8. Ethernet-Schnittstelle
9. PRESET-Taste
10. LOCK-Taste
11. MENÜ-Taste
12. MODE-Taste
13. Drahtlose DMX-Statusanzeige
14. Einstellknopf
15. USB-48V-Eingangsschnittstelle
16. AC-Eingangsschnittstelle
17. Netztaste
18. Kühlloch

19. Handgriff 1
20. Handgriff 2
21. Ü-Bügel
22. Bügelgriff
23. Öse
24. Richtungsverstellgriff
25. Klemme zur Zubehörentsperrung
26. Demontierbare Softplatte
27. Sicherungstaste zur Entsperrungsklemme

Hinweis: Bei DC48V-Netzteil funktioniert der Schalterknopf nicht. Schalten Sie das Netzkabel direkt beim Einstecken ein. Schalten Sie das Licht direkt beim Abziehen des Netzkabels aus.

Stückliste für P600R

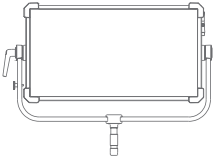

Leuchtkörper×1

Drahtlos×1

Bindeseil×1

Sicherheitsseil×1

AC-Netzkabel×1

Handbuch×1

Praktische DMX Tabelle×1

Stückliste für P600R K1

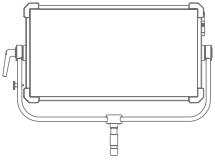

Leuchtkörper×1

Drahtlos×1

Bindeseil×1

Sicherheitsseil×1

AC-Netzkabel×1

Handbuch×1

Praktische DMX Tabelle×1

Aufbewahrungstasche SC04×1

Hilfsreiche Tipps: Der Schaltplan im Handbuch ist schematisches Diagramm, das nur als Referenz dient. Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden zwischen dem physischen Produkt und dem Schaltplan kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt.

Zusätzliches erhältbares Zubehör

Off-Machine-Fernbedienung RC11, stangengesteuerter U-Bügel P600RY02, achteckige Softbox P600R05, viereckiege Softbox P600RS34
4-blättige Blende P600RB4, Waben P600RH30

Montageanleitung für U-Bügel

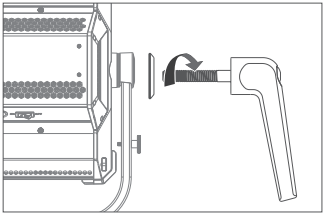

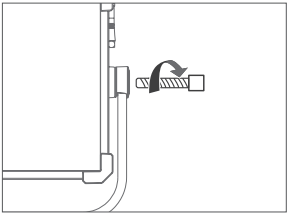

1. Installieren Sie zuerst eine Seite: Platzieren Sie die Lampe vertikal. Rrennen Sie den Metallkissenblock und den Kunststoffkissenblock auf beiden Seiten des Befestigungslochs vom U-Bügel. Passen Sie die Richtung der Griffschraubensäule durch den Metallkissenblock, den U-Bügel und das Befestigungsloch des Kunststoffkissenblocks an. Setzen Sie schließlich das Befestigungsloch vom Lampenkörper ein, drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es festzuziehen.

2. Auf der anderen Seite: Setzen Sie den Kunststoffpolsterblock zwischen die Lampenbefestigungsbohrung und das Befestigungsloch vom U-Bügel ein. Setzen Sie den Schraubpfosten ein. Ziehen Sie ihn fest, indem Sie die Schraube mit dem Griff im Uhrzeigersinn drehen.

Softstück demontieren

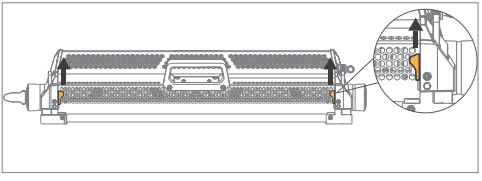

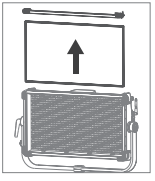

Schieben Sie das Zubehör auf beiden Seiten der Oberseite der Lampe nach vorne, um den Druckknopf zu entriegeln. Nachdem Sie die Lampenhalterung entfernt haben, legen Sie das Softstück entlang des Schlittens in die Lampe ein. Nachdem Sie die Lampenhalterung platziert haben, drücken Sie den Druckknopf auf beiden Seiten der Oberseite, um den Druckknopf zu entriegeln, um die Montage abzuschließen.

Softstück montieren

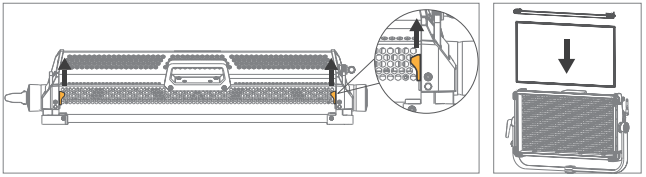

Schieben Sie das Zubehör auf beiden Seiten der Oberseite der Lampe nach vorne, um den Druckknopf zu entriegeln. Nachdem Sie die Lampenhalterung entfernt haben, legen Sie das Softstück entlang des Schlittens in die Lampe ein. Nachdem Sie die Lampenhalterung platziert haben, drücken Sie den Druckknopf auf beiden Seiten der Oberseite, um den Druckknopf zu entriegeln, um die Montage abzuschließen.

DMX-Konsole anschließen

Drahtlose DMX-Verbindung

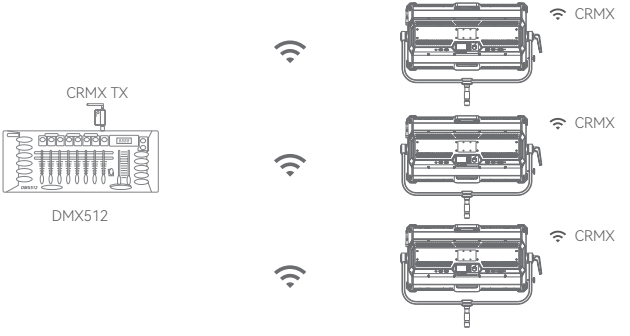

Kabelgebundene DMX-Verbindung

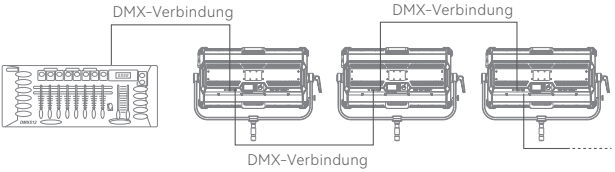

Hinweis: DMX-Kabel muss separat erworben werden.

Mit Ethernet verbinden

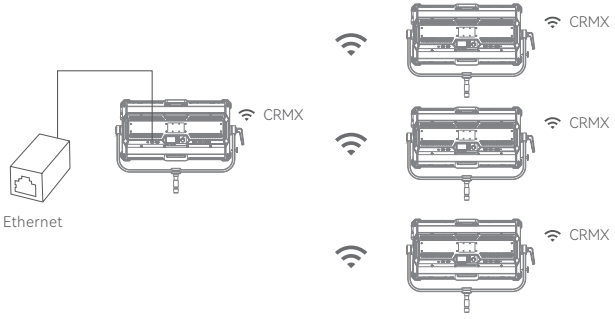

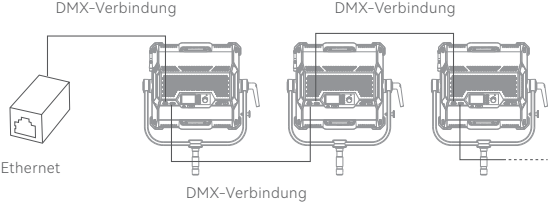

Hinweis: DMX-Kabel muss separat erworben werden.

Ein-/Ausschalten

Schalten Sie die Stromversorgung ein. Drücken Sie die Schaltertaste der Steuerung, um sie ein- oder auszuschalten (ON/OFF).

CCT Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den CCT-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den CCT-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/Farbtemperatureinstellung/Magenta-Grün-Einstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.

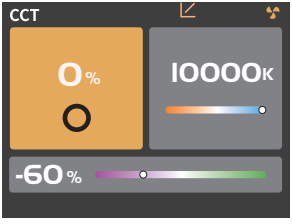

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbtemperatur: 1800K~10000K (in Schritten von 100K)
Magenta-Grün: -100% ~ 100% (in Schritten von 1%)

HSI-Modus

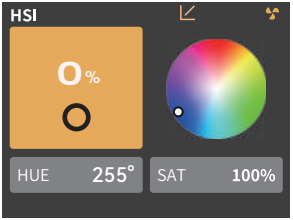

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den HSI-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den HSI-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung/ Farbtoneinstellung/ Sättigungseinstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.
Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbton: 0° ~360° (in Schritten von 1°)
Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

RGBW-Modus

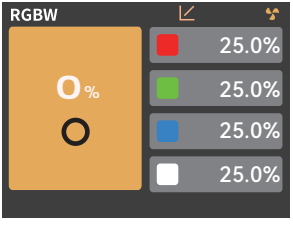

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den RGBW-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den RGBW-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung / Rotlichteinstellung / Grünlichteinstellung / Blaulichteinstellung / Weißlichteinstellung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Rotes Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Grünes Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Blaues Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Weißes Licht: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)

GEL-Modus

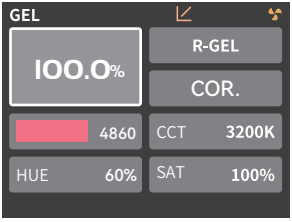

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den GEL-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den GEL-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung / Farbfiltersorten/ Farbfiltergruppensorten/Farbenwahl/ Farbtemperatur/Farbton/Sättigung auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine bestimmte Einstellung einzugeben. Drehen Sie den linken Einstellknopf, um den Parameterwert zu reduzieren. Drehen Sie den rechten Einstellknopf, um den Parameterwert zu erhöhen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
Farbfiltersorten: (R-GEL)COR./CAL./SPC./CINE. (L-GEL)COR./COLOR./600/COS./700
Farbtemperatur: 3200K oder 5600K
Farbton: 0° ~360° (in Schritten von 1°)
Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

X-Y-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den X-Y-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den X-Y-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um die Helligkeitseinstellung / X-Koordinateneinstellung / Y-Koordinateneinstellung / Farbtemperatur/ Farbraum auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine Einstellung einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um die Parameter einzustellen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
X-Koordinaten: 0,0000 ~ 0,8500
Y-Koordinate: 0,0000 ~ 0,9500
Farbtemperatur/Farbraum: Gamut, Rec.2020, DCI-P3, Rec.709, Black Body

FX-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die MODE-Auswahloberfläche aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den FX-Modus auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den FX-Modus zu gelangen.
Drehen Sie den Einstellknopf, um unter Blitzlicht/Blitz und Donner/bewölkt/ kaputte Glühbirne/Fernsehen/Kerze/ Feuer/Feuerwerk/Explosion/Schweißen/ Polizeiwagen/SOS/Farblichtzyklus/Party/ Pixelkerzen/Pixelfeueru auszuwählen.

1. Blitzlicht

Dieser Lichteffekt simuliert Blitz oder traditionellen Magnesiumblitz und wird oft verwendet, um eine lebendige, lebendige Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Hinweis: Wählen Sie Manuell, um den Blinkeffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz drücken.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °
Auslösen: Hand/Autom.
Geschwindigkeit: 1-100
Modus: Blitzlicht/Magnesiumlicht

2. Blitz und Donner

Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz und Donner und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre der Spannung, des Schreckens oder des Mysteriums zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Hinweis: Wählen Sie Manuell, um einen Blitzeffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz drücken.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K
Auslösen: Hand/Autom.
Anzahl der Blinzeln: Zufällig/1-10
Frequenz: Zufällig/1-20

3. Bewölkt

Dieser Lichteffekt simuliert die Okklusion von Wolken und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Dunkelheit, Verdrängung oder Traurigkeit zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Helligkeitsverhältnis: 10-90
Frequenz: Zufällig/1-100

4. Schlechte Glühbirne

Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz einer beschädigten Glühbirne und wird oft verwendet, um eine Dämmerungsatmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °
Geschwindigkeit: 1-100

5. Fernseher

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt eines Fernsehgeräts oder Bildschirms und wird oft verwendet, um eine kühle, mechanische oder digitale Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen.
Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Geschwindigkeit: 1-100

6. Kerze

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Kerze und wird oft verwendet, um eine weiche, warme, blinkende Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen.
Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Geschwindigkeit: 1-100

7. Feuer

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Flamme und wird oft verwendet, um eine helle, warme, flackernde Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Geschwindigkeit: 1-100

8. Feuerwerk

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt von Feuerwerkskörpern und wird oft verwendet, um eine wunderschöne, farbenfrohe und romantische Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Geschwindigkeit: 1-100
Glutasche: 1-100

9. Explosion

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Explosion. Er wird oft verwendet, um eine helle, dynamische, flackernde Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Hinweis: Wählen Sie Manuell, um den Explosionseffekt auszulösen, indem Sie den Einstellknopf einmal kurz drücken.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Auslösen: Hand/Autom.
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °
Glutasche: 1-100
Geschwindigkeit: 1-100

10. Schweißen

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt des Schweißens und wird oft verwendet, um eine heiße, mechanische Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °
Geschwindigkeit: 1-100

11. Polizeiwagen

Dieser Lichteffekt simuliert den flackernden Effekt von Polizeiautolichtern und wird oft verwendet, um eine angespannte, jagende oder angespannte Atmosphäre zu schaffen. Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Farbe: Rot + Blau, Rot, Blau, Weiß + Blau, Gelb + Blau, Gelb, Rot + Blau + Weiß, Rot + Gelb + Blau
Modus: 1-5

12.SOS SOS

Dieser Lichteffekt simuliert den blinkenden Effekt des SOS-Notfallsignals. Er wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Gefahr, Not oder Notfall zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Typ: CCT/HSI
Farbtemperatur/Farbton: 1800K-10000K/0 ° -360 °

13. Farblichtzyklus

Dieser Lichteffekt simuliert die zyklischen und wechselnden Effekte von farbigem Licht. Er wird oft verwendet, um eine verträumte Sci-Fi-Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)
Geschwindigkeit: 1-100

14. Party

Dieser Lichteffekt simuliert Effekte wie farbiges Licht, Blitz und Laser und wird oft verwendet, um eine fröhliche, energiereiche Karnevalsatmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Sättigung: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)
Geschwindigkeit: 1-100

15. Pixelkerze

Dieser Lichteffekt simuliert den Lichteffekt einer Kerze. Verglichen mit dem Lichteffekt gewöhnlicher Kerzen hat er ein Gefühl der Atmung und wird oft verwendet, um eine klassische, geheimnisvolle und weiche Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Farbton: Warm/Neutral/Kalt
Geschwindigkeit: 1-100

16. Pixelfeuer

Dieser Lichteffekt simuliert die Farbe und brennende Wirkung einer Flamme. Verglichen mit dem gewöhnlichen Lichteffekt hat er ein Gefühl der Atmung und wird oft verwendet, um eine angespannte, gefährliche und warme Atmosphäre zu schaffen.
Wählen Sie eine Einstellung durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Optionen einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um ihn entsprechend den Anforderungen einzustellen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 0,1%)
EIN/AUS: ein-/ausschalten
Farbton: Warm/Neutral/Kalt
Geschwindigkeit: 1–100

Menüeinstellungen

Drücken Sie kurz die MENU-Taste, um die Menüeinstellungen aufzurufen, drehen Sie den Einstellknopf, um DMX, CRMX, Bluetooth, Ethernet, Art-Net & -sACN, Dimmkurve, Steuermodus, Farbraum, Lüfter, Bildschirmeinstellungen, Sprache, System und Upgrade auszuwählen, Werkseinstellungen und Leuchteninformationen wiederherzustellen.

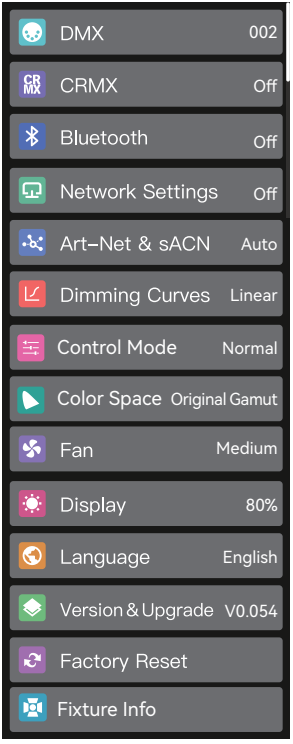

1.DMX

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für DMX aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Adresse / DMX-Modus / RDM-Status / verlorenen DMX-Status / Stornierungsschalter / Verstärkungskanal auszuwählen. Drücken Sie den Einstellknopf kurz, um die Optionen und Einstellungen einzugeben. Schließen Sie die Optionen und Einstellungen durch Drehen des Einstellknopfs ab.

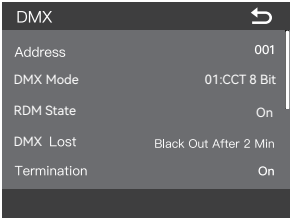

Anschluss an kabelgebundenes DMX, Leuchtkörperschnittstelle

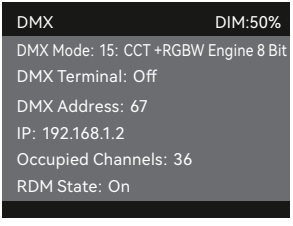

CRMX und die Display-Schnittstelle der Leuchtkörper anschließen

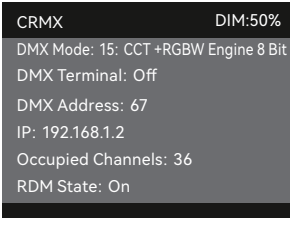

Option Stufe I	Option Stufe II	Anleitung
Adresse	001-512	Startadresse
DMX-Modus	01:CCT 8Bit	CCT-Modus 8Bit
	02:HSI 8Bit	HSI-Modus 8Bit
	03:RGB 8Bit	RGB-Modus 8Bit
	04:RGBW 8Bit	RGBW-Modus 8Bit
	05:RGBWW 8Bit	RGBWW-Modus 8Bit
	06:CCT+HSI 8Bit	CCT+HSI-Modus 8Bit
	07:CCT+RGBW 8Bit	CCT+RGBW-Modus 8Bit
	08:FX 8Bit	FX-Modus 8Bit
	09:GEL 8Bit	GEL-Modus 8Bit
	10:CCT 16Bit	CCT-Modus 16Bit
	11:HSI 16Bit	HSI-Modus 16Bit
	12:RGB 16Bit	RGB-Modus 16Bit
	13:RGBW 16Bit	RGBW-Modus 16Bit
	14:X-Y 16Bit	X-Y-Modus 16Bit
	15:FX 16Bit	FX Modus 16Bit
	16:GEL 16Bit	GEL-Modus 16Bit
	17:RGB Engine 8Bit	RGB-Modus 8Bit (Pixel)
	18:RGBW Engine 8Bit	RGBW-Modus 8Bit (Pixel)
	19:HIS Engines Bit	HSI-Modus 8Bit (Pixel)
	20:CCT+RGBW Engine 8Bit	CCT+RGBW-Modus 8Bit (Pixel)
RDM-Status	EIN	RDM einschalten und nach dem Einschalten kann die Konsole die Lampenadresse und den DMX-Modus einstellen
	AUS	RDM ausschalten
Verlorener DMX-Status	Den zuletzten Status beibehalten	Verwenden Sie nach dem Verlust des DMX-Steuersignals weiterhin das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal, bevor Sie es ausschalten oder erneut ein gültiges DMX-Steuersignal empfangen.
	Direkt ausschalten	Lampe erlischt sich unmittelbar
	Es bleibt im letzten Zustand und erlischt nach 2 Minuten	Nachdem Sie das DMX-Steuersignal verloren haben, verwenden Sie das zuletzt empfangene DMX-Steuersignal 2 Minuten lang weiter. Die Lampe erlischt nach 2 Minuten. Hinweis: Wenn innerhalb von 2 Minuten ein gültiges DMX-Steuersignal empfangen wird, wird ein neues DMX-Steuersignal verwendet.
Stornierungss-chalter	EIN	DMX-Endgerät einschalten
	AUS	DMX-Endgerät ausschalten
DMX Verstärkung-skanal	EIN	Einschaltsignal des Verstärkungskanals
	AUS	Ausschaltsignal des Verstärkungskanals

Hinweis: Verwenden Sie das DMX/RDM-Bedienfeld, um die Lampen zu steuern. Bitte laden Sie die beigefügte praktische DMX-Tabelle aus https://www.godox.com.cn/ herunter.

2.CRMX

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für CRMX aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um CRMX E/A bzw. Modus/Sendeleistung/Zurücksetzen auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
Zurücksetzen: Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Reset-Schnittstelle aufzurufen. Drücken Sie dann kurz auf den Einstellknopf, um zurückzusetzen.

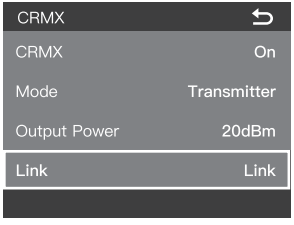

CRMX: ein-/ausschalten
Modus: Sendemodus/Empfangsmodus
Sendeleistung: 5dbm, 11dbm, 16dbm, 20dbm

3. Bluetooth

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für Bluetooth aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Bluetooth-Schalter / Bluetooth-Reset auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf, um zu einer Einstellung zurückzukehren. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
Bluetooth-Schalter: Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
Bluetooth zurücksetzen: Bestätigung der Auswahl der Dreheinstellungstaste; Einrichtung mit einem kurzen Tastendruck abschließen.
Bluetooth-MAC-Code: In der unteren linken Ecke der Benutzeroberfläche finden Sie bequem das Bluetooth von Lampen.

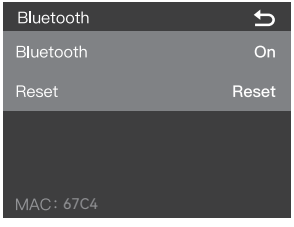

“Godox Light” App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die mobile App „Godox Light“ herunterzuladen (sowohl für Android als auch für Apple verfügbar).

Hinweis:
1. Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann direkt über die App den Lichtkörper steuern. Beim Austausch anderer mobiler Geräte muss der Leuchtenkörper per Bluetooth zurückgesetzt werden, um die App normal nutzen zu können.
2. Die App muss auf v3.0 oder höher aktualisiert werden.

4. Ethernet

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Ethernet-Einstellung aufzurufen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Ethernet-Einstellungen aufzurufen. Nachdem Sie die Benutzeroberfläche aufgerufen haben, drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Netzwerkmodus einzustellen. Drehen Sie den Einstellknopf, um DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x/ manuell auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

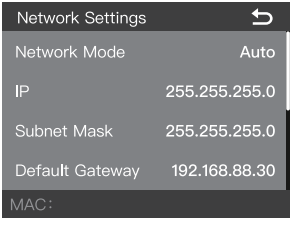

Option Stufe I	Option Stufe II	Anleitung
Netzwerkmo-dus	DHCP	Verwendung von DHCP-Modus
	Art-Net 2.x	Verwendung von 2.B.C.D Netzwerk
	Art-Net 10.x	Verwendung von 10.B.C.D Netzwerk
	Manuell	Netzwerk-IP, Subnetzmaske, Standard-Gateway kann manuell eingestellt werden
IP	AAA.BBB.CCC.DDD	Wenn der DHCP-Modus aktiviert ist, hat die Beleuchtungs-ID-Adresse eine DHCP-Zuweisung. Wenn der Art-Net 2.x-Modus aktiviert ist. Die Beleuchtungs-ID-Adresse ist 2.B.C.D. Im Art-Net 10.x-Modus ist die Beleuchtungs-ID-Adresse 10.B.C.D. Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 ddd = 0-255
Subnetzmaske	255.BBB.CCC.DDD	Wenn DHCP/Art-Net 2.x/Art-Net 10.x gestartet wird, ist die Subnetzmaske 255.BBB.CCC.DDD kann nicht über das Menü geändert werden. Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 ddd = 0-255
Stan-dard-Gateway	AAA.BBB.CCC.DDD	Wenn der DHCP-Modus aktiviert ist, hat die Standard-Gateway eine DHCP-Zuweisung. Wenn der Art-Net 2.x-Modus aktiviert ist, lautet die voreingestellte Beleuchtungsgateway 2.B.C.D. Im Art-Net 10.x-Modus ist die voreingestellte Beleuchtungsgate-way 10.B.C.D. Wenn der manuelle Modus aktiviert ist, AAA = 0-255 BBB = 0-255 CCC = 0-255 ddd = 0-255

5.Art-Net & sACN

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellung für Art-Net & sACN aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Art-Net & sACN/Art-Net Net/Art-Net Sub-Net/Art-Net Port/Art-Net Universe/sACN Universe auszuwählen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um eine Einstellung einzugeben. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

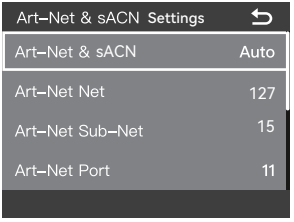

Option Stufe I	Option Stufe II	Anleitung
Art-Net & sACN	AUTO/Art-Net/sACN/AUS	AUTO: Es akzeptiert sowohl Art-Net- als auch sACN-Protokolle. Art-Net: Es wird nur das Art-Net-Protokoll akzeptiert. sACN: Es wird nur das sACN-Protokoll akzeptiert. AUS: Netzwerkprotokoll nicht akzeptiert.
Art-Net Net	0-127	Art-Net Network auswählen
Art-Net Sub-Net	0-15	Wählen Sie das Art-Net-Subnetz im Art-Net-Netzwerk aus
Art-Net Port	0-15	Art-Net-Anschluss
Art-Net Universe	0…32767	Art-Net-Domain
sACN Universe	1…63999	sACN-Domain

6. Dimmkurve

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellschnittstelle für Dimmkurve aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um linear, S-Kurve, Exponentiell und Logarithmisch auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz den Einstellknopf/ die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

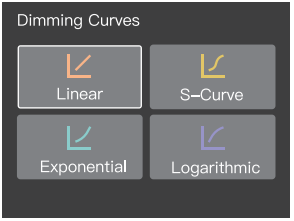

7. Steuermodus

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um in den Steuermodus zu gelangen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Modus auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den entsprechenden Modus auszuwählen. Drücken Sie nach der Einstellung kurz auf die MENU-Taste, um zum vorherigen Level zurückzukehren.
Modus: Allgemein, Niedrig.
Frequenz: 1-11

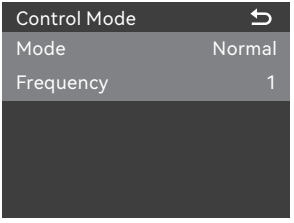

8. Farbraum

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Farbraum aufzurufen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um den Farbraum auszuwählen. Drehen Sie den Einstellknopf, um den entsprechenden Farbraum auszuwählen. Drücken Sie nach der Einstellung kurz auf die MENU-Taste, um zum vorherigen Level zurückzukehren. Farbraum: Originalfarbraum, Kalibrierungsfarbraum, REC 709, DCI-P3.

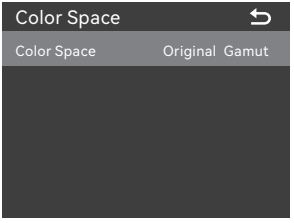

9. Lüfter

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Lüfter aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Stummschaltung/ Auto/ Mittel/ Hoch auszuwählen. Drücken Sie nach der Auswahl kurz den Einstellknopf/ die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

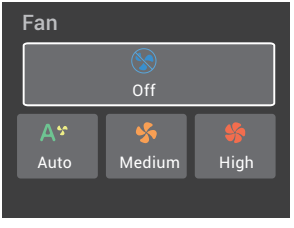

Der maximale Helligkeitswert des Leuchtkörpers in verschiedenen Zuständen (%)

Lüfterzustand	linear	S-Kurve	Exponentiell	Logarithmisch
Stummschaltung	20%	36.5%	52.4%	8.7%
Auto	100%	100%	100%	100%
Mittel	75%-100%	60%-100%	86%-100%	40%-100%
Hoch	100%	100%	100%	100%

Hinweis: Wenn sich der Lüfter im Modus mit mittlerer Geschwindigkeit befindet, ändert sich der maximale Helligkeitswert mit der Umgebungstemperatur.

10. Bildschirmeinstellung

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Bildschirmeinstellung aufzurufen. Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Bildschirmhelligkeit auszuwählen. Dehen Sie den Einstellknopf, um die Parameter einzustellen. Der Einstellbereich beträgt 10 % - 100 %. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

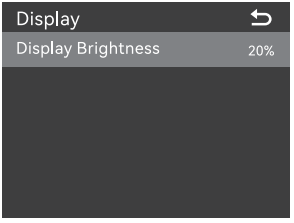

11. Sprachen

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Einstellungen für Sprachen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Chinesisch / Englisch auszuwählen, und drücken Sie den Einstellknopf, um die Einstellung abzuschließen. Drücken Sie nach dem Einrichten kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

12. Versionen & Upgrades

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um Versionen und Upgrade-Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

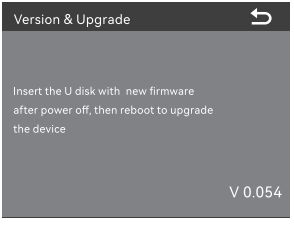

Über Aktualisierung

1 Laden Sie die neue Firmware auf der offiziellen Website (https://www.godox.com.cn/firmware-continuous-light) auf den USB-Stick herunter.
2. Stecken Sie im ausgeschalteten Zustand das USB-Laufwerk mit der neuen Firmware in die USB-A-Schnittstelle.
3. Starten Sie das Gerät und die Lampe P600R gelangt automatisch in die Aktualisierung-Schnittstelle.
4. Nach dem Upgrade automatisch zum Hauptbildschirm zurückspringen

Anm.:
1. Sie müssen die neue Firmware von der offiziellen Website herunterladen, im Stammverzeichnis der U-Disk speichern und es gibt nur eine BIN-Datei.
2. USB-A-Schnittstelle unterstützt Stromversorgung, Ausgangsspannung und Strom 5V/1,5A. Bitte nicht an USB-Geräte der Hochleistung anschließen.

13. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um das Wiederherstellen der Werkseinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um OK / Abbrechen auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die entsprechenden Einstellung zu erledigen. Nach der Auswahl der Werksvoreinstellung ändert sich der Helligkeitswert automatisch um 100%.

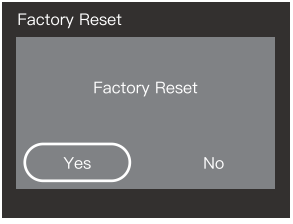

14. Leuchteninformation

Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf, um die Lampeninformationsschnittstelle aufzurufen, wo Sie das Lampenmodell, die UID-Nummer, die Firmware-Version und die Temperatur der Lampenfassung anzeigen können. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

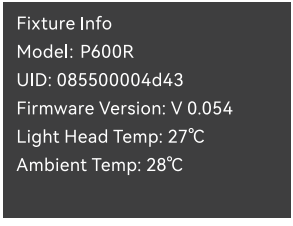

Sperreinstellungen

Drücken Sie kurz die Sperrtaste der Bildschirm erscheint <🔒>, um anzuzeigen, dass die aktuelle Benutzeroberfläche gesperrt ist. Drücken Sie kurz die Sperrtaste erneut, um sie zu entsperren.
Hinweis: Diese Verriegelungsfunktion verriegelt nur das Bedienfeld der Steuerung. Andere Betriebsmethoden können weiterhin normal funktionieren.

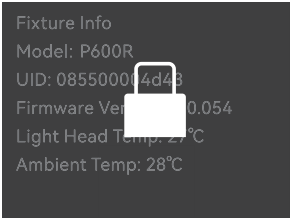

Vorgespeicherte Einstellungen

Drücken Sie kurz die PRESET-Taste, um die Lichteffektschnittstelle der gespeicherten Lampen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um 1-20 Gruppen von Voreinstellungen auszuwählen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die voreingestellten Gruppeneinstellungen aufzurufen. Wählen Sie Anwenden / Speichern / Abbrechen durch Drehen des Einstellknopfs. Drücken Sie schließlich kurz den Einstellknopf, um die Einstellung abzuschließen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die PRESET-Taste, um die Preset-Einstellungen zu verlassen.

Anwendung: Dieser Satz voreingestellter Lichteffekte wird angewendet.
Speichern: Es speichert den Lichteffekt der aktuellen Lampe.
Stornieren: Zur vorherigen Stufe zurückkehren.

Hinweis: Wenn eine bestimmte Gruppe der Voreinstellungen nicht voreingestellt wurde, zeigt die Schnittstelle die Anwendungsoption nicht an.

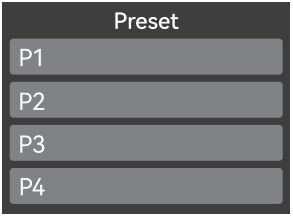

Wartung und Pflege

Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.

Wenn festgestellt wird, dass das Fotolicht unbefugt inspiziert wird, wird die einjährige Garantiezeit des LED-Fotolichts storniert. Die entsprechenden Wartungsgebühren werden in Rechnung gestellt.

Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Alle Reparaturen liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten Wartungsabteilung, die Originalzubehör zur Verfügung stellt.

Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor dem Gebrauch von einem Fachmann repariert werden. Wenn der LED Film- und Fernsehlampe funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden, um die Ursache herauszufinden.

Daten der Beleuchtungsstärke

Fabetemperatur	Teststatus	Einheit der Beleuchtungsstärke	3m	5m	7m	9m
3200K	Mit Softplatte	lux	≈2970	≈1360	≈836	≈562
		fc	≈276	≈126	≈77.6	≈52.2
5600K	Mit Softplatte	lux	≈3230	≈1470	≈899	≈607
		fc	≈300	≈137	≈83.6	≈56.4

Die Daten sind Durchschnittswerte, nicht absolute Werte. Die Tests werden bei 100% Helligkeit des Leuchtenkörpers durchgeführt.

Spezifikationen und Parameter

Modell	P600R
Stromversorgung	100V-240V~50/60Hz 7A oder DC 48V
Eingangsleistung	Max.≈700W
Fabetemperatur	1800-10000K
Anpassung Magenta / Grün	-100%~100%
Dimmbereich	0%-100%
Dimmmodus	Linear /S-Kurve / exponentiell / logarithmisch
CRI	Durchschnitt≥96
TLCI	Durchschnitt≥96
Steuerungsmodus	DMX512-Konsolensteuerung, das RDM-Protokoll LumenRadio CRMX-Steuerung/Ethernet-Steuerung/ Unterstützung fürs Protokoll Art-Net & sACN / Bluetooth-App-Steuerung / Leuchtkörpersteuerung unterstützt
Bluetooth-Steuerungsentfernung	Max. 30m
Type-A USB-Anschluss	Firmware-Upgrade/5V⎓Stromversorgung durchs Netzteil 1,5A
Betriebsumgebungstemperatur	-20°C~45°C
Abmessungen (mit U-Bügel)	≈776mm*567mm*153mm
Nettogewicht (mit U-Bügel)	≈18kg

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte füllen Sie sie gemeinsam mit dem Verkäufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, vielen Dank!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode
Benutzerinformation	Name	Kontakt Nummer
	Kontakt Adresse	
Anbieterinformationen	Name	
	Kontakt Nummer	
	Kontakt Adresse	
	Verkaufsdatum	
Anmerkung		

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht
wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktk ategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Anmerkung	Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. Nein	No	Without warranty

eine GarantieShen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062