LITEMONS

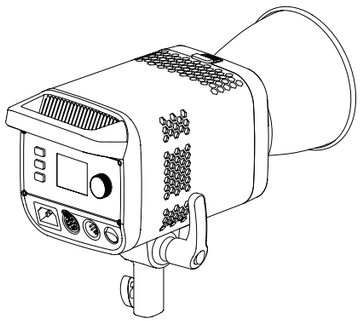

LE200Bi LE300Bi

LITEMONS バイカラー LED ライト

取扱説明書

取扱説明書 /Instruction Manual V1.0　　固件 /Firmware V1.00

重要な安全上の指示および注意事項

Godox の LED 照明は専門機器であり、専門家のみが操作してください。使用前に取扱説明書を注意深く読み、内容を十分に理解し、安全指示を厳守してください。これを怠ると、死亡、重傷、製品の損傷、またはその他の財産被害を引き起こす恐れがあります。

⚠ 危険

- 専門的な照明機器は子供の使用を禁止します。子供が近くにいる場合は、親または保護者が注意深く監督し、光による衝突や無断使用による怪我を防止してください。
- 本製品は一般照明器具ではなく、一般照明には使用できません。眼に障害がある方や光に敏感な方は、本製品の使用を避けてください。点灯中は、いかなる場合もランプビーズを直接見つめることを禁止します。強い光は専門の照明技術者の指導のもとで使用してください。いかなる場合も強い光に長時間さらされることを避けてください。目に不快感を感じた場合は、直ちに照明を消し、使用を中止し、速やかに医療機関を受診してください。
- 高電圧（家庭用電源）製品の場合は、アース保護装置付きのコンセントを使用してください。
- 照明が点灯している間は、十分に注意して使用してください。LED ランプビーズなどの高温部には触れないでください。火傷の原因となります。
- 破損した製品は使用しないでください。落下、挟み込み、強い衝撃により製品の外装が割れた場合は、内部の電子部品に触れて感電する恐れがあるため、直ちに使用を中止してください。
- 許可なく製品を分解しないでください。製品に異常が発生した場合は、必ず認定された保守担当者による点検および修理を受けてください。ランプビーズが熱によって損傷または変形した場合は、使用を中止し、事故防止のため速やかに製造元、サービス代理店、または有資格の保守担当者に連絡し、ランプビーズの交換を行ってください。
- 本製品を可燃性揮発性溶剤（アルコール、ガソリン等）やメタン、エタン等のガスが存在する爆発性雰囲気下での使用および保管はしないでください。
- 製品の使用中および使用後は、ライトヘッドと使用者、他の人、ならびに熱に敏感な物品や可燃物との間に少なくとも 1 メートルの距離を保ってください。

⚠ 警告

- 本機器は防水仕様ではありません。必ず乾燥した状態を保ち、水やその他の液体に浸さないでください。本機器は乾燥かつ換気の良い場所に設置し、雨天、多湿、ほこりの多い環境や過熱状態での使用を避けてください。事故防止のため、ライトの上に物を置いたり、液体がライト内部に流れ込むことのないようにしてください。
- 製品の放熱口を塞いだり覆ったりしないでください。
- 使用後は製品が完全に冷却されてから梱包してください。

⚠ 注意

- 製品に付属するすべての輸送保護材および包装材は、使用前に必ず取り除いてください。
- 使用しないときは、速やかに製品の電源を切り、電源供給を停止してください。
- ランプビーズのガラスは頻繁に清掃し、常に清潔に保ってください。ガラスに蚊の死骸や暗色の有機物が付着すると破損する恐れがあります。本機の清掃時には、濡れた布で拭かず、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- 安全上の注意事項は工場の厳格な試験に基づいて策定されており、機器の設計および仕様は予告なく変更される場合があります。お客様は Godox の公式ウェブサイトにて最新の電子取扱説明書をご覧いただけ、最新の製品情報を入手できます。

⚠ 動作中の光源を直視しないでください。

部品名

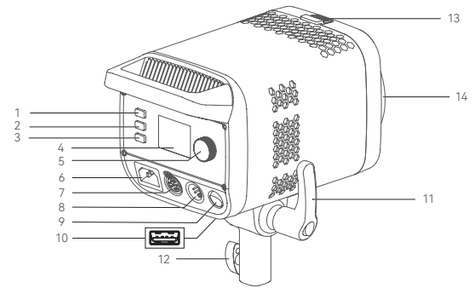

1. モードボタン
2. メニューボタン
3. Bluetooth ボタン
4. カラー画面
5. セレクトダイヤ
6. AC 入力ポー
7. DMX 出力ポー
8. DMX 入力ポー
9. 電源スイッチボタ
10. USB-A ポート
11. 方向固定ハンド
12. ブラケット固定ノ
13. マウント固定プッシ
14. ボーエンズマウン

LE200Bi/LE300Bi 梱包物

本体 × 1

リフレクター BR30A× 1

AC 電源コード × 1

取扱説明書 × 1

注意 : 製品は継続的に更新およびアップグレードされているため、実際の製品と画像に差異が生じる場合があります。したがって、画像は参考用であり、製品は現物を優先します。

リフレクターの取り付け / 取り外し

1. 取り付け

リフレクターをマウントに合わせ、時計回りに回して取り付けてください。

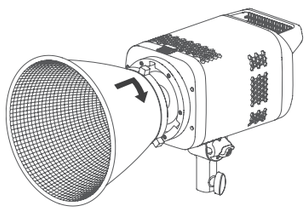

2. 取り外し

マウントロックプッシャーを押し続けながら、反時計回りに回してリフレクターを取り外してください。

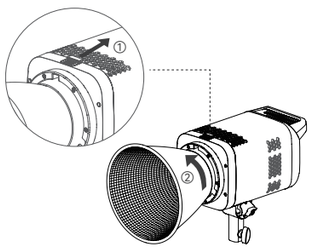

有線 DMX 接続

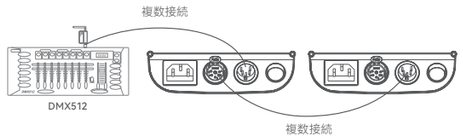

注意 : 上記の画像は DMX512 コントローラーの接続方法を示したものであり、コントローラーおよび接続ケーブルは別売です。

電源スイッチ

電源に接続後、電源スイッチボタンを（ ▎ ）に切り替えて電源を入れてください。電源を切る場合は（ ○ ）に切り替えてください。

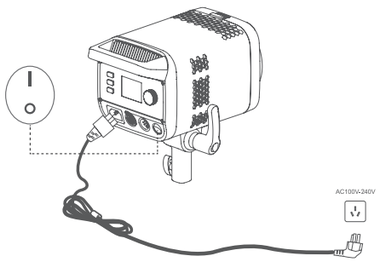

CCT モード

モードボタンを短押しすると CCT モード画面に入り、DIM および CCT を調整できます。セレクトダイヤルを時計回りに回すとパラメーターが増加し、反時計回りに回すと減少します。

DIM 範囲：0% ~ 100%
CCT 範囲：2800K ~ 6500K

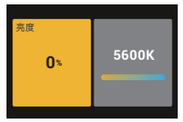

FX モード

モードボタンを短押しすると FX モード画面に入り、11 種類のエフェクトから選択し、それぞれのパラメーターを調整できます。

エフェクト	DIM	CCT	速度	その他
フラッシュ	0% -100%	2800K-6500K	1-100	モード: カメラフラッシュ / フラッシュバルブ トリガー: 自動 / 手動
稲妻		2800K-6500K	×	回数: ランダム / 1-10 周波数: ランダム / 2-20 トリガー: 自動 / 手動
曇り		×	随机 /1-100	比率: 30%-90%
切れた電球		2800K-6500K	1-100	×
テレビ		×	1-100	×
ろうそく		×	1-100	×
火		×	1-100	×
花火		×	1-100	エンバーズ: 1-100
爆発		2800K-6500K	1-100	火花: 1-100 トリガー: 自動 / 手動
溶接		2800K-6500K	1-100	×
SOS		2800K-6500K	×	×

注意：パラメーターを調整するにはセレクトダイヤルを回してください。その後、セレクトダイヤルを押して回し、次のパラメーターに移動します。マニュアルを選択すると、セレクトダイヤルを一度押すことで効果を一度だけ発動できます。特定のエフェクトが設定された後、モードボタンを押すと 11 エフェクトの画面に戻ります。

メニュー設定

メニューボタンを押してメニュー画面に入ります。セレクトダイヤルを回して押すと以下の設定オプションに入り、メニューボタンを押すと前の画面に戻ります。

DMX

セレクトダイヤルを短押しすると DMX 画面に入り、セレクトダイヤルを押して回すことで以下の設定を調整します。

レベル 1 オプション	レベル 2 オプション	説明
アドレス	001–512	初期アドレス
DMX モード	01: CCT 8 ビット	8 ビット CCT モード
	02: FX 8 ビット	8 ビット FX モード
	03: CCT 16 ビット	16 ビット CCT モード
	04: FX 16 ビット	16 ビット FX モード
	05: ULTIMATE 8 ビット	8 ビット ULTIMATE DMX モード
	06: ULTIMATE 16 ビット	16bit ULTIMATE DMX モード
RDM 状態	オン	RDM をオンにすると、コントローラーでフィクスチャのアドレスおよび DMX モードを設定できます
	オフ	RDM をオフにする
DMX 信号喪失	最後のコマンドを保持	DMX 制御信号が途絶えた後も、電源が切れるか有効な DMX 制御信号が再度受信されるまで、最後に受信した DMX 制御信号を継続して使用します
	ブラックアウト	ライトが即座に消灯します
	2 分後にブラックアウト	DMX 制御信号が途絶えた後、2 分間最後に受信した DMX 制御信号を継続して使用し、その後ブラックアウトします。注意: 2 分以内に有効な DMX 制御信号が受信された場合は、新しい DMX 制御信号を使用します
終端	オン	DMX 終端をオンにする
	オフ	DMX 終端をオフにする
DMX チャンネル拡張	オン	DMX チャンネル拡張をオンにする
	オフ	DMX チャンネル拡張をオフにする
DMX テーブル	QR コードをスキャンして DMX テーブルを確認してください	

注意：DMX/RDM による機器制御については、DMX モード仕様書をご参照ください。電子版は公式ウェブサイト https://www.godox.com からダウンロード可能です。

Bluetooth

セレクトダイヤルを短押しして Bluetooth インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回転させて電源のオン / オフまたはリセットを行います。MAC コードは迅速な確認のために角に表示されています。

Bluetooth クイックリセット:

Bluetooth ボタンを長押しすると Bluetooth が迅速にリセットされ、「Reset」の進捗バーがディスプレイに表示されます。進捗バーが満杯になると Bluetooth のリセットが完了します。

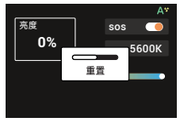

「GODOX Light」アプリのダウンロード

QR コードをスキャンして「Godox Light」スマートフォンアプリをダウンロードしてください（Android および iOS 対応）。

注: 1. アプリは最初にインストールした機器（スマートフォンまたは iPad）で直接使用できます。別のモバイル機器（スマートフォンまたは iPad）に切り替える場合は、アプリの正常な接続前にライトをリセットしてください
2. アプリのバージョンは 3.0 以上である必要があります。

ファン

セレクトダイヤルを短押ししてファンインターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回転させてオフ、自動、中、強の中から選択します。

ディスプレイ

セレクトダイヤルを短押しすると表示インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回転させて表示の明るさを 10%から 100%まで調整できます。

言語

セレクトダイヤルを短押しすると言語インターフェースに入り、セレクトダイヤルを押しながら回転させて簡体字中国語と英語を選択できます。

バージョンとアップグレード

セレクトダイヤルを短押しするとバージョンとアップグレードのインターフェースに入り、ファームウェアのバージョン確認およびアップグレード手順を表示します。

ファームウェアアップグレード

1. 公式ウェブサイト（https://www.godox.com/firmware-continuous-light）から新しいファームウェアを U ディスクにダウンロードしてください。
2. 本機の電源を切ってください。新しいファームウェアが入った U ディスクを USB-A ポートに挿入してください。
3. モードボタンを長押ししながら本機の電源を入れると、自動的にアップグレードインターフェースに入ります。

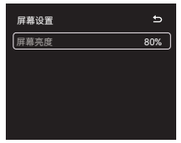

4. 完了後、自動的にメインインターフェースに戻ります。

注意事項:
1. 新しいファームウェアは公式ウェブサイトからダウンロードし、USB ディスクのルートディレクトリに BIN ファイルを 1 つだけ保存してください。
2. USB-A ポートは 5V（ ⎓ ）1.5A の出力電圧および電流のみをサポートします。定格を超える USB 機器には接続しないでください。

工場出荷時リセット

セレクトダイヤルを短押しして工場出荷時リセット画面に入り、「はい」または「いいえ」を選択します。「はい」を選択すると、デバイスは自動的にリセットおよび再起動し、その後ディスプレイに簡体字中国語と英語の選択肢が表示されます。選択後、輝度は自動的に 100%に設定されます。

機器情報

セレクトダイヤルを短押しして機器情報画面に入り、製品の基本情報を確認します。

NFC 機器追加

スマートフォンの NFC 機能と照明機器の NFC チップを接続し、照明器具を 【Godox Light 】アプリに追加してください。
1. 前提条件: 照明器具が NFC 追加に対応していること、 【Godox Light】アプリがバージョン 3.2.4 以上であること、スマートフォンの Bluetooth および NFC 機能がオンになっていること。
2. 操作手順: 前提条件を満たした上で、 【Godox Light】アプリを起動し、該当シーンに入り、 【+】をクリックして【NFC 追加】機能を選択し、スマートフォンの NFC 検知エリアを照明器具の検知エリアに近づけてスキャンし、 【NFC 追加】インターフェースに追加してください。複数台の一括追加も可能です。

注意: Android システムは検知エリアを直接近づけるだけで追加が完了しますが、iOS システムは右上の < NFC > アイコンをクリックし、ポップアップウィンドウが表示されるまで待ってから追加してください。

照度データ

LE200Bi

CCT	試験条件	単位	1m	2m	3m
2800K	裸光	lux	6330	1620	727
		fc	588	150	68
	リフレクター BR30A 使用	lux	46700	10400	4420
		fc	4340	964	411
3200K	裸光	lux	6690	1720	771
		fc	621	160	72
	リフレクター BR30A 使用	lux	49500	11100	4700
		fc	4600	1030	437
4300K	裸光	lux	7360	1890	848
		fc	684	175	79
	リフレクター BR30A 使用	lux	54600	12100	5170
		fc	5070	1120	480
5600K	裸光	lux	7720	1970	889
		fc	718	183	83
	リフレクター BR30A 使用	lux	57700	12700	5430
		fc	5360	1180	504
6500K	裸光	lux	7860	2019	904
		fc	730	187	84
	リフレクター BR30A 使用	lux	58900	13000	5520
		fc	5480	1210	513

注: リフレクター BR30A の試験角度は 25°です。

LE300Bi

CCT	試験条件	単位	1m	2m	3m	5m
2800K	裸光	lux	8830	2270	1020	386
		fc	820	211	95	36
	リフレクター BR30A 使用	lux	49000	11000	4720	1660
		fc	4560	1020	438	154
3200K	裸光	lux	9310	2400	1080	408
		fc	865	223	101	38
	リフレクター BR30A 使用	lux	51900	11700	5000	1760
		fc	4820	1080	465	163
4300K	裸光	lux	10100	2600	1180	442
		fc	938	242	109	41
	リフレクター BR30A 使用	lux	56500	12700	5450	1920
		fc	5250	1180	506	179
5600K	裸光	lux	10500	2700	1210	461
		fc	980	251	113	43
	リフレクター BR30A 使用	lux	58900	13200	5670	2000
		fc	5470	1230	527	186
6500K	裸光	lux	10700	2730	1240	466
		fc	991	254	115	43
	リフレクター BR30A 使用	lux	58900	13300	5740	2030
		fc	5550	1240	533	188

注: すべてのデータは絶対値ではなく平均値です。上記のすべての試験は、輝度 100%の条件で実施されています。

技術データ

モデル	LE200Bi	LE300Bi
AC 入力ポート	100V-240V ~ 50/60Hz	
	220W	320W
色温度範囲	2800K ~ 6500K	
明るさ範囲	0% ~ 100%	
FX モード	11	
CRI	≈ 98	
TLCI	≈ 98	
制御方法	有線 DMX/RDM、Bluetooth、ライト本体制御	
Bluetooth 制御距離	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード / 5V ⎓ 1.5A 電源供給	
動作環境温度	-20℃~ 45℃	
寸法 (リフレクターなし)	≈ 6.22"*9.41"*10.31"	
正味重量 (リフレクターなし)	≈ 2.9kg	

注意:
1. ご購入のモデルに対応するパラメーターをご参照ください。
2. 仕様およびデータは予告なく変更される場合があります。

保証

お客様各位、本保証書は当社のメンテナンスサービス申請に必要な重要な証明書です。販売店とご協力のうえ、以下のフォームにご記入いただき、大切に保管してください。誠にありがとうございます。

製品情報	モデル	製品コード番号
顧客情報	氏名	連絡先番号
	アドレス	
販売者情報	氏名	
	連絡先番号	
	アドレス	
	販売日	
注意		

注: 本フォームは販売店により封印されるものとします。

適用製品

本書は、製品メンテナンス情報に記載された製品（詳細は下記参照）に適用されます。その他の製品または付属品（例: 販促品、景品、付属の追加アクセサリー等）は、本保証の対象外です。

保証期間

製品および付属品の保証期間は、関連する製品メンテナンス情報に基づいて定められます。保証期間は、製品を初めて購入した日（購入日）から計算され、購入日は製品購入時に保証書に記載された日付とみなされます。

メンテナンスサービスの受け方

メンテナンスサービスが必要な場合は、製品の販売代理店または認定サービス機関に直接ご連絡ください。また、Godox のアフターサービス窓口にご連絡いただければ、サービスを提供いたします。メンテナンスサービスを申請される際は、有効な保証書をご提示ください。有効な保証書を提示できない場合でも、製品または付属品がメンテナンス対象であることが確認できた場合に限り、一度メンテナンスサービスを提供することがありますが、これは当社の義務とはみなされません。

適用外の場合

本書に記載された保証およびサービスは、以下の場合には適用されません:
①. 製品または付属品の保証期間が満了している場合; ②。 不適切な梱包、不適切な使用、外部機器の不適切な抜き差し、落下や外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、浸水や湿潤環境への接触または曝露など、不適切な使用、保守または保管によって生じた破損や損傷; ③. 認可されていない機関または担当者による設置、保守、改造、追加、取り外しの過程で生じた破損や損傷; ④。 製品または付属品の元の識別情報が改変、変更、または除去されている場合; ⑤。 有効な保証書がない場合; ⑥。 違法に認可された、非標準または未公開のソフトウェアを使用したことによる破損や損傷; ⑦。 天災または事故による破損や損傷; ⑧。 製品自体に起因しない破損や損傷。上記の状況に該当する場合は、関連する責任者に解決を求めてください。Godox は一切の責任を負いかねます。保証期間または保証範囲を超えた部品、付属品およびソフトウェアによる損害は、当社の修理範囲に含まれません。

修理およびサービスサポート情報

製品の保証期間およびサービス種類は、以下の製品修理情報に基づき実施されます:

製品種類	氏名	メンテナンス期間（月）	保証サービス種類
電気特性部品	回路基板	12	お客様が指定された場所へ製品を送付
その他の項目	光学付属品、ケーブル、フライトケースまたはその他の梱包等	いいえ	保証なし

Godox アフターサービスコール +86-755-29609320(8062)

合格
証明書

GODOX
WeChat
公式アカウント

深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場 2 棟
電話: 0755-29609320(8062)　FAX: 0755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com

www.godox.com
Made in China | 705-LE20B0-01