


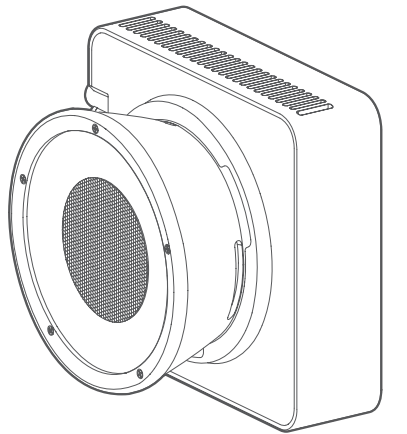

ML100Bi


取扱説明書 V1.0

V1.00 ファームウェア

安全上の重要な注意事項

基本原則として、本製品は専門的な照明機材です。プロの照明技術者が使用するか、専門家の指導のもとでご使用ください。使用時は必ず以下の基本的な安全予防措置を守ってください。

- ご使用前に本取扱説明書をお読みいただき、内容を理解してください。
- 本製品はプロ仕様の照明器具です。子供による使用は禁止されています。子供が近くにいる場合は、保護者または付き添いの方が十分に監督し、子供が器具に衝突したり、無断で使用したりすることによる人身傷害を防いでください。
- 灯具点灯中は高温部（LED 素子など）に触れないようご注意ください。やけどの原因となります。
- 灯具点灯中は、いかなる状況でもLED 素子を直接見ないでください。強い光はプロの照明技術者の指導のもとでご使用ください。強い光の環境に長時間さらされないようにし、目の不快感を感じた場合はすぐに灯具を消し、使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- LED 素子が破損した場合や熱変形した場合は使用を中止し、速やかにメーカー、サービス代理店、または資格のある修理担当者に交換を依頼してください。事故を防ぐためです。
- 破損した機器や付属品は使用しないでください。専門の修理担当者による点検・修理後、正常と確認されてからご使用ください。
- 使用中に本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりして外装が破損した場合は、使用を続けず、内部の電子部品に触れて感電するのを防いでください。
- 本製品は防水仕様ではございません。本体を乾燥した状態に保ち、水やその他の液体に浸さないでください。乾燥した通気性の良い場所に設置し、雨天時や湿気の多い場所、ほこりの多い場所、過熱する環境での使用は避けてください。灯具の上に物を置いたり、内部に液体が入ったりしないように注意してください。
- 安全上の注意事項は自社の厳格なテストに基づいて策定されています。機器の設計および仕様は予告なく変更される場合があります。最新の電子版取扱説明書については、Godox Web サイトをご覧ください。



光源を直接見ないでください

はじめに


Godox 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Godox は新たにポータブル LED ビデオライト ML100Bi を発表しました。スクエアで薄型のボディと底部の 1/4 インチネジ穴により、市販のほとんどの三脚に対応します。さらに、ML100Bi は「Godox Light」アプリによるワイヤレスコントロールをサポートし、2 つのモード（バイカラーモードと 11 種類の FX シーンエフェクトモード）を搭載。屋外ライブ配信、屋内ライブ配信、ビデオ撮影などに最適です。


内容物一覧




ライト本体




プロテクティブカバー



レンズリフレクター
ML-L15




ホルダー AD-E2




アダプター




AC 電源ケーブル




ミニ三脚 MT01



固定ホルダー PH01

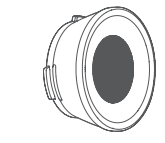

レンズリフレクター
ML-L36

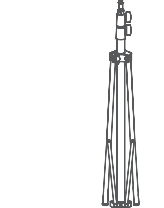


ライトスタンド
BS-3R-FE-190




取扱説明書




レンズリフレクター
ML-L36

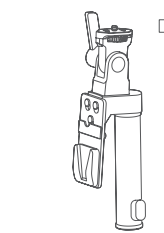


V マウントバッテリーアクセサ
リーキット AK-B02

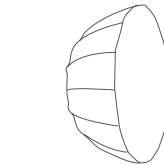


60cm ソフトボック
ス AD-S60S

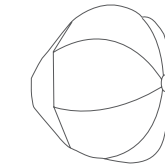

30cm ディフュージドーム
ML-CS30

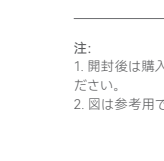

収納バッグ

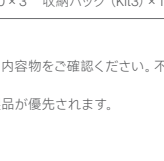

収納バッグ (Kit 3)

セット型番	内容物一覧
ML100Bi L	ライト本体 ×1 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×1 取扱説明書 ×1
ML100Bi(標準)	ライト本体 ×1 プロテクティブカバー ×1 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×1 アダプター ×1 AC 電源ケーブル ×1 取扱説明書 ×1
ML100Bi (キャリーバッグ付き)	ライト本体 ×1 プロテクティブカバー ×1 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×1 アダプター ×1 AC 電源ケーブル ×1 収納バッグ ×1 取扱説明書 ×1
ML100Bi Kit1	ライト本体 ×1 プロテクティブカバー ×1 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×1 アダプター ×1 AC 電源ケーブル ×1 レンズリフレクター ML-L36 ×1 固定ホルダー PH01 ×1 ミニ三脚 MT01 ×1 収納バッグ ×1 取扱説明書 ×1
ML100Bi Kit2	ライト本体 ×1 プロテクティブカバー ×1 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×1 アダプター ×1 AC 電源ケーブル ×1 V マウントバッテリーアクセサリーキット AK-B02 ×1 レンズリフレクター ML-L36 ×1 収納バッグ ×1 取扱説明書 ×1
ML100Bi Kit3	ライト本体 ×3 プロテクティブカバー ×3 レンズリフレクター ML-L15 ×1 ホルダー AD-E2 ×3 アダプター ×3 AC 電源ケーブル ×3 レンズリフレクター ML-L36 ×1 60cm ソフトボックス AD-S60S ×1 30cm ディフュージドーム ML-CS30 ×1 ライトスタンド BS-3R-FE-190 ×3 収納バッグ (Kit3) ×1 取扱説明書 ×1




注：
1. 開封後は購入したセットの内容物をご確認ください。不足や破損がある場合は、直ちに販売店にご連絡ください。
2. 図は参考用です。実際の製品が優先されます。

別売アクセサリ

八角ソフトボックス ML-SF50、ランタン型ソフトボックス ML-CS30、レンズリフレクター ML-L36、レンズリフレクター ML-L15、固定ホルダー PH01、Godox → Bowens マウントアダプターリング ML-GB。

各部の名称

- ディスプレイ
- 電源 / MENU ボタン
- MODE ボタン
- セレクトダイヤル
- 放熱孔
- マウントリリースボタン
- Godox マウント
- COB LED
- DC 入力ポート
- USB-C 入力ポート
- 1/4 インチネジ穴

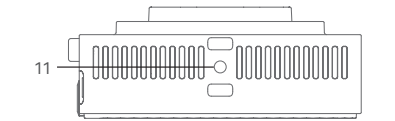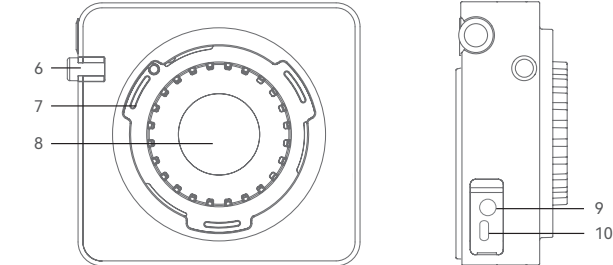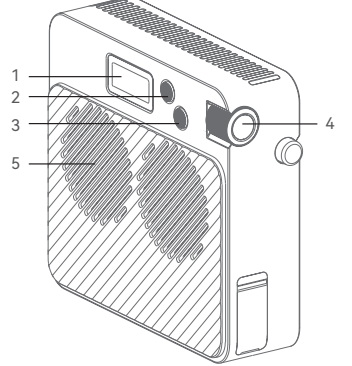

レンズリフレクターの使用

取り付け: マウントに合わせて差し込み、時計回りに回してロックします。
取り外し: マウントリリースボタンを押しながら、反時計回りに回して取り外します。
注: プロテクティブカバーの操作手順も同じです。LED 点灯前に必ずカバーを取り外してください。

電源供給


DC 入力ポート: アダプターを AC 電源に接続し、灯具の DC 入力ポートに接続します。
USB-C 入力ポート: 別途 18W 以上の充電アダプターまたはモバイルバッテリーで給電します。出力輝度は使用する充電アダプターまたはモバイルバッテリーの電力値に応じて調整されます。
注: ML100Bi L セットにはアダプターは含まれません。別途ご購入ください。

電源 ON / OFF

電源を接続したら、電源ボタンを長押しして電源 ON、再度長押しで電源 OFF になります。メニューでクイックブートを有効にすると、ボタン操作なしで電源 ON になります。


CCT モード

MODE ボタンを短押しして CCT 設定画面に切り替え、セレクトダイヤルを回してパラメーター値を設定します。上に回すと値が増加し、下に回すと値が減少します。
輝度範囲: 0% ~ 100%
色温度範囲: 2800K ~ 6500K

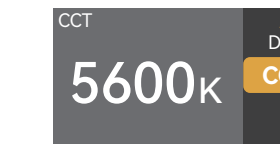

FX モード

MODE ボタンを短押しして FX 設定画面に切り替え、セレクトダイヤルを回して 11 種類の光効果から選択します。効果を選択したらセレクトダイヤルを押して詳細設定に入ります。

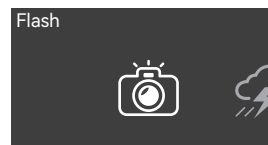

光効果	輝度	色温度	速度	その他
フラッシュ		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	モード: カメラフラッシュ / フラッシュ / バルブ トリガー: 自動 / 手動
雷		2800K ~ 6500K	/	発光回数: ランダム / 1 ~ 10 周波数: ランダム / 2 ~ 20 トリガー: 自動 / 手動
曇り		/	ランダム / 1 ~ 100	明暗比: 30% ~ 90%
切れた電球	0% ~	2800K ~ 6500K	1 ~ 100	/
テレビ		/	1 ~ 100	/
ろうそく	100%	/	1 ~ 100	/
火		/	1 ~ 100	/
花火		/	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100
爆発		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	残り火: 1 ~ 100 トリガー: 自動 / 手動
溶接		2800K ~ 6500K	1 ~ 100	/
SOS		2800K ~ 6500K	/	/

注: すべての光効果は ON/OFF 設定可能です。トリガーを手動に設定した場合、セレクトダイヤルを押すことに光効果が 1 回トリガーされます。

メニュー設定

MENU ボタンを短押ししてメニュー設定に入り、セレクトダイヤルを回して選択し、選択後セレクトダイヤルを押して項目の詳細設定に入ります。

Bluetooth

セレクトダイヤルを押して Bluetooth 設定に入ります。セレクトダイヤルを回して ON/OFF を設定します。リセット項目まで回して「確定」を選択すると Bluetooth がリセットされます。下部で Bluetooth MAC アドレスを確認でき、灯具の識別に便利です。

ファン

セレクトダイヤルを押してファン設定に入り、セレクトダイヤルを回して「静音」「自動」「中速」「高速」から選択し、選択後セレクトダイヤルを押して設定を完了します。

画面設定

セレクトダイヤルを押して画面設定に入り、セレクトダイヤルを回して画面輝度を 10% ~ 100% に設定します。

言語

セレクトダイヤルを押して言語設定に入り、セレクトダイヤルを回して「簡体中文」または「English」を選択し、セレクトダイヤルを押して設定完了です。

クイックブート

セレクトダイヤルを押してクイックブートに入ります。セレクトダイヤルを回して ON/OFF を選択し、セレクトダイヤルを押して設定完了です。ON にすると、ボタン操作なしで電源接続時に自動的に電源が入ります。

出荷時リセット

セレクトダイヤルを押して出荷時リセットに入ります。セレクトダイヤルを回して「確定」または「取消」を選択します。セレクトダイヤルを押して確定すると灯具が自動的に再起動し、言語設定後、輝度が自動的に 100% になります。

灯具情報

セレクトダイヤルを押して灯具情報に入ります。この画面で現在のデバイスの基本情報を確認できます。

「Godox Light」アプリ接続ガイド

QR コードをスキャンするか、アプリストアで「Godox Light」を検索してダウンロード・インストールしてください。

Bluetooth リセット: メニュー > Bluetooth > リセット確認。

Bluetooth ペアリング: アプリを開き、「Bluetooth 追加」を選択してデバイスを検出・接続します。

ファームウェアアップデート: アプリのデバイス一覧で [] をタップし、ファームウェアアップデートを選択すると新しいバージョンが自動で検出されます。画面の指示に従って操作してください。



照度データ

色温度	テスト条件	照度単位	1m	2m	3m
2800K	裸灯	lux	3110	761	361
		fc	289	71	34
	レンズリフレクター ML-L15 装着時	lux	26100	3740	3010
		fc	2420	347	279
	レンズリフレクター ML-L36 装着時	lux	13700	3430	1460
		fc	1270	319	136
3200K	裸灯	lux	3380	828	392
		fc	314	77	36
	レンズリフレクター ML-L15 装着時	lux	28400	4090	3280
		fc	2640	380	304
	レンズリフレクター ML-L36 装着時	lux	14900	3720	1600
		fc	1390	346	148
4300K	裸灯	lux	3760	922	436
		fc	350	86	41
	レンズリフレクター ML-L15 装着時	lux	31700	4580	3650
		fc	2950	426	339
	レンズリフレクター ML-L36 装着時	lux	16600	4150	1780
		fc	1550	385	166
5600K	裸灯	lux	3940	963	458
		fc	366	90	43
	レンズリフレクター ML-L15 装着時	lux	33200	4810	3820
		fc	3090	447	355
	レンズリフレクター ML-L36 装着時	lux	17400	4350	1860
		fc	1620	404	173
6500K	裸灯	lux	3840	936	445
		fc	357	87	41
	レンズリフレクター ML-L15 装着時	lux	32300	4700	3710
		fc	3000	437	345
	レンズリフレクター ML-L36 装着時	lux	16900	4230	1810
		fc	1570	393	168

注: 1. 上記のレンズリフレクターは一部のセットにのみ標準付属品です。必要に応じて別途お買い求めいただけます。
2. 上記データはすべて平均値であり、絶対値ではありません。すべてのテストは灯具 100% 輝度で実施されました。

技術仕様

型番	ML100Bi
DC 入力ポート	20V $\overline{\text{=}}$ 6A
	入力電力約 110W
色温度	2800K ~ 6500K
調光範囲	0% ~ 100%
FX モード	11 種類
CRI	約 96
TLCI	約 97
制御方式	アプリ / 本体操作
Bluetooth 制御距離	最大 30m
動作環境温度	-10℃ ~ 40℃
寸法 (レンズリフレクター含まず)	122 × 46 × 110mm
正味重量 (レンズリフレクター含まず)	約 530g

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して必要事項をご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品バーコード
お客様情報	氏名	電話番号
	住所	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	住所	
	販売日	
備考		

注: 本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する「製品保証情報」(後述参照)に記載された製品に適用されます。対象外の製品や部品(販促品、ノベルティ、その他出荷後に追加された部品など)は、この保証の対象外となります。

保証期間

製品および部品の保証期間は、関連する「製品保証情報」に従います。保証期間は製品の初回購入日から起算し、購入日は製品購入時の保証書の記載日を基準とします。

保証サービスを受けるには

製品の販売店または正規サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox アフターサービス電話までお問い合わせください。保証サービスをご利用の際は、有効な保証書をご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、当社が製品または部品が保証対象であることを確認した上で保証サービスを提供できる場合がありますが、これは当社の義務ではありません。

保証不適用事項

以下の場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません: ①製品または部品の保証期間を超えている場合。②不適切な使用、保守、保管による故障や損傷(不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下、外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露など)。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しによる故障や損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公開ソフトウェアの使用による故障や損傷。⑦不可抗力または事故による故障や損傷。⑧製品自体の品質問題に起因しないその他の故障や損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアによる不具合は、保証対象外の故障です。通常の変色、摩耗、消耗は保証対象の故障ではありません。

製品保証およびサービスサポート情報

製品の保証期間とサービス種別は以下の「製品保証情報」に従います。

部品	保証期間 (ヶ月)	保証サービス種別
内部回路基板	12	お客様による修理依頼
その他光効果アクセサリ-各種ケーブル、パッケージなど)	なし	保証対象外

Godox アフターサービス電話 0755-29609320-8062



製造者: 深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区福川工業区工場 2 棟
電話: +86-755-29609320(8062) FAX: +86-755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com

Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China | 705-ML10BY-05

