


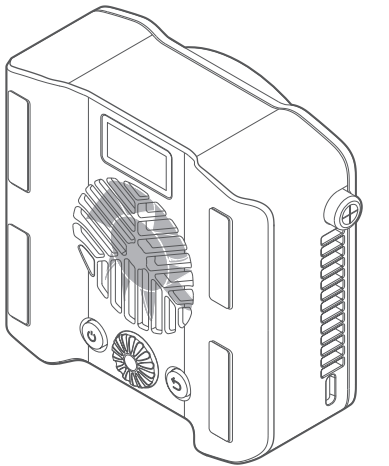

ML40R

取扱説明書 V1.0

安全上の重要な注意事項

ご使用前にこの取扱説明書を必ずよくお読みいただき、以下の安全上の注意事項を厳守してください。

⚠ 危険


- 外装のひび割れ・変形・液漏れ・異臭・異常発熱等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 純正アクセサリまたはメーカー指定のアクセサリのみをご使用ください。指定外のものを使用すると、火災・感電・けがの原因になることがあります。
- バッテリーの交換を誤ると爆発の危険があります。必ず同一または同等タイプのバッテリーと交換してください。交換は認定サービスマンのみが行えます。製品やバッテリーを分解しないでください。
- バッテリーを直射日光、火、または同様の過熱環境にさらさないでください。製品を雨や水に濡らさないでください。
- 充電には、CCC 認証を取得し標準要件を満たした電源アダプターをご使用ください。
- バッテリーの分解、衝撃、圧迫、火中への投入は禁止されています。著しく膨張した場合は使用しないでください。高温環境に置かないでください。水没後は使用しないでください。
- 使用時は放熱しやすい場所に置き、ベッドサイドや布団の中、パッケージ内など放熱しにくい環境では使用しないでください。乳幼児の手の届かない場所に保管し、お子様は保護者の指導のもとでご使用ください。

⚠ 警告


- 本製品は防水・防塵仕様ではございません。雨天時や高湿度・ほこりの多い環境での使用はおやめください。
- 本体に水が入った場合や濡れた場合は、すぐに電源を切り、すべてのケーブルを外してください。
- 電源を切り、すべてのケーブルを外し、換気の良い乾燥した場所で、強い磁界を避けて保管してください。
- アルコール、ガソリンなどの引火性・爆発性ガスや溶剤の近くで使用しないでください。
- 放熱孔を塞がないでください。
- 本製品を分解・改造しないでください。許可なく分解すると、回路故障や永久的な損傷を引き起こす恐れがあります。修理が必要な場合は、Godox 認定サービスセンターにご連絡ください。

⚠ 光源を直接見ないでください


同梱品一覧

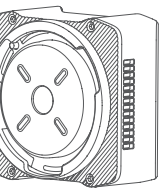

ライト本体 × 1

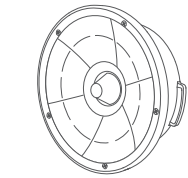

レンズリフレクター (ML-L10) × 1

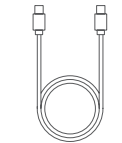

USB-C 充電ケーブル × 1




取扱説明書 × 1


注:
1. 開封後は内容物をご確認ください。不足や破損がある場合は、すぐに販売店にご連絡ください。
2. 図は参考用です。実際の製品とは異なる場合があります。

各部名称

- マウントリリースボタン
- マグネット取付部
- USB-C ポート
- Ⓢ モード / メニュー / 戻るボタン
- 1/4 インチねじ穴
- セレクトダイヤル
- Ⓢ 電源ボタン
- ディスプレイ
- NFC ゾーン

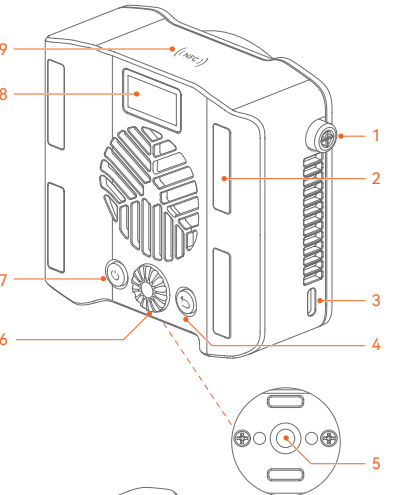

- Godox マウント
- COB LED
- 放熱孔

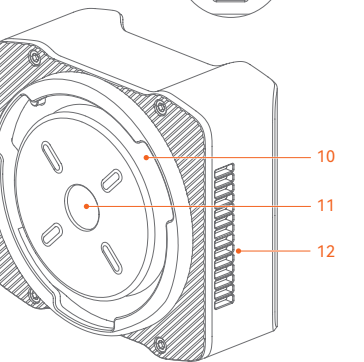


アクセサリーの使用手順


レンズリフレクター: 取り付け時はマウントに合わせて押し込み、時計回りに回してロックします。取り外し時はマウントリリースボタンを押しながら反時計回りに回して取り外します。

ライトスタンド (別売り): 灯具の 1/4" ネジ穴をスタンドに合わせて取り付け、固定ノブを締めます。

マグネット取付: 本体背面を鉄面に吸着させます。

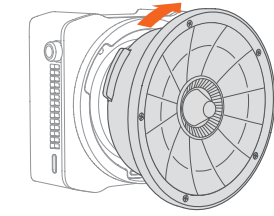

取り付け

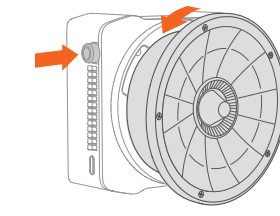

取り外し

基本操作

電源 ON: 電源ボタンを長押しします。「誤操作防止」機能が有効な場合は、画面の指示に従ってダイヤルを回してロック解除してください。

電源 OFF: 電源ボタンを長押しし、ディスプレイが消灯するまで待ちます。

充電: USB-C ポートに PD 60W 以上の電源アダプターを接続します (フル充電約 2.5 時間)。

ボタン・セレクトダイヤル操作ガイド


モード / メニュー / 戻るボタン: 短押しでモード・メニュー画面に入る、または前の階層に戻ります。

セレクトダイヤル: 短押しで選択を確認するか、現在の設定を終了します。
回してオプションを切り替えるか、数値を調節します。

モード詳細

CCT モード

広範囲の色温度調整に対応し、GM補正もサポート。
輝度: 0%~100%
色温度: 1800K~10000K
GM: -100%~+100%

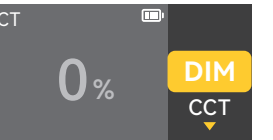


HSI モード

色相・彩度に基づくカラーモード。
輝度: 0%~100%
色相: 0°~360°
彩度: 0%~100%




RGBW モード

赤・緑・青・白の4色を個別に調整できます。
輝度: 0%~100%
赤 / 緑 / 青 / 白: 0%~100%

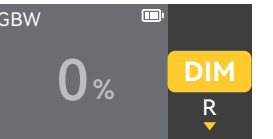

FX モード

14種類の光効果を内蔵し、さまざまなリアルなシーンをシミュレーション。セレクトダイヤルを回して選択し、短押しでパラメーター調整に入ります。

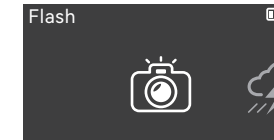



光効果	輝度	タイプ	色温度 / 色相	速度	その他
フラッシュ	0% ~ 100%	CCT / HSI	1800K~10000K/0~360°	1 ~ 100	モード: フラッシュ / スポットライト トリガー: 自動 / 手動
雷		/	1800K ~ 10000K	/	発光回数: ランダム / 1~10 周波数: ランダム / 2~20 トリガー: 自動 / 手動
曇り		/	/	ランダム / 1 ~ 100	明暗比: 30%~90%
切れた電球		CCT / HSI	1800K~10000K/0~360°	1 ~ 100	/
テレビ		CCT / HSI	/	1 ~ 100	/
ろうそく		/	/	1 ~ 100	/
火		/	/	1 ~ 100	/
花火		/	/	1 ~ 100	残り火: 1~100
爆発		CCT / HSI	1800K~10000K/0~360°	1 ~ 100	残り火: 1~100 トリガー: 自動 / 手動
溶接		CCT / HSI	1800K~10000K/0~360°	1 ~ 100	/
バトカー		赤+青、赤、青、青+白、青+黄、赤+白+青、赤+黄+青	/	/	モード: 1~5
SOS		CCT / HSI	1800K~10000K/0~360°	/	/
カラーサイクル		/	/	1 ~ 100	彩度: 0%~100%
パーティー		/	/	1 ~ 100	彩度: 0%~100%

注: 光効果は ON / OFF 設定可能。「手動」トリガー時は、セレクトダイヤルを短押しすると1回光効果が発動します。

メニュー設定とアプリ


Bluetooth

Bluetooth の ON/OFF、接続リセット、デバイスの MAC アドレス表示を行います。

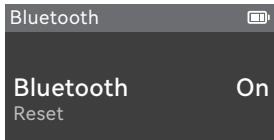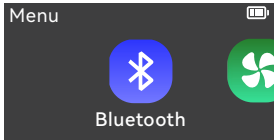


ファン設定

消音: ファンを停止し、完全な静音を実現します。高負荷時はシステムが出力を制限し、過熱を防止します。
自動: インテリジェント速度制御で、騒音低減と放熱を両立。日常的な使用に最適です。
中速 / 高速: 固定回転で放熱を強化。高温環境や長時間フルパワー使用時に推奨。

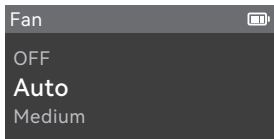


誤操作防止

OFF: 電源ボタンを長押しすると、直接メイン画面に入ります。
ON: 電源ボタンを長押しした後、ダイヤルを回してロック解除します。保管中や運搬中の誤操作を防止します。

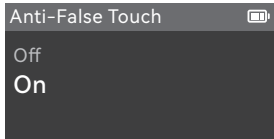

画面設定

ディスプレイの輝度を調節します
(10% ~ 100%)。

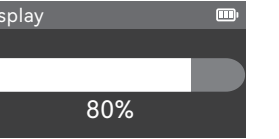


言語

表示言語を選択: 簡体字中国語 / English。




工場出荷時リセット

確認後、すべてのパラメーターが工場出荷時のデフォルト値に戻ります。
本体が自動的に再起動し、輝度が 100% にリセットされます。

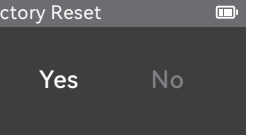

灯具情報

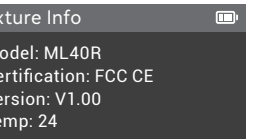

「Godox Light」アプリ接続ガイド

右の QR コードをスキャンするか、アプリストア「Godox Light」をダウンロードしてインストールします。



- Bluetooth リセット:** メニュー > Bluetooth > リセットに進みます。し、確認します。
- Bluetooth ペアリング:** アプリを開き、右上の「+」をタップして「Bluetooth 追加」を選択し、デバイスを検出して接続します。
- NFC 接続:** モバイル端末の NFC 機能を有効にし、アプリ内で「NFC 追加」をタップして、灯具の NFC 感知エリアに近づけると自動ペアリングされます。

照度データ

色温度	テスト条件	照度単位	1m	2m	3m
1800K	裸灯	lux	230	62	29
		fc	21	6	3
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	3750	909	392
		fc	349	85	36
2800K	裸灯	lux	909	240	113
		fc	85	22	11
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	14300	3380	1450
		fc	1330	314	135
3200K	裸灯	lux	894	237	111
		fc	83	22	10
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	14000	3320	1430
		fc	1300	308	133
4300K	裸灯	lux	848	224	105
		fc	79	21	10
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	13300	3150	1350
		fc	1240	292	125
5600K	裸灯	lux	781	207	97
		fc	73	19	9
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	12300	2900	1250
		fc	1140	270	116
6500K	裸灯	lux	744	197	92
		fc	69	18	9
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	11800	2770	1200
		fc	1100	258	111
8500K	裸灯	lux	585	155	73
		fc	54	14	7
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	9310	2190	944
		fc	865	204	88
10000K	裸灯	lux	516	137	64
		fc	48	13	6
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	8220	1940	833
		fc	764	180	77

色温度	テスト条件	照度単位	1m	2m	3m
R (赤)	裸灯	lux	101	27	13
		fc	9	3	1
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	1660	397	170
		fc	154	37	16
G (緑)	裸灯	lux	200	53	25
		fc	19	5	2
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	3300	786	338
		fc	306	73	31
B (青)	裸灯	lux	38	10	5
		fc	4	1	1
	レンズリフレクター ML-L10 装着時	lux	621	145	63
		fc	58	14	6

注: 記載データはすべて 100%輝度における平均テスト値です。

技術仕様

型番	ML40R
内蔵リチウムバッテリー	3.63V / 4800mAh / 17.424Wh (×2 本) 充電時間 ≈ 2 時間 30 分 フル充電時の稼働時間 ≈ 42 分 (100%輝度出力時)
USB-C ポート	入力: 5V≒ 3A、9V≒ 3A、12V≒ 3A、20V≒ 5A、60W
輝度範囲	0% ~ 100%
色温度範囲	1800K ~ 10000K
FX 光効果	14 種類
CRI	≈ 95
TLCI	≈ 95
制御方式	アプリ、本体操作
Bluetooth 制御距離	最大 30m
動作環境温度	-10℃ ~ 40℃
寸法 (レンズリフレクター含まず)	97×46×91mm
正味重量 (レンズリフレクター含まず)	≈ 425g

注: 製品のデザインおよび仕様は予告なく変更される場合があります。

メンテナンス

- 清掃前は必ず電源を切り、ケーブルを外してください。柔らかい乾いた布でのみ拭いてください。アルコール、シンナー、その他の揮発性溶剤は使用しないでください。
- バッテリー寿命を延ばすため、長期保管時は 3 ヶ月ごとにメンテナンス充電を行い、バッテリー残量を 40% ~ 60% に保つことを推奨します。

製品保証

お客様へ、本保証書は保証サービス申請の重要書類です。販売店と協力して必要事項をご記入いただき、大切に保管してください。ありがとうございます。

製品情報	型番	製品バーコード
ユーザー情報	氏名	電話番号
	住所	
販売店情報	名称	
	電話番号	
	住所	
備考	住所	
	販売日	

注: 本用紙は販売店の捺印が必要です。

製品情報

本書は関連する「製品保証情報」(後述参照)に記載された製品に適用されます。対象外の製品や部品(販促品、ノベルティ、その他出荷後に追加された部品など)は、この保証の対象外となります。

保証期間

製品および部品の保証期間は、関連する「製品保証情報」に従います。保証期間は製品の初回購入日から起算し、購入日は製品購入時の保証書の記載日を基準とします。

保証サービスを受けるには

製品の販売店または正規サービス機関に直接ご連絡いただくか、Godox アフターサービス電話までお問い合わせください。保証サービスをご利用の際は、有効な保証書をご提示いただく必要があります。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、製品または部品が保証範囲内であることが確認できた場合は、保証サービスを提供することがありますが、これは当社の義務とみなされるものではありません。

保証が適用されない場合

製品に以下の状況が該当する場合、本書に基づく保証およびサービスは適用されません: ①製品または部品の保証期間が過ぎている場合。②誤ったまたは不適切な使用、保守、保管による故障または損傷。例: 不適切な運搬、合理的に想定される用途以外での使用、不適切な外部機器の抜き差し、落下または外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没、湿気環境への接触または暴露。③ Godox 正規機関または担当者以外による取付、修理、改造、追加、取り外しに起因する故障または損傷。④製品または部品の識別情報が改変または除去された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥非正規、非標準、または非公開のソフトウェアの使用による故障または損傷。⑦不可抗力または事故による故障または損傷。⑧製品の品質以外の原因による故障または損傷。上記の状況が発生した場合、関連する責任者にご連絡ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間外または保証範囲外の部品、付属品、ソフトウェアが原因で製品が正常に使用できない場合、それは保証範囲内の故障とはみなされません。製品使用中の通常の変色、摩耗、消耗は保証範囲内の故障ではありません。

製品保証およびサポート情報

製品の保証期間とサービス種別は以下の「製品保証情報」に従います。

部品	保証期間 (ヶ月)	保証サービス種別
内部回路基板	12	顧客送付修理
その他 (光効果アクセサリ、各種ケーブル、バッテリーなど)	なし	保証なし

Godox アフターサービス電話 0755-29609320-8062



製造者: 深圳市神牛摄影器材有限公司
所在地: 深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业區工場 2 棟
電話: +86-755-29609320(8062) FAX: +86-755-25723423
メールアドレス: godox@godox.com ウェブサイト: godox.com

Copyright © 2026 Godox All Rights Reserved.
中国製 Made in China | 705-ML40R0-02



合格証明書