

合格证
QC PASS



Wechat
公式アカウント
神牛微信公众号

深圳市神牛摄影器材有限公司

地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区耀川工业园厂房 2 栋

电话：0755-29609320（8062） 传真：0755-25723423 邮箱：godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-X3PR00-02


UK
CA

C E

FC



Godox

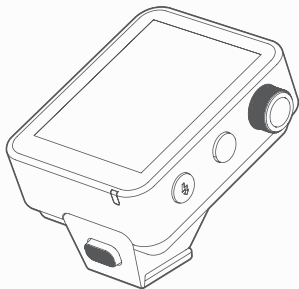

X3^{Pro}

TTL ワイヤレスフラッシュトリガー

取扱説明書

本製品の使用に関する説明

X3Pro C はキャノン製カメラに対応しています。

X3Pro S はソニー製カメラに対応しています。

X3Pro N はニコン製カメラに対応しています。

X3Pro F は富士フイルム製カメラに対応しています。

X3Pro O はオリンパス / パナソニック製カメラに対応しています。

本製品の詳細な使用方法につきましては、電子版取扱説明書をご参照ください。

https://www.godox.com.cn/Downloads/Godox_X3Pro.pdf



警告

1. 本製品は専門的な撮影機器であり、専門知識を有する者による操作が必要です。
2. 使用前に必ず本製品の全ての輸送保護材および包装を取り除いてください。
3. 本製品を使用する前に、取扱説明書をよく読み内容を十分に理解し、説明書に記載の安全上の注意事項を厳守してください。これを怠ると、重大な人身傷害、本製品の損傷、その他の財産損失を招く恐れがあります。
4. 損傷した機器または付属品の使用は厳禁です。専門の修理技術者による点検および修理を受け、本機器が正常であることを確認した後にのみ使用を継続してください。
5. 本機器は防水仕様ではありません。常に乾燥を保ち、水やその他の液体に浸さないでください。通気性の良い乾燥した場所に設置し、雨天・湿気・多塵・過熱環境での使用を避けてください。本機器の上部に物を置かないでください。また、液体が内部に流入することを防ぎ、危険の発生を回避してください。
6. 本機器をアルコール、ガソリン等の可燃性揮発性溶剤や、メタン、エタンなどの気体の近くに置かないでください。
7. 本機器は爆発の危険がある環境での使用および保管を禁止します。
8. 機器の清掃時には、乾いた柔らかい布で優しく拭いてください。湿った布の使用は機器を損傷する恐れがあります。
9. 本取扱説明書は厳密な試験に基づき作成されており、設計および仕様は予告なく変更されることがあります。当社公式ウェブサイトでは、最新の電子版取扱説明書および製品に関する最新情報をご覧いただけます。
10. 製品にはリチウム電池を内蔵しており、専用充電器を使用し、正しい操作手順に従い、規定の電圧および温度範囲内でご使用ください。
11. 本機器全体の保証期間は1年間です。電源ケーブルなどの付属品は保証対象外です。不適切な操作による故障も保証対象外となります。無断修理は保証資格を失効させ、修理費用が発生します。

同梱品一覧



トリガー
×1



USB Type-C 充電ケ
ーブル ×1




収納袋
×1




取扱説明書
×1

部品名称

本体

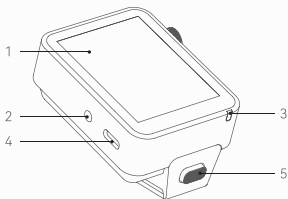


1. LCD タッチカラー液晶
2. 5mm シンクロジャック
ステータスインジケータ
-- 草緑色: ピント合わせ (カメラ)
-- 赤色: 発光誘導 (ストロボ) + シャッター (カメラ)
4. USB-C ポート (充電およびファームウェアアップグレード用)
5. 取り外しボタン

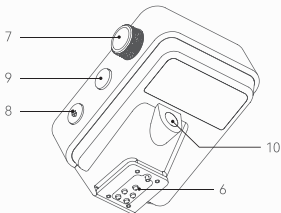


注: 機種によりホットシューに差異があります。


タッチカラー液晶

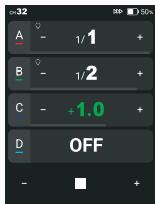


複数グループ表示

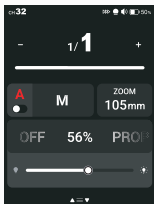


単一グループ表示

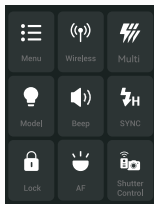


発光制御機能画面

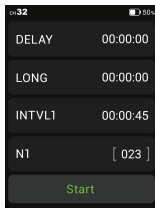

シャッター制御表示

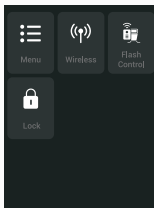

シャッター制御機能画面

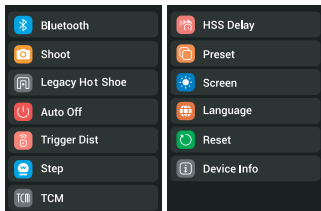

メニュー画面

バッテリー残量表示

- バッテリーアイコンにより、いつでも現在の残量状態を画面で確認できます。アイコンはバッテリー残量のパーセンテージを表示します。
- 残量が 5% 未満の場合は速やかに充電してください。標準 USB Type-C 充電ケーブルを使用して機器を充電してください。

電源のオン / オフ

電源オン: <M/⏻> ボタンを長押しすると画面に「Godox」が表示されます。

電源オフ: <M/⏻> ボタンを長押しし、画面が消灯するまで保持してください。

機能設定

本製品はタッチ操作に加え、<M/ⓘ> ボタンおよび調節ダイヤルを用いて機能設定が可能です。

以下の説明はすべてタッチ操作によるものです。

1. 発光制御

グループ設定: メインインターフェースで下方向にスワイプし **三±** を見つけ、**三±** をタップしてグループを選択してください。

発光パワーレベル設定: M モード時にパワーをスワイプで調整し、精密調整は <-> または <+> をタップして行ってください。

フラッシュ露出補正の設定: TTL モード時にスワイプでフラッシュ露出補正量を調整し、<-> または <+> をクリックして精密に調整します。

ストロボパラメーターの設定: メインインターフェースで画面上部から下にスワイプし、<ストロボ> をクリックするとストロボ設定に入ります。<-> または <+> をクリックして出力を調整し、スワイプで発光回数と発光周波数を調整します。グループのオン/オフをクリックで切り替え、最大 5 グループまで選択可能です。

造形灯の設定: メインインターフェースで、画面上部から下にスワイプし、💡 をタップしてオンまたはオフを切り替えます。

ブザーの設定: メインインターフェースで、画面上部から下にスワイプし、🔊 をタップしてオンまたはオフを切り替えます。

現在の画面のロック/ロック解除: メインインターフェースで、画面上部から下にスワイプして「現在の🔒 画面をロック」をタップし、画面を 2 秒間長押し、またはノブを 2 秒間長押ししてロック解除を行います。

PC 端子: 発光制御画面において、PC 端子は入力端子であり、シャッターケーブルを介して引き金フラッシュに接続し、引き金フラッシュの発光を制御します。

2. シャッター制御

半押しでテスト発光 / シャッターボタンでフォーカス。

全押しでテスト発光 / シャッターボタンで撮影。

シャッターボタンを 3 秒間長押しでテスト発光 / 長時間露光モードに移行します。

タイマー遅延時間: メインインターフェースで <遅延> を選択し、00: 00: 00~99: 59: 59 の範囲で設定可能です。

タイマー露光時間: メインインターフェースで <露光> を選択し、00: 00: 00~99: 59: 59 の範囲で設定可能です。

撮影間隔時間: メインインターフェースで <間隔時間> を選択し、00: 00: 01~99: 59: 59 の範囲で設定可能です。

予定撮影枚数: メインインターフェースで <撮影枚数> を選択し、無制限または 1~999 の中から設定可能。

繰り返しタイマーの間隔時間: メインインターフェースで <繰り返し間隔時間> を選択し、0:0:1~99:59:59 の範囲で設定可能。


繰り返しタイマーの回数: メインインターフェースで <繰り返し回数> を選択し、無制限または 1~999 の中から設定可能。

PC 端子: シャッター制御画面における出力インターフェースであり、シャッターケーブルを使用してカメラのシャッターを制御できる。

ワイヤレス同期

送信機と受信機の両方にワイヤレス同期機能が搭載されている場合、ワイヤレス同期により双方のワイヤレスチャンネルおよび識別番号を迅速に同一に設定できます。

例: 1. X3Pro トリガーのワイヤレス同期をタップし、復古フラッシュ Lux Master のワイヤレス同期アイコンをタップすることでワイヤレス同期が行えます。

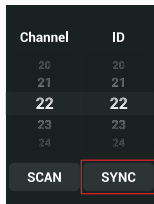

メニュー設定

タッチ操作: メインインターフェース画面上部から下にスワイプし、<メニュー>をタップしてメニュー設定に入ります。

ノブおよびボタンの使用方法: メインインターフェースにある際、<M/⏻> ボタンを短く押すと画面に<メニュー>が表示されます。ノブを回して<メニュー>を選択し、続いてノブを短く押してメニュー設定に入ります。

以下はメニュー欄です。個々のニーズに応じてパラメーターを設定できます。

機能	能 オプション	説明
Bluetooth	 Bluetooth スイッチ	オン: 『GodoxFlash』 アプリに接続可能 オフ: Bluetooth をオフにします。
	リセット	Bluetooth リセット: デバイスを交換する際にこの機能を使用してください。
撮影モード	単写モード	カメラ撮影時、M および Multi モードでは発光信号のみを送信します。
	グループ撮影モード	カメラ撮影時、パラメーターと発光信号を送信します (複数人撮影に適しています)。
	L-858	L-858 測光表を使用してフラッシュデータを直接設定する場合、送信機は同期信号のみを送信します。
シングルタッチポイント	オフ	シングルコンタクトホットシュー機能をオフにする
	オン	シングルコンタクトホットシューをオンにすると、高速連写 / TTL 発光 / グループ撮影モードは非対応
自動電源オフ	30 分	30 分間操作がない場合、自動的に電源オフモードに移行する
	60 分	60 分間操作がない場合、自動的に電源オフモードに移行する
	90 分	90 分間操作がない場合、自動的に電源オフモードに移行する
発光距離	0-30m	極近距離誘導発光の場合は本項目を選択、誘導範囲は 0 ~ 30m
	1-100m	遠距離誘導発光の場合は本項目を選択、誘導距離は 1 ~ 100m
出力表示 表示設定	最小出力	最小出力段階: 1/128、1/256、1/512 または 3.0 / 2.0 / 1.0
	レベル	0.3: $\pm 1/3$ 段階で調整
		0.1: ± 0.1 段階で調整
TCM 備考: 使用 TTL 露出値 マニュアル モードに変 換段階出力 値、滞在時 はメインラ イトモデル を基準とす る。	OFF	TCM 変換機能をオフにする
	 TT685II / V860III シリーズ	
	100j	AD100PRO
	200j	AD200Pro/AD200ProII
	300j	AD300Pro
	400j	AD400Pro/AD400ProII
	600j	AD600Pro/AD600ProII
	1200j	AD1200Pro

機能	オプション	説明
 高速同期 追従遅延	オフ	ハイスピードシンクロ遅延をオフにする
	0.1 ミリ秒 ~ 10.0 ミリ秒	ハイスピードシンクロ遅延範囲
 プリセット	プリセット 1 ~ プリセッ ト 8	よく使う発光パラメータを 8 グループプリセット可能
 画面 設定	画面の明るさ	画面の明るさ設定バーを手動でスライド調整
	画面スリープ	15 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分: 操作が 15 秒 / 30 秒 / 1 分 / 2 分 / 3 分間無い場合、画面がスリープ状態になる
 言語 選択	中国語	機器のインターフェース言語は簡体字中国語です
	English	機器のインターフェース言語は英語です
 工場出荷時設 定にリセット	決定	決定して工場出荷時設定にリセット
	キャンセル	一つ上の設定画面に戻る
 機器情報	型番およびファームウェアバージョン	現在の機器型番およびバージョン番号を表示します (USB-C データケーブルでパソコンに接続すると「ファームウェア更新」ボタンが表示され、クリックすると直接ファームウェア更新画面に移動します)

対応カメラリスト

対応機種の詳細については電子取扱説明書をご参照ください。



アプリダウンロード

QR コードをスキャンするだけで「Godox Flash」スマートフォン用アプリをダウンロードできます。(Android および iOS の両システムに対応) 具体的な操作方法是スマートフォンアプリ内の「使用方法」をご参照ください。詳細なチュートリアルが掲載されています。

注: 最初のモバイル機器 (スマートフォンまたはタブレット) ではアプリを直接使用できます。他のモバイル機器 (スマートフォンまたはタブレット) に切り替える場合は、機器の Bluetooth をリセットしてから APP 接続を正常に利用してください。

Bluetooth の初期パスワードはすべて「000000」となります。



ファームウェアアップグレード

- ・ 本機は USB-C ポートを介してファームウェアのアップグレードが可能です。最新のソフトウェア情報および説明は公式ウェブサイトにて公開されます。
- ・ 製品のファームウェアアップグレードには Godox G3 V2.0 プログラムソフトウェアのサポートが必要です。アップグレード前に必ず「Godox G3 V2.0 ファームウェアアップグレードソフトウェア」をダウンロード・インストールの上、該当するファームウェアファイルを選択してください。

二種類の起動方法:

1. 電源オンの状態で、USB-C ケーブルを用いてパソコンに接続し、メニュー→デバイス情報に進みます。画面に〈ファームウェアアップグレード〉が表示されるので、〈ファームウェアアップグレード〉を選択して起動します。
2. 電源オフの状態で、調整ダイヤルを押し続けながら USB-C ケーブルを接続すると、ファームウェアアップグレードモードに入ります。
3. アップグレード完了を確認後に USB ケーブルを抜くことで、アップグレードモードを終了します。

注: 製品のファームウェアアップグレードに伴い、本取扱説明書は最新の電子版を基準としてください。

仕様・パラメータ

型番	X3Pro C	X3Pro S	X3Pro N	X3Pro F	X3Pro O
対応カメラ	キヤノンカメラ	ソニーカメラ	ニコンカメラ	富士フイルムカメラ	オリンパス / パナソニック カメラ
USB-C 入力	5V = 2A				
内蔵リチウム電池	3.87V 2930mAh 11.34Wh				
充電時間	≒ 2 小时				
待機時間	≒ 35 天				
1TTL 自動発光	✓				
マニュアル発光	✓				
ストロボ発光	✓				
高速同期	✓ (X3Pro F: カメラ側の設定)				
先幕同期	✓ (X3Pro F: カメラ側の設定)				
後幕同期	✓ (X3Pro S / N / F / O: カメラ側の設定)				
補助合焦	✓				
露出補正	±3EV (露出値) 、1/3EV 刻みで調整				
ブザー	トリガーを介してストロボのブザーを制御可能				
ズーム設定	オート AUTO / 焦点距離 24-200				
TCM 変換	TTL 撮影値を M 出力値に変換				
ファームウェア更新	本体の USB Type-C ポートからファームウェアアップグレードを実施				
メモリー機能	2 秒以上設定したパラメータは自動的に記憶され、再起動時に自動復元				
表示画面	2.4 インチ LCD タッチカラースクリーン				
送信範囲 (約)	0-100 メートル				
内蔵ワイヤレス	2.4GHz / Bluetooth				
2.4G ワイヤレス	32 チャンネル				
ワイヤレス ID	OFF, 01-99				
グループ	A-F, 0-9				
寸法	54mm×66mm×41mm				
質量	≒ 103g				

仕様およびデータは予告なく変更される場合があります。

保証

お客様各位、本保証書は当社のメンテナンスサービスを申請する際の重要な証明書となりますので、販売店と協力のうえ、下記のフォームにご記入いただき、大切に保管してください。

製品情報	モデル	製品コード番号
お客様情報	氏名	連絡先番号
	住所	
販売店情報	氏名	
	連絡先番号	
	住所	
	販売日	
注意		

注意: 本フォームには販売店の捺印が必要です。

対象製品

対象製品 本書は、製品メンテナンス情報に記載された製品に適用されます（詳細は下記をご参照ください）。その他の製品や付属品（例: 販促品、景品、追加付属品等）は本保証の対象外となります。

保証期間

製品および付属品の保証期間は、関連する製品メンテナンス情報に基づき実施されます。保証期間は、製品を初めてご購入いただいた日（購入日）から起算され、購入日は保証書に記載された日付とします。

メンテナンスサービスの受け方

メンテナンスサービスが必要な場合は、製品販売代理店または認定サービス機関へ直接ご連絡ください。また、Godox アフターサービスコールにご連絡いただくことも可能であり、当社がサービスを提供いたします。メンテナンスサービスを申請される際は、有効な保証書をご提示ください。有効な保証書をご提示いただけない場合でも、製品または付属品がメンテナンス対象であることが確認された場合には、メンテナンスサービスを提供することがありますが、これは当社の義務とはみなされません。

適用除外事例

本書に記載された保証およびサービスは、以下の場合には適用されません: ①製品または付属品が保証期間を過ぎている場合; ②不適切な使用、メンテナンスまたは保管 (不適切な梱包、不適切な使用、外部機器の不適切な接続・取り外し、落下や外力による圧迫、不適切な温度、溶剤、酸、アルカリ、水没や湿気の多い環境への接触または曝露等) による破損または損傷; ③非認定機関またはスタッフによる設置、メンテナンス、改造、追加、取り外しの過程で生じた破損または損傷; ④製品または付属品の元の識別情報が改変、変更、または削除された場合。⑤有効な保証書がない場合。⑥不正に認可された、非標準または非公開のソフトウェアを使用したことによる破損または損傷。⑦不可抗力または事故による破損または損傷。⑧製品自体に起因しない破損または損傷。上記の状況に該当する場合は、関連する責任当事者にご相談ください。Godox は一切の責任を負いません。保証期間または保証範囲外の部品、付属品およびソフトウェアによる損傷は、当社のメンテナンス対象外となります。通常の変色、摩耗および消耗は、メンテナンス対象の破損には該当しません。

メンテナンスおよびサービスサポート情報

製品の保証期間およびサービス種別は、下記の製品メンテナンス情報に基づき実施されます。

製品タイプ	氏名	メンテナンス 期間（月）	保証サービス種別
部品	回路基板	12	お客様が指定場所へ製品を送付
	電池	3	お客様が指定場所へ製品を送付
	電気部品例：バッテリー充電器等	12	お客様が指定場所へ製品を送付
その他の 項目	フラッシュチューブ、モデリング ランプ、ランプ本体、ランプカバー、 ロック装置、パッケージ	いいえ	保証なし

Godox アフターサービスコール+ 86-755-29609320(8062)