


LITEMONS

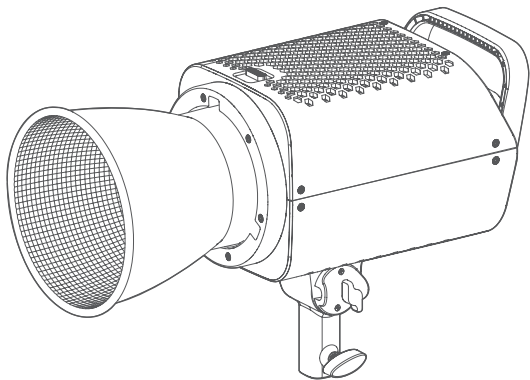

LA150R
LA200R
LA300R

LITEMONS vollfarbige LED-Leuchte für
Livestreaming

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Zuerst ein grundlegendes Prinzip: Dieses Produkt ist ein professionelles Beleuchtungsset, das von professionellen Beleuchtungsexperten oder unter professioneller Anleitung verwendet werden sollte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen müssen bei der Verwendung immer befolgt werden. Die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen sind wie folgt:

1. Das Produkthandbuch muss vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.
2. Professionelle Beleuchtungen sind für Kinder verboten. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.
3. Diese Leuchte ist keine gewöhnliche Beleuchtungslampe und kann nicht für die Allgemeinbeleuchtung verwendet werden. Jeder, der Augenschäden oder empfindliche Augen hatte, sollte es vermeiden, diese Leuchte zu benutzen.
4. Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden. Es ist verboten, Hochtemperaturteile wie Leuchtdioden zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Wenn die Lampe leuchtet, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Leuchtdioden zu schauen. Starkes Licht sollte unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten verwendet werden. Vermeiden Sie auf jeden Fall einen längeren Aufenthalt unter starkem Licht. Bei Augenbeschwerden die Lampen rechtzeitig ausschalten. Wenn es Augenbeschwerden verursacht, schalten Sie bitte die Lampen rechtzeitig aus. Stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.
6. Wenn die durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollten sie eingestellt werden. Der Hersteller, der Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um die Leuchtdioden auszutauschen, um Unfälle zu vermeiden.
7. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz bei -10°C - 40°C Betriebstemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit geeignet.
8. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte oder Gerätezubehör. Warten Sie vor dem Gebrauch auf die Überprüfung und Reparatur durch professionelles Wartungspersonal und bestätigen Sie, dass das Gerät normal ist.
9. Verwenden Sie dieses Produkt während des Gebrauchs nicht weiter, wenn das Gehäuse aufgrund von Stürzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten beschädigt zu werden.
10. Wenn ein Verlängerungskabel erforderlich ist, verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einem Nennstrom \geq dem Nennstrom des Geräts. Wenn der

Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu einer Überhitzung führen.

11. Netzkabel einiger Produkte sind lang, bitte platzieren Sie das Netzkabel angemessen, damit es sich in einer sicheren Position befindet. Vermeiden Sie den Kontakt des Netzkabels mit der Oberfläche überhitzter Gegenstände, eine unsachgemäße Platzierung, die zu Zugschäden oder Umstürzen des Baustellenpersonals führt. Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel des Werks. Wenn das Produkt durch die Verwendung eines anderen Netzkabels als des werkseitig gelieferten Netzkabels beschädigt wird, fällt dies nicht unter die Wartung durch das Werk.

12. Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch ist es verboten, das Netzkabel zu ziehen, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen. Bei normalem Stromausfall sollten Sie beide Enden des Steckers des Geräts mit der Hand greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dieses Gerät muss an eine Erdungssteckdose angeschlossen werden.

13. Das Gerät ist nicht wasserdicht. Bitte halten Sie das Gerät trocken. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort installiert werden, um den Einsatz in regnerischen, feuchten, staubigen oder überhitzten Umgebungen zu vermeiden. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.

14. Demontieren Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder von autorisiertem Wartungspersonal überprüft und repariert werden.

15. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Aufbewahren das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der Aufbewahrungstasche oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.

16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.

17. Verwenden Sie kein Produktzubehör, das nicht von unserem Werk empfohlen wird, um Feuer, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden.

18. Wenn Sie dieses Gerät reinigen, wischen Sie es bitte nicht mit einem feuchten Tuch ab. Wischen Sie das Gerät bitte mit einem trockenen Tuch und einem weichen Tuch ab.

19. Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie bitte die Schutzabdeckung.

20. Dieses Produkt hat die RoHS-, CE- und FCC-Zertifizierung bestanden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen Normen für die Verwendung und den Betrieb.






21. Die Sicherheitshinweise werden nach dem strengen Test unseres Werks formuliert. Das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Website von Godox einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.
22. Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.
23. Wenn festgestellt wird, dass das Gerät ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.
24. Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie Godox-Produkte gekauft haben.

Godox hat eine neue Vollfarb-LED-Fotoleuchte LA150R (Eingangsleistung 165W), LA200R (Eingangsleistung 220W) und LA300R (Eingangsleistung 330W) auf den Markt gebracht. Neben der unterschiedlichen Leistung verfügen die drei Produkte über eine Vielzahl von Modi wie CCT / HSI / RGBW / GEL / FX Lichteffekte, Lichtzufuhr über NFC, integriertes Bluetooth zur Fernsteuerung des Produkts, breite Farbtemperatur von 1800K-10000K, einstellbare Helligkeit, hohe Helligkeit der Leuchtdioden, Unterstützung für 100% Dimmen und andere Eigenschaften. Um die Aufnahmearbeit zu erleichtern, ermöglicht der RGBW-Vollfarbmodus verschiedene Lichtfarben, um eine passende Atmosphäre zu schaffen, wenn sich das Motiv ändert. Er wurde entwickelt, um eine Lichtquelle für Szenen wie Werbung in kleinen Szenen, Mikrofilmaufnahmen und Livestreaming-Beleuchtung bereitzustellen.


Warnung

-  LED-Leuchten der Hochleistung ist es strengstens verboten, direkt auf die Lichtquelle zu schauen oder die Augen anderer zu beleuchten.
-  Es ist strengstens verboten, das Netzkabel oder das Anschlusskabel beim Einschalten ein- und auszustecken, um Personenschäden zu vermeiden.
-  Blockieren Sie das Kühlloch nicht, wenn diese Lampe in Betrieb ist.
-  Erlauben Sie Kindern nicht, sich dieser Lampe zu nähern, sie zu berühren oder zu benutzen.
-  Professionelle Beleuchtungsgeräte, bitte achten Sie darauf, die Bedienungsanleitung korrekt zu befolgen.




Nicht direkt auf die Lichtquelle schauen


Teilebezeichnungen

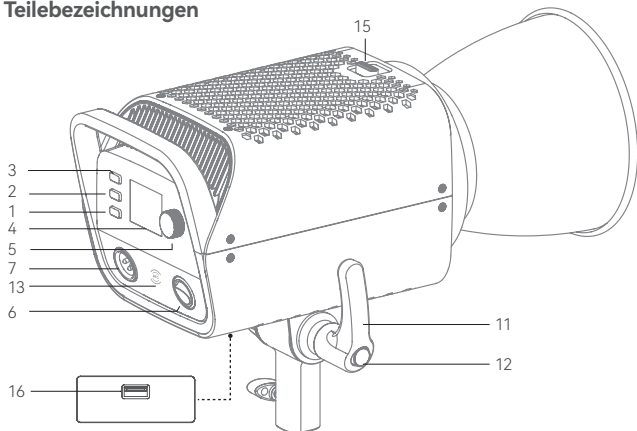


1. Bluetooth-Taste
2. MENÜ-Taste
3. MODE-Taste
4. Display
5. Einstellknopf
6. Netztaste
7. DC-Ausgangsschnittstelle
8. Schirmloch
9. Verriegelungsknopf des Schirmlochs
10. Verriegelungsknopf der Halterung
11. Einstellgriff
12. Verstellgriffstaste
13. NFC-Erfassungsbereich
14. Bajonette
15. Bajonettsklemme
16. USB-Anschluss zur Firmware-Aktualisierung

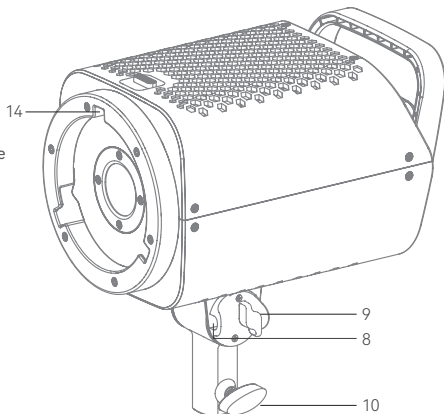

LA150R/LA200R/LA300R Stückliste

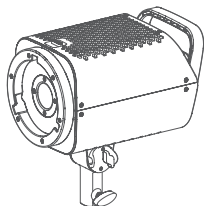

Leuchtenkörper× 1




Adapter× 1



AC-Netzkaabel× 1



Drahtseil× 1

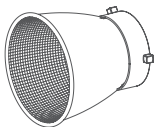


Reflektorabdeckung BR30 × 1



Anleitung × 1

LA150R K1/LA200R K1/LA300R K1 Stückliste

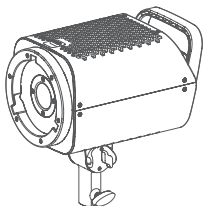

Leuchtenkörper× 1




Adapter× 1




AC-Netzkabel× 1



Drahtseil× 1

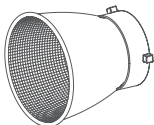

Reflektorabdeckung BR30 × 1

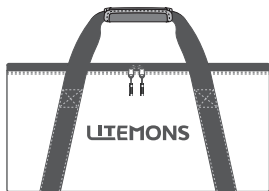


Aufbewahrungstasche für
Einzelleuchte × 1




Anleitung × 1

LA300R 3K Stückliste

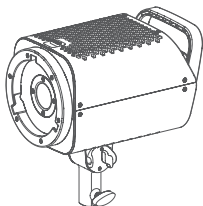

Leuchtenkörper × 3



Adapter × 3




Aufbewahrungstasche
für drei Leuchten × 1



AC-Netzkaebel × 3



Drahtseil × 3

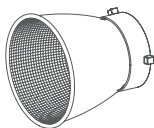


Reflektorabdeckung BR30 × 3




Anleitung × 1

Hilfsreiche Tipps: Der Schaltplan im Handbuch ist schematisches Diagramm, das nur als Referenz dient. Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung und Aktualisierung des Produkts kann es zu Unterschieden zwischen dem physischen Produkt und dem Schaltplan kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das physische Produkt.

Reflektorabdeckung montieren/demontieren

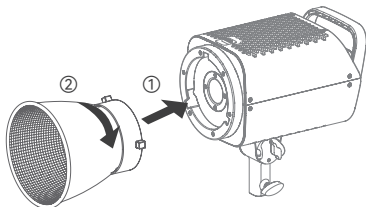


1. Richten Sie die Reflektorabdeckung auf das Lampenfassungs Bajonett aus. Drehen Sie es nach dem Einstecken im Uhrzeigersinn, um die Montage abzuschließen.

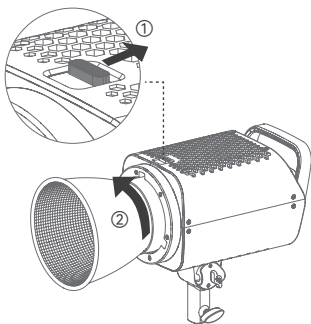


2. Drücken und halten Sie die Bajonettklemme. Drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, um die Reflektorabdeckung der Lampenfassung zu entfernen.

Leuchtenhalterung einbauen

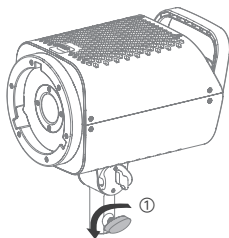


Lösen Sie den Verriegelungsknopf der Halterung gegen den Uhrzeigersinn. Setzen Sie die Lampe fest auf den Stehlampenhalter und ziehen Sie dann den Verriegelungsknopf der Halterung im Uhrzeigersinn fest.
Hinweis: Die Leuchtenhalterung muss separat erworben werden.

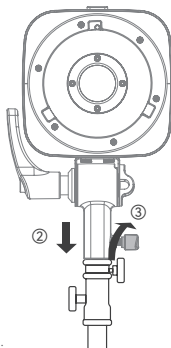

Ein-/auschalten

Schließen Sie das Netzteil an, schalten Sie den Schalter zum Einschalten auf (I) und zum Ausschalten auf (O).

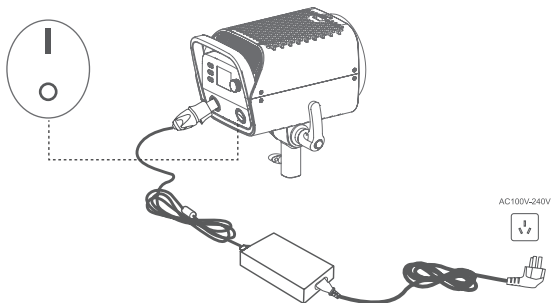

CCT Modus


Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die Modusauswahl aufzurufen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um nach der Auswahl von CCT in den Modus zu gelangen. Wählen Sie die Helligkeit/Farbtemperatur/grün GM. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn

und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein.

Helligkeitsbereich: 0%~100%

Farbtemperaturbereich: 1800K-10000K

GM-Bereich: -100%~+100%

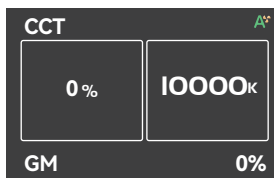


HSI-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die Modusauswahl aufzurufen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um nach der Auswahl von HSI in den Modus zu gelangen. Wählen Sie die Helligkeit/Farbphase/Sättigung. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein.

Helligkeitsbereich: 0%~100%

Farbphasenbereich: 0~360

Sättigungsbereich: 0%~100%

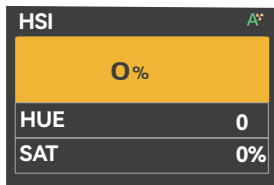

RGBW-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um die Modusauswahl aufzurufen. Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um nach der Auswahl von RGBW in den Modus zu gelangen. Wählen Sie die Helligkeit/rotes Licht/grünes Licht/blaues Licht/weißes Licht. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein.


Helligkeitsbereich: 0%~100%

Bereich des roten Lichts: 0%~100%

Bereich des roten Lichts: 0%~100%

Bereich des blauen Lichts: 0%~100%

Bereich des weißen Lichts: 0%~100%

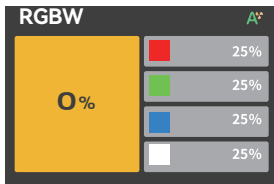

GEL-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um in die Modusauswahl zu gelangen. Drücken Sie nach der Auswahl von GEL kurz den Einstellknopf, um in den Modus zu gelangen. Wählen Sie die Helligkeit/Farbstückstyp/Farbstücksatzstyp/ Farbauswahl/Farbtemperatur/Farbphase/ Sättigung aus. Stellen Sie den Parameterwert durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein.

Helligkeitsbereich: 0%~100%


Farbstücktyp: R-GEL/L-GEL

Farbstückgruppentyp (R-GEL)
COR./CAL./SPC./CINE.
Farbstückgruppentyp (L-GEL)
COR./COLOR./600/COS./700

Farbtemperatur: 3200K oder 5600K

Farbphasenbereich: -10~10

Sättigungsbereich: -20%~20%

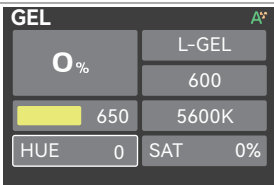

FX-Modus

Drücken Sie kurz die MODE-Taste, um in die Modusauswahl zu gelangen. Drücken Sie nach Auswahl von FX kurz den Einstellknopf, um in den Modus zu gelangen. Es gibt 14 Arten von optionalen Lichteffekten: Blitzlicht/Blitz und Donner/bewölkt/kaputte Glühbirne/Fernseher/Kerze/Feuerwerk/ Explosion/Schweißen/Polizeiwagen/SOS/ Farblichtzyklus/Party. Stellen Sie den Parameterwert eines Lichteffektes durch kurzes Drücken und Drehen des Einstellknopfs, Drehen des Inkrementparameterwerts im Uhrzeigersinn und Drehen des Dekrementparameterwerts gegen den Uhrzeigersinn ein.

1. Blitzlicht

Dieser Lichteffekt simuliert Blitz oder traditionellen Magnesiumblitz und wird oft verwendet, um eine lebendige, lebendige Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Auslösen: A Autom./M Hand

Farbe: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbphase: 1800K-10000K/0° -360°

Geschwindigkeit: 1-100

Modus: Blitzlicht/Magnesiumlicht

2. Blitz und Donner

Dieser Lichteffekt simuliert den Blitz und Donner und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre der Spannung, des Schreckens oder des Mysteriums zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Auslösen: A Autom./M Hand

Farbtemperatur: 1800K-10000K

Anzahl der Blinzeln: Zufällig/1-10

Frequenz: Zufällig/2-20

3. Bewölkt

Dieser Lichteffect simuliert die Okklusion von Wolken und wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Dunkelheit, Verdrängung oder Traurigkeit zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Helligkeitsverhältnis: 30%-90%

Frequenz: Zufällig/1-100

4. Schlechte Glühbirne

Dieser Lichteffect simuliert den Blitz einer beschädigten Glühbirne und wird oft verwendet, um eine Dämmerungsatmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbe: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbphase: 1800K-10000K/0° -360°

Geschwindigkeit: 1-100

5. Fernseher

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect eines Fernsehgeräts oder Bildschirms und wird oft verwendet, um eine kühle, mechanische oder digitale Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbe: CCT/HSI

Geschwindigkeit: 1-100

6. Kerze

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect einer Kerze und wird oft verwendet, um eine weiche, warme, blinkende Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Geschwindigkeit: 1-100

7. Feuer

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect einer Flamme. Er wird oft verwendet, um eine helle, warme, flackernde Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Geschwindigkeit: 1-100

8. Feuerwerk

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect von Feuerwerkskörpern. Er wird oft verwendet, um eine wunderschöne, farbenfrohe und romantische Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Glutasche: 1-100

Geschwindigkeit: 1-100

9. Explosion

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect einer Explosion. Er wird oft verwendet, um eine helle, dynamische, flackernde Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Auslösen: A Autom./M Hand

Farbe: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbphase: 1800K-10000K/0° -360°

Glutasche: 1-100

Geschwindigkeit: 1-100

10. Schweißen

Dieser Lichteffect simuliert den Lichteffect des Schweißens. Er wird oft verwendet, um eine heiße, mechanische Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbe: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbphase: 1800K-10000K/0° -360°

Geschwindigkeit: 1-100

11. Polizeiwagen

Dieser Lichteffect simuliert den flackernden Effekt von Polizeiautolichtern. Er wird oft verwendet, um eine angespannte, jagende oder angespannte Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farben: Rot + Blau, Rot, Blau, Blau + Weiß, Blau + Gelb, Gelb, Rot + Weiß + Blau, Rot + Gelb + Blau

Modus: 1-5

12. SOS SOS

Dieser Lichteffect simuliert den blinkenden Effekt des SOS-Notfallsignals. Er wird oft verwendet, um eine Atmosphäre von Gefahr, Not oder Notfall zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Farbe: CCT/HSI

Farbtemperatur/Farbphase: 1800K-10000K/0° -360°

13. Farblichtzyklus

Dieser Lichteffect simuliert die zyklischen und wechselnden Effekte von farbigem Licht. Er wird oft verwendet, um eine verträumte Sci-Fi-Atmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten

Sättigung: 0%~100%

Geschwindigkeit: 1-100

14. Party

Dieser Lichteffekt simuliert Effekte wie farbiges Licht, Blitz und Laser und wird oft verwendet, um eine fröhliche, energiereiche Karnevalsatmosphäre zu schaffen.

Helligkeit: 0% ~ 100% (in Schritten von 1%)

EIN/AUS: ein-/ausschalten


Sättigung: 0%~100%

Geschwindigkeit: 1-100

Hinweis: Drehen Sie den Einstellknopf, um den aktuellen Parameterwert entsprechend den Anforderungen einzustellen. Nach der Einstellung drücken Sie kurz. Drehen Sie dann den Einstellknopf, um zur nächsten Spalte der einzustellenden Parameter zu springen. Wenn manuell ausgewählt ist, wird der Lichteffekt einmal durch kurzes Drücken des Einstellknopfs ausgelöst. Nachdem ein bestimmter Lichteffekt eingestellt ist, drücken Sie kurz die MODE-Taste, um zur Auswahloberfläche der 11 Lichteffekte zurückzukehren.


Menüeinstellungen

Drücken Sie kurz die MENU-Taste, um die Menüoberfläche aufzurufen. Drehen Sie sie und drücken Sie kurz die SET-Taste / den Einstellknopf, um die Einstellungen für jede Option aufzurufen.

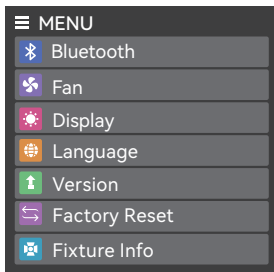



1. Bluetooth

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Bluetooth-Einstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um Bluetooth EIN / AUS / Zurücksetzen auszuwählen. Der Bluetooth-MAC-Code befindet sich in der unteren rechten Ecke, um das Auffinden des Bluetooth der Lampe zu erleichtern. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz die MENU-Taste, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.

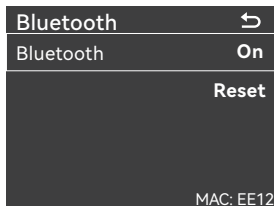

Bluetooth schnell zurücksetzen:

Sie können die Bluetooth-Taste gedrückt halten, um Bluetooth zurückzusetzen. Der Fortschrittsbalken zum Zurücksetzen wird lange Zeit auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Wenn der Fortschrittsbalken voll ist, befindet er sich im Bluetooth-Rücksetzungsprozess.

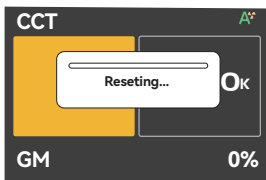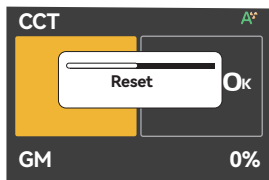

“Godox Light” App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten, um die mobile App „Godox Light“ herunterzuladen (sowohl für Android als auch für Apple verfügbar).


1. Das erste mobile Gerät (Handy oder Tablet) kann direkt über die App den Lichtkörper steuern. Beim Austausch anderer mobiler Geräte muss der Leuchtenkörper per Bluetooth zurückgesetzt werden, um die App normal nutzen zu können.

2. Die App muss auf v3.0 oder höher aktualisiert werden.




2. Lüfter

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Lüftereinstellungen einzugeben, und drehen Sie den Einstellknopf, um Stummschaltung / Automatik / mittlere Drehzahl / hohe Drehzahl auszuwählen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie kurz die MENU-Taste, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.

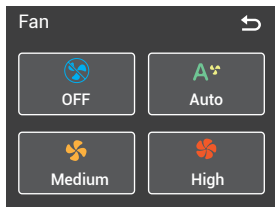

3. Bildschirmeinstellung

Kurz auf den Einstellknopf drücken, um die Bildschirmeinstellungen aufzurufen. Den Einstellknopf drehen, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu verringern. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen. Sie können den Bereich so einstellen: 10 % - 100 %, nach Abschluss der Einstellung kurz auf die Menütaste drücken, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.

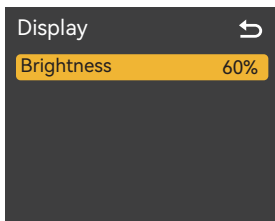

4. Sprachen

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Spracheinstellung einzugeben. Drehen Sie den Einstellknopf, um vereinfachtes Chinesisch / Englisch auszuwählen. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung kurz die MENU-Taste, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.




5. Versionen & Upgrades

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Version und Aktualisierung einzugeben. Diese Schnittstelle kann die Aktualisierungsschritte und die Firmware-Versionsnummer in der unteren rechten Ecke anzeigen. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die MENU-Taste, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.






6. Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Werkvoreinstellung aufzurufen. Drehen Sie den Einstellknopf, um OK / Abbrechen auszuwählen. Wenn Sie die Werkvoreinstellung bestätigen, wird die Lampe automatisch neu gestartet. Auf der Benutzeroberfläche werden Optionen Vereinfachtes Chinesisch und Englisch angezeigt. Nach dem Einstellen der gewünschten Sprache ändert sich der Helligkeitswert des Leuchtenkörpers automatisch auf 100% und die Schnittstelle wechselt in den CCT-Modus.

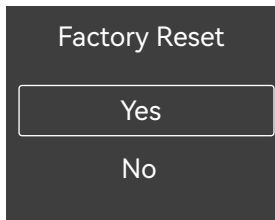

7. Leuchteninformation

Drücken Sie kurz den Einstellknopf, um die Lampeninformationen einzugeben. Diese Schnittstelle kann die Informationen zu Produktmodell / Firmware-Version / Lampenhaltertemperatur anzeigen. Drücken Sie nach dem Anzeigen kurz die Menütaste, um zur Menüoberfläche zurückzukehren.

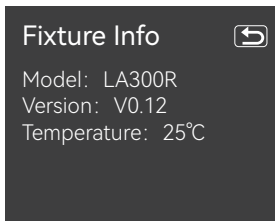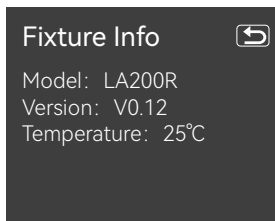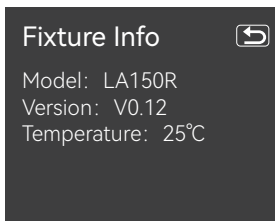

Leuchte durch NFC hinzufügen


Fügen Sie die Lampe nach der Kommunikation mit dem NFC-Chip der Lampe durch NFC des Mobiltelefons schnell der App [Godox Light] hinzu.

1. Voraussetzungen: Die Lampen unterstützen das Hinzufügen durch NFC, [Godox Light] App-Version V3.2.4 und höher, und Aktivierung von Bluetooth- und NFC-Funktionen über Mobiltelefon.

2. Wie benutzt man: Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, öffnen Sie [Godox Light], um die entsprechende Szene aufzurufen. Klicken Sie auf [+], um die Funktion [Lampe durch NFC hinzufügen] auszuwählen, und rufen Sie die Seite [Geräte durch NFC hinzufügen] auf. Platzieren Sie den NFC-Sensorbereich des Mobiltelefons in der Nähe des Sensorbereichs der Lampe, um das Hinzufügen von Lampen abzuschließen. Das Hinzufügen mehrerer Lampen ist unterstützt.

Hinweis: Zum Android-System stellen Sie die Lampe direkt in der Nähe des Sensors, um sie hinzuzufügen.

Zum iOS-System muss auf das Symbol (NFC) in der oberen rechten Ecke klicken und ein Popup-Fenster wird angezeigt, um die Lampe hinzuzufügen.

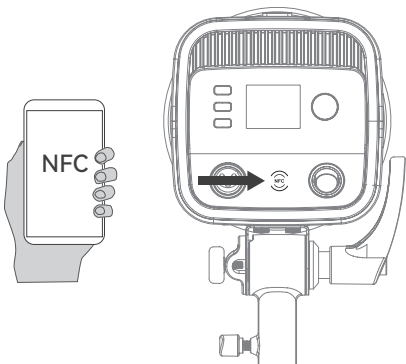

Wartung und Pflege

- Während der einjährigen Garantiezeit fallen verbrauchbare Batterien, Adapter, Netzkabel und anderes Zubehör nicht unter diese Garantie.
- Wenn festgestellt wird, dass das Produkt ohne Genehmigung überholt wird, wird die einjährige Garantiezeit storniert. Die entsprechenden Gebühren für die Wartung werden in Rechnung gestellt.
- Ein Ausfall des Geräts, der durch einen nicht standardmäßigen Betrieb verursacht wird, fällt nicht unter die Garantie.
- Alle Reparaturen liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten Wartungsabteilung, die Originalzubehör zur Verfügung stellt.
- Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor dem Gebrauch von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn der Blitz funktioniert und eine Anomalie festgestellt wird, sollte die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden, um die Ursache herauszufinden.

Daten der Beleuchtungsstärke

LA150R

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Blanke Leuchte	lux	≈ 2438	≈ 272	≈ 93
		fc	≈ 225	≈ 25	≈ 9
2800K		lux	≈ 5270	≈ 613	≈ 229
		fc	≈ 489	≈ 57	≈ 21
3200K		lux	≈ 5490	≈ 637	≈ 239
		fc	≈ 510	≈ 59	≈ 22
4300K		lux	≈ 5370	≈ 619	≈ 233
		fc	≈ 498	≈ 58	≈ 22
5600K		lux	≈ 5060	≈ 582	≈ 217
		fc	≈ 471	≈ 54	≈ 20
6500K		lux	≈ 4960	≈ 571	≈ 213
		fc	≈ 461	≈ 53	≈ 20
8500K		lux	≈ 4750	≈ 546	≈ 204
		fc	≈ 441	≈ 51	≈ 19
10000K		lux	≈ 4640	≈ 534	≈ 200
		fc	≈ 431	≈ 50	≈ 19
Rotes Licht	lux	≈ 1190	≈ 124	≈ 46	
	fc	≈ 110	≈ 12	≈ 4	
Grünes Licht	lux	≈ 1849	≈ 209	≈ 79	
	fc	≈ 172	≈ 19	≈ 7	
Blaues Licht	lux	≈ 589	≈ 68	≈ 26	
	fc	≈ 55	≈ 6	≈ 2	

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Standardreflektorabdeckung BR30	lux	≈ 27968	≈ 2502	≈ 883
		fc	≈ 2602	≈ 233	≈ 82
2800K		lux	≈ 54400	≈ 4960	≈ 1720
		fc	≈ 5050	≈ 461	≈ 160
3200K		lux	≈ 57100	≈ 5070	≈ 1770
		fc	≈ 5300	≈ 471	≈ 164
4300K		lux	≈ 55500	≈ 4940	≈ 1720
		fc	≈ 5150	≈ 459	≈ 160
5600K		lux	≈ 52900	≈ 4660	≈ 1620
		fc	≈ 4910	≈ 433	≈ 151
6500K		lux	≈ 51400	≈ 4560	≈ 1580
		fc	≈ 4780	≈ 424	≈ 147
8500K		lux	≈ 49300	≈ 4370	≈ 1510
		fc	≈ 4580	≈ 406	≈ 141
10000K		lux	≈ 48200	≈ 4290	≈ 1480
		fc	≈ 4480	≈ 398	≈ 138
Rotes Licht	lux	≈ 12880	≈ 1168	≈ 411	
	fc	≈ 1196	≈ 109	≈ 38	
Grünes Licht	lux	≈ 20332	≈ 1840	≈ 636	
	fc	≈ 1895	≈ 171	≈ 59	
Blaues Licht	lux	≈ 6010	≈ 554	≈ 191	
	fc	≈ 559	≈ 52	≈ 18	

LA200R

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Blanke Leuchte	lux	≈ 2646	≈ 298	≈ 110
		fc	≈ 246	≈ 28	≈ 10
2800K		lux	≈ 6430	≈ 731	≈ 274
		fc	≈ 603	≈ 68	≈ 25
3200K		lux	≈ 6620	≈ 758	≈ 282
		fc	≈ 615	≈ 71	≈ 26
4300K		lux	≈ 6520	≈ 748	≈ 279
		fc	≈ 606	≈ 70	≈ 26
5600K		lux	≈ 6210	≈ 711	≈ 265
		fc	≈ 577	≈ 66	≈ 25
6500K		lux	≈ 6060	≈ 697	≈ 259
		fc	≈ 563	≈ 65	≈ 24
8500K		lux	≈ 5850	≈ 673	≈ 250
		fc	≈ 543	≈ 63	≈ 23
10000K		lux	≈ 5720	≈ 661	≈ 246
		fc	≈ 532	≈ 61	≈ 23
Rotes Licht		lux	≈ 1284	≈ 143	≈ 54
		fc	≈ 200	≈ 13	≈ 5
Grünes Licht	lux	≈ 1999	≈ 227	≈ 86	
	fc	≈ 186	≈ 21	≈ 8	
Blaues Licht	lux	≈ 623	≈ 70	≈ 26	
	fc	≈ 58	≈ 6	≈ 2	

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Standardreflektorabdeckung BR30	lux	≈ 31066	≈ 2822	≈ 980
		fc	≈ 2891	≈ 263	≈ 91
2800K		lux	≈ 65900	≈ 5930	≈ 2050
		fc	≈ 6120	≈ 552	≈ 190
3200K		lux	≈ 68000	≈ 6070	≈ 2110
		fc	≈ 6320	≈ 564	≈ 196
4300K		lux	≈ 67300	≈ 5970	≈ 2070
		fc	≈ 6250	≈ 554	≈ 192
5600K		lux	≈ 64000	≈ 5850	≈ 1980
		fc	≈ 5950	≈ 544	≈ 184
6500K		lux	≈ 62800	≈ 5560	≈ 1930
		fc	≈ 5830	≈ 517	≈ 180
8500K		lux	≈ 60600	≈ 5380	≈ 1880
		fc	≈ 5630	≈ 500	≈ 175
10000K		lux	≈ 59400	≈ 5280	≈ 1830
		fc	≈ 5520	≈ 93	≈ 170
Rotes Licht		lux	≈ 14014	≈ 1303	≈ 452
		fc	≈ 1303	≈ 122	≈ 42
Grünes Licht	lux	≈ 21854	≈ 1999	≈ 691	
	fc	≈ 2029	≈ 186	≈ 64	
Blaues Licht	lux	≈ 6290	≈ 561	≈ 195	
	fc	≈ 585	≈ 52	≈ 18	

LA300R

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Blanke Leuchte	lux	≈ 3050	≈ 328	≈ 123
		fc	≈ 283	≈ 31	≈ 11
2800K		lux	≈ 9930	≈ 1120	≈ 415
		fc	≈ 922	≈ 104	≈ 39
3200K		lux	≈ 10100	≈ 1140	≈ 425
		fc	≈ 935	≈ 106	≈ 40
4300K		lux	≈ 9750	≈ 1110	≈ 414
		fc	≈ 905	≈ 103	≈ 39
5600K		lux	≈ 9210	≈ 1030	≈ 392
		fc	≈ 856	≈ 96	≈ 36
6500K		lux	≈ 8430	≈ 964	≈ 358
		fc	≈ 783	≈ 90	≈ 33
8500K		lux	≈ 7510	≈ 859	≈ 319
		fc	≈ 698	≈ 80	≈ 40
10000K		lux	≈ 7200	≈ 822	≈ 396
		fc	≈ 669	≈ 76	≈ 37
Rotes Licht		lux	≈ 1560	≈ 176	≈ 66
		fc	≈ 145	≈ 16	≈ 6
Grünes Licht	lux	≈ 2100	≈ 238	≈ 89	
	fc	≈ 195	≈ 22	≈ 8	
Blaues Licht	lux	≈ 766	≈ 86	≈ 32	
	fc	≈ 71	≈ 8	≈ 3	

Fabetemperatur	Testbedingungen	Einheit der Beleuchtungsstärke	1m	3m	5m
1800K	Standardreflektorabdeckung BR30	lux	≈ 36600	≈ 3340	≈ 1160
		fc	≈ 3400	≈ 310	≈ 107
2800K		lux	≈ 100000	≈ 8990	≈ 3100
		fc	≈ 9310	≈ 835	≈ 288
3200K		lux	≈ 102000	≈ 9170	≈ 3160
		fc	≈ 9450	≈ 852	≈ 294
4300K		lux	≈ 99800	≈ 8930	≈ 3080
		fc	≈ 9270	≈ 830	≈ 286
5600K		lux	≈ 94700	≈ 8450	≈ 2910
		fc	≈ 8800	≈ 785	≈ 271
6500K		lux	≈ 86300	≈ 7640	≈ 2630
		fc	≈ 8020	≈ 710	≈ 245
8500K		lux	≈ 77100	≈ 6850	≈ 2370
		fc	≈ 7160	≈ 636	≈ 220
10000K		lux	≈ 73900	≈ 6580	≈ 2280
		fc	≈ 6870	≈ 611	≈ 211
Rotes Licht		lux	≈ 17400	≈ 1590	≈ 548
		fc	≈ 1610	≈ 147	≈ 51
Grünes Licht	lux	≈ 22800	≈ 2070	≈ 716	
	fc	≈ 2120	≈ 193	≈ 67	
Blaues Licht	lux	≈ 7860	≈ 699	≈ 238	
	fc	≈ 730	≈ 65	≈ 22	

Die Daten sind Durchschnittswerte, nicht absolute Werte. Die Tests werden bei 100% Helligkeit des Leuchtenkörpers durchgeführt.

Spezifikationen und Parameter

Modell	LA150R	LA200R	LA300R
Eingangsleistung	165W	220W	330W
Stromversorgung	100V-240V ~ 50/60Hz		
Fabetemperatur	1800K-10000K		
Anpassung Magenta / Grün	-100% ~ 100%		
Dimmbereich	0%-100%		
CRI	Durchschnitt \geq 95		
TLCI	Durchschnitt \geq 94		
Bluetooth-Steuerungsentfernung	Max. 30m		
Betriebsumgebungstemperatur	-20°C ~ 40°C		
Abmessungen (ohne Reflektorabdeckung)	\approx 231mm*156mm*238mm		
Nettogewicht (ohne Reflektorabdeckung)	\approx 2.5kg		

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Produktgarantie

Sehr geehrter Kunde, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Garantienachweis. Bitte füllen Sie sie gemeinsam mit dem Verkäufer aus und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, vielen Dank!

Produktinformation	Modell	Produkt-Barcode
Benutzerinformation	Name	Kontakt Nummer
	Kontakt Adresse	
Anbieterinformationen	Name	
	Kontakt Nummer	
	Kontakt Adresse	
	Verkaufsdatum	
Anmerkung		

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkäufer versiegelt werden.

Anwendbare Produkte

Dieses Dokument gilt für Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen aufgeführt sind (siehe Anweisungen später) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht Teil dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Gewährleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit für Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden Produktgarantieinformationen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum Zeitpunkt des Kaufs.

Wie erhalten Sie einen Garantieservice

Um den Service zu garantieren, können Sie sich direkt an den Produktverkäufer oder die autorisierte Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service für Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie beantragen, sollten Sie eine gültige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese erhalten. Wenn Sie keine gültige Garantiekarte vorlegen können, können wir Ihnen auch eine Garantie gewähren, wenn wir bestätigen können, dass das Produkt oder Teil von der Garantie abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.

Umstände, bei denen die Garantie nicht gilt

Die Gewährleistungen und Dienstleistungen gemäß diesem Dokument gelten nicht ① das Produkt oder Teil überschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den folgenden Bedingungen unterliegt; ② Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgemäße Handhabung; Nicht zur Verwendung für den vernünftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts; Unsachgemäßes Einstecken externer Geräte; Drop oder externe Kraftdrücken; Exposition gegenüber ungeeigneten Temperaturen, Lösungsmitteln, Säuren, Laugen, Überschwemmungen oder feuchten Umgebungen; ③ Ausfall oder Beschädigung durch Installation, Reparatur, Änderung, Ergänzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person; ④ Die ursprünglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden geändert, geändert oder entfernt; ⑤ Keine gültige Garantiekarte; ⑥ Ausfall oder Beschädigung durch die Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zulässig, nicht standardmäßig oder öffentlich vertrieben ist; ⑦ Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt oder Unfall; ⑧ Sonstige Ausfälle oder Schäden, die nicht durch Qualitätsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht wurden. In den oben genannten Fällen sollten Sie eine Lösung von der zuständigen Partei suchen, für die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehör oder Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfärbung, Verschleiß und Verbrauch während der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird.

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewährleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen gemäß den folgenden Produktgarantieinformationen:

Produktkategorie	Komponentenname	Garantiezeit (Monate)	Art der Garantieleistung
Komponente	Leiterplatte	12	Kundenreparatur
	Batterie	3	Kundenreparatur
	Ladegerät, Netzkabel, Synchronkabel und andere Teile mit Live-Performance.	12	Kundenreparatur
Anmerkung	Schale, Schutzhülle, Verriegelung, Verpackung usw. Nein	No	Without warranty

eine GarantieShen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062

Güteschein



Godox öffentliches
Wechat-Konto

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Hinzufügen.: Gebäude2, Industriegebiet Yaochuan, Gemeinde Tangwei, Fuhai-Wohngemeinschaft, Bezirk Bao'an, Shenzhen Tel.: 0755-29609320(8062) Fax.:0755-2572342 E-Mail:godox@godox.com

www.godox.com

Made in China | 705-LA300R-00

