


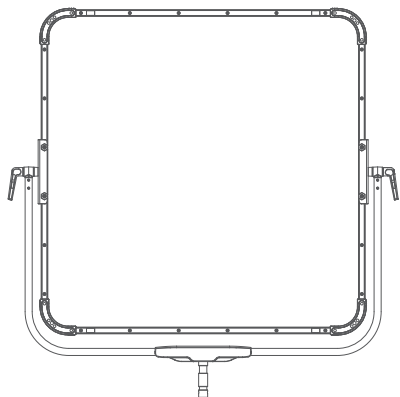

KNOWLED LiteFlow 100

映画ライトレフ板
Cine Lighting Reflector

取扱説明書
Instruction Manual

前書き

Godox の映画ライトレフ板をお買い上げいただきありがとうございます！

Godox が新しく発売した革新的でユニークな光配置システムである映画ライトレフ板です。精密なレフ板設計は、光源を必要な位置に正確に導き、拡散光を正確に制御すると同時に、撮影現場の旗やフレームへの依存性を低減することができます。驚かせることに、精密に製造された複合金属面は、わずか3%の光損失と100%色還元を実現しました。

1 番目 (ブルー): 硬い光 (拡散度 13.2%)


2 番目 (黄色): ソフトライト (拡散度 52%)

3 番目 (緑): 柔らかい光 (拡散度 95%)


4 番目 (赤): 柔らかい棒状光 (拡散度 94%)

上記は Godox 実験室のデータです。


光効果展示 (LiteFlow 50)

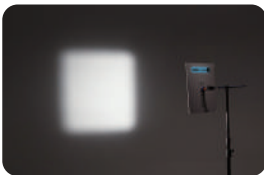


1 番目 (ブルー)

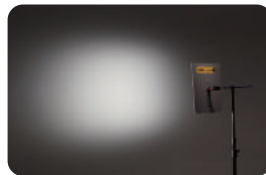

2 番目 (黄色)

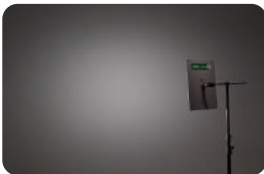

3 番目 (緑)

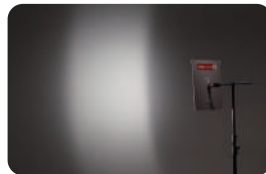


4 番目 (赤)

注意事項

1. レフ板は傷がつきやすいので、使用するときには専用の手袋を着用してください。
2. レフ板をきれいな状態に保持するために、使用後はすぐに清掃してください。そうしないと、レフ板上の油汚れが簡単に取り除くことができません。
3. レフ板 LiteFlow 100 は、使用後にすぐに清掃し、保護板を覆ってください。
4. レフ板は傷がつきやすいので、輸送や取り付けの際はやさしく扱ってください。
5. U ブラケットには 28mm メスコネクタがあり、28mm オスの連結棒に取り付けることができます。
6. ロープを使用する場合は、四隅にあるロープ通し穴で接続できます。

部品名 (LiteFlow 100)

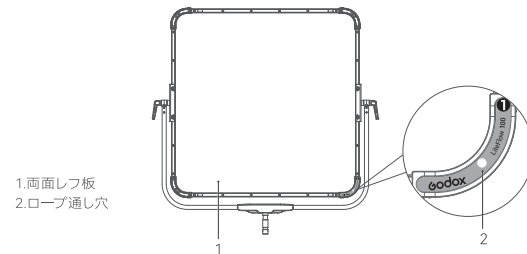


- 1.両面レフ板
- 2.ロープ通し穴

清掃手順 (洗浄液は別途購入必要)

1. ご使用前に手袋を着用して清掃してください。
2. 洗浄液をレフ板の表面に均一にスプレーします。
3. レフ板の表面の油汚れが完全に分解されるまで 15~30 秒待ってください。
4. 最後にきれいな布でレフ板の表面を拭いてください。

注：清掃効果を保証するために、上記の布は繰り返し使用しないでください。


LiteFlow 100同梱物

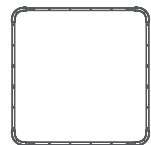

レフ板 (100cm×100cm)
LiteFlow 100 D13 × 1



レフ板 (100cm×100cm)
LiteFlow 100 D24 × 1




U ブラケット × 2




保護板 × 4

U ブラケットの取り付け

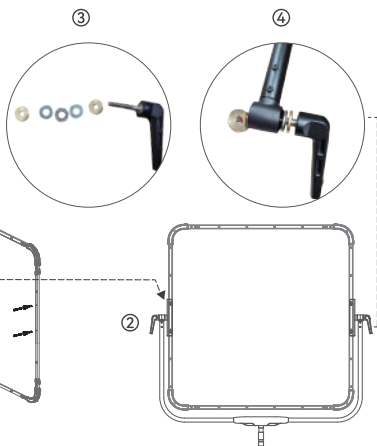

U ブラケットを反射板の両側にある取り付け溝に合わせ、位置を合わせた後、クイックリリースロックスリーブにある二つのネジキャップを時計回りに締めます、左右に順番に締めて取り付けを完了します。

別途購入付属品



U ブラケット LF100Y01



清掃用キット CK01



フライトケース FC04

仕様とパラメータ

型番	寸法	正味重量≈
LiteFlow 100 D13	1000mm × 1000mm	18.12kg
LiteFlow 100 D24	1000mm × 1000mm	18.12kg



Wechat
Official Account
GODOX WeChat 公式アカウント

深セン市神牛撮影器材有限公司

所在地: 深セン市宝安区福海街道塘尾社区耀川工業区工場2棟 電話: 0755-29609320(8062)
ファックス: 0755-25723423 メールアドレス: godox@godox.com

GODOX Photo Equipment Co.,Ltd.

Add.: Building 2, Yaochuan Industrial Zone, Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an District,
Shenzhen 518103, China Tel: +86-755-29609320(8062) Fax: +86-755-25723423
E-mail: godox@godox.com

godox.com

Made in China | 705-LF1000-01

バージョン番号: V1.0

Version Number: V1.0



合格証明書
QC PASS